



2-899-210-61(1)



* 2 8 9 9 2 1 0 6 1 * (1)



Česky


UPOZORNĚNÍ

Nevystavujte zařízení vlivu vlhkosti či deště, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Nezakrývejte ventilační otvory na zařízení, aby nedošlo ke vzniku požáru. Neumístujte na zařízení horící svíčky. Nepokládejte na zařízení žádné předměty naplněné tekutinou, jako například vázy. Neotevírejte sami skříň zařízení, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Opravy zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník servisu.

<div> <div><div>Neinstalujte zařízení do omezeného prostoru, jako například do skříně nebo do knihovny.</div></div> </div>
--

Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nákladním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž žste výrobek zakoupili.

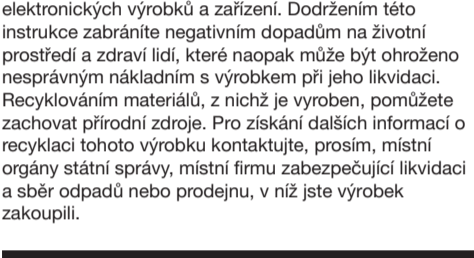

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnost

- Před uvedením zařízení do provozu zkontrolujte, zda požadované napájení zařízení odpovídá specifikacím místní elektrické sítě.
- Pokud do zařízení nateče voda nebo do něj zapadne nějaký předmět, odpojte je od sítě a nechejte je zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem servisu.

Provoz

- Nepřekračujte stanovený maximální vstupní výkon reproduktůrů.
- Pokud zaměňte polaritu kabelů reproduktůrů, basy budou znít slabě a prostorové rozvržení zvuku bude zkrleslé.
- Pokud se dotknou obnažené konce kabelů reproduktůrů, může dojít ke zkratu.
- Při zapojování a odpojování reproduktůrů vypněte zesilovač, aby nedošlo k jejich poškození.
- (Středový reproduktor a prostorové reproduktory) Mřížky na reproduktorech nelze sundat. Nepokoušejte se mřížky z reproduktůrů odstranit, mohlo by dojít k jejich poškození.
- Nezvyšujte hlasitost natolik, že by docházelo ke zkrslování zvuku.

Rušení obrazu televizoru v blízkosti reproduktoru

Přední reproduktory a středový reproduktor jsou magneticky odstíněné, aby mohly být umístěny poblíž televizoru. U některých typů televizorů však může k rušení přesto docházet. Prostorové reproduktory magneticky odstíněné nejsou, a proto je lepší je umístit dále od televizoru.

Pokud dochází k rušení obrazu...

→Vypněte televizor a po 15 až 30 minutách ho znovu zapněte.

Pokud stále dochází k rušení obrazu...

→Umístěte reproduktory dále od televizoru.




Pokud se z reproduktůrů ozývá kvilivý zvuk
Přemístěte reproduktory jinam nebo snižte hlasitost na zesilovači.

Umístění

- Reproduktory by neměly být nakloněné.
- Neumístřujte reproduktory na mistech, kde by byly vystaveny nepříznivým vlivům prostředí:
 - příliš vysoké nebo příliš nízké teploty
 - prostředí s vysokou vlhkostí
 - vliv vibrací
 - vliv přímého slunečního svitu.
- Při umístění reproduktůrů na povrchy se speciální úpravou (voskované, naglejované, nalesťené povrchy, apod.) postupujte se zvýšenou opatrností, aby nedošlo ke vzniku skvrn nebo k odbarvení povrchu.

Čištění
Reproduktory otřetejé měkkým hadříkem mírně namočeným ve vodě nebo v jemném roztoku vody a mycího prostředku. Nepoužívejte čisticí prášek ani roztoky obsahující alkohol nebo benzin.

Pokud byste měli jakékoli dotazy týkající se Vaší reprosoustavy, zkontaktujte nejbližšího autorizovaného zástupce Sony.

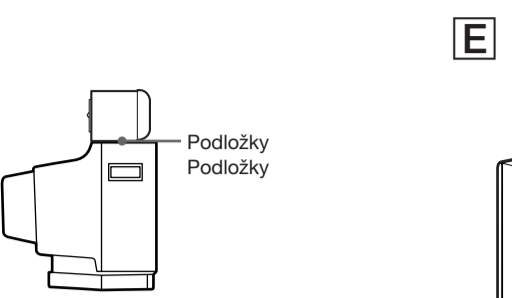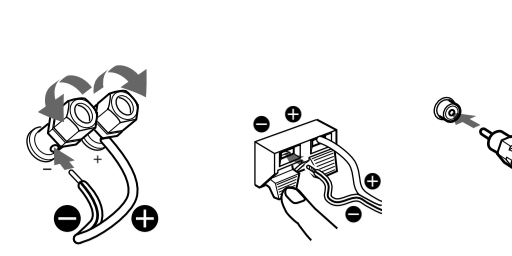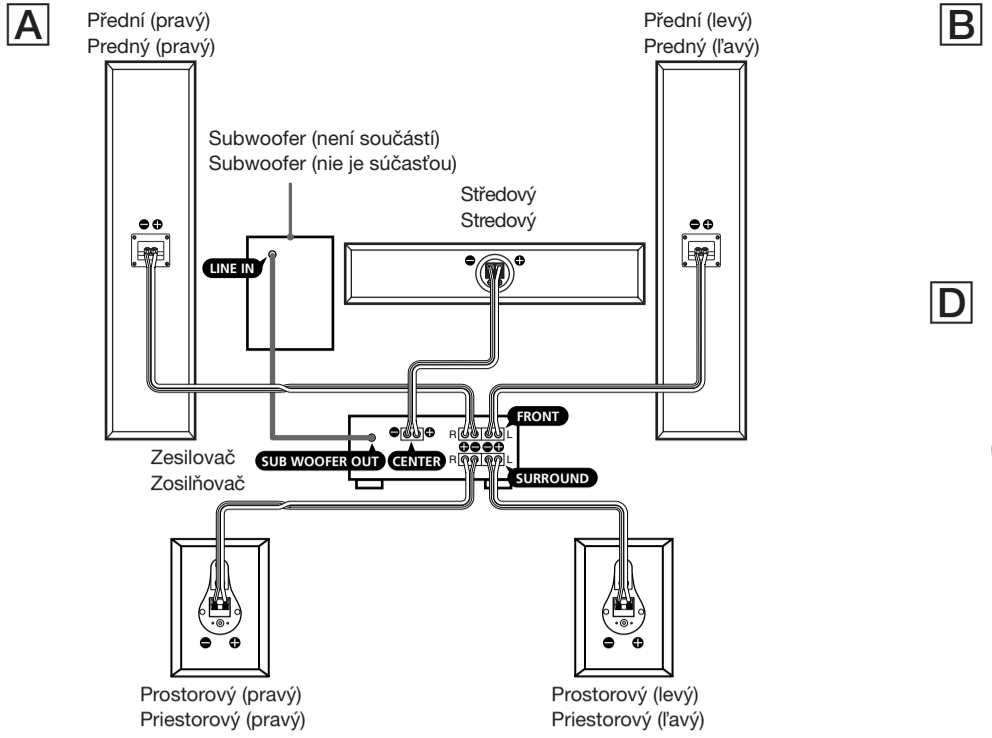

Slovensky



UPOZORNENIE

Nevystavujte zariadenie vplyvu vlhkosti či dažďa, predídete tak úrazom spôsobeným elektrickým prúdom. Nezakrývajte ventilačné otvory na zariadení, aby nedošlo k vzniku požiaru. Neumiestňujte na zariadenie horiace sviečky. Nekladte na zariadenie žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy. Neotvárajte sami skriňu zariadenia, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Opravy zariadenia smie vykonávať iba kvalifikovaný pracovník servisu.

<div> <div><div>Neinstalujte zariadenie do obmedzeného priestoru, ako napríklad do skrine alebo do knižnice.</div></div> </div>

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívne mu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

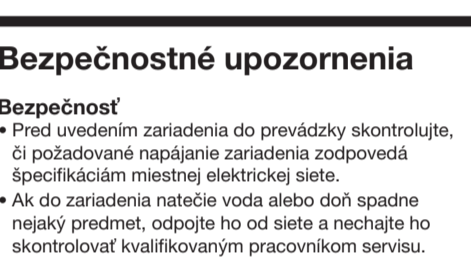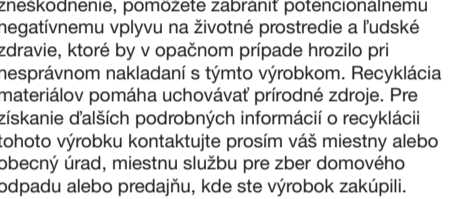

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky skontrolujte, či požadované napájanie zariadenia zodpovedá špecifikáciám miestnej elektrickej siete.
- Ak do zariadenia natečie voda alebo doň spadne nejaký predmet, odpojte ho od siete a nechajte ho skontrolovať kvalifikovaným pracovníkom servisu.

Prevádzka

- Neprekračujte stanovený maximálny vstupný výkon reproduktorův.
- Ak zameníte polaritu káblov reproduktorův, basy budú zníeť slabo a priestorové rozvrhnutie zvuku bude skreslené.
- Ak sa dotknú obnažené konce káblov reproduktorův, môže dôjsť ku skratu.
- Pri zapájaní a odpájaní reproduktorův vypnite zosiřovač, aby nedošlo k ich poškodeniu.

(Stredový reproduktor a priestorové reproduktory) Mriežky na reproduktorech nie je možné zložiť.

Nepokúšajte sa mriežky z reproduktorův odstrániť, mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.

Nezvyšujte hlasitosť natoľko, že by dochádzalo ku skresľovaniu zvuku.

Rušenie obrazu televizora v blízkosti reproduktorův

Predné reproduktory a stredový reproduktor sú magneticky odstínené, aby mohli byť umiestnené blízko televizora. Pri niektorých typoch televizorův však môže k rušeniu aj tak dochádzať. Priestorové reproduktory magneticky odstienené nie sú, a preto ich je lepšie umiestniť ďalej od televizora.

Ak dochádza k rušeniu obrazu...

→Vypnite televizor a po 15 až 30 minútach ho znovu zapnite.

Ak stále dochádza k rušeniu obrazu...

→Umístěte reproduktory ďalej od televizora.

Ak sa z reproduktorův ozýva kvilivý zvuk
Přemiestnite reproduktory inam alebo znížte hlasitosť na zosiřovači.

Umiestnenie



- Reproduktory by nemali byť naklonené.
- Neumiestňujte reproduktory na miestach, kde by boli vystavené nepriaznivým vplyvom prostredia:
 - příliš vysoké alebo príliš nízke teploty
 - prašné prostredie
 - prostredie s vysokou vlhkosťou
 - vplyv vibrácií
 - vplyv priameho slnečného svitu.
- Pri umiestňovaní reproduktorův na povrchy so špeciálnou úpravou (voskované, naglejované, nalesťené povrchy, a pod.) postupujte so zvýšenou opatrnosťou, aby nedošlo k vzniku skvrn alebo k odfarbeniu povrchu.

Čistenie

Reproduktory utierajte mäkkou hadričkou mierne namočenou vo vode alebo v jemnom roztoku vody a umývacieho prostriedku. Nepoužívajte čistiaci prášok ani roztoky obsahujúce alkohol alebo benzin.

Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa vašej reprosústavy, kontaktujte najbližšího autorizovaného zástupcu Sony.

C

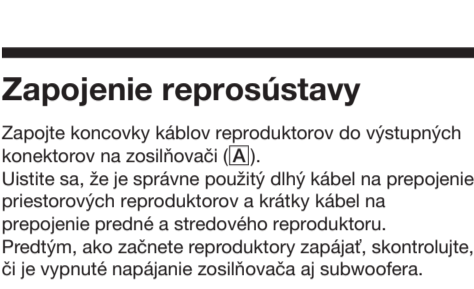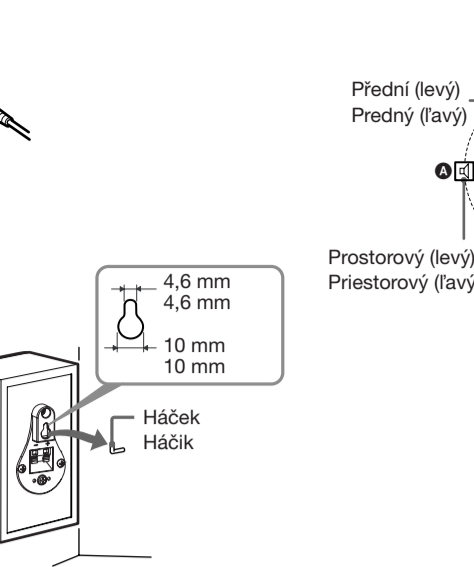

Poznámky (B)

- Uistite sa, že symboly (+) a (–) na koncovkách káblov reproduktorův zodpovedajú označeniu konektorův na zosiřovači.
- Riadne dotiahnite skrutky pripievňujúce koncovky káblov, inak by mohlo dochádzať k rušeniu signálu.
- Skontrolujte, či sú všetky káble správne a pevne zapojené. Ak sa dotknú obnažené konce káblov reproduktorův, môže dôjsť ku skratu.
- Podrobnosti o pripojení reproduktorův k zosiřovaču nájdete aj v návode na použitie vášho zosiřovača.

Tip
Čierne vodiče sú (–) a je potrebné ich zapájať do konektorův označených (–).

Umiestnenie reproduktorův (C)

Všetky reproduktory by mali smerovať k miestu počúvania. Najlepší priestorový efekt dosiahnete vtedy, ak budú všetky reproduktory v rovnakej vzdialenosti od miesta počúvania.

Umístěte predné reproduktory do dostatočnej vzdialenosti naľavo a napravo od televizora. Položte subwoofer (nie je súčasťou tejto reprosústavy) naľavo alebo napravo od televízora. Umístěte stredový reproduktor uprostred na televizor. Umístěnenie priestorových reproduktorův závisí na konkrétnej podobe danej miestnosti. Priestorové reproduktory môžete umiestniť buď naľavo a napravo od miesta počúvania ➊ alebo za miesto počúvania ➋.

Poznámka

Ukladajte reproduktory na vodorovné plochy.

Umístěnenie stredového reproduktora (D)

Pri ukladácii stredového reproduktora na hornú stranu televizora pripievnte podložky (priložené) na dolné rohy reproduktora tak, aby bol reproduktor v rovine.

Inštalácia priestorových reproduktorův na stenu (E)

Priestorové reproduktory môžete zavesiť na háčiky na stenu (háčiky nie sú súčasťou balenia).

Inštaláciu reproduktorův na stenu vykonávajte pomocou vhodného náradia a vhodného spojovacieho materiálu.

Inštalácia priestorových reproduktorův na stojany

Vyskrutkujte skrutku (E) z reproduktora a použite ju na pripievnenie reproduktora na stojan. Podrobnosti nájdete v návode k stojanu.

Odporúčame Vám používať zvlášť predávané stojany typu WS-FV11 alebo WS-FV10D (dostupné iba v niektorých krajinách).




Nastavenie zosiřovača

Ak reprosústavu pripájate k zosiřovaču vybavenému vnútorným viackanálovým dekóderom (Dolby Digital®, DTS®, a pod.), nastavte v menu zosiřovača príslušné parametre reproduktorův.

Nastavenie zosiřovača závisí taktiež na tom, či budete používať subwoofer (nie je súčasťou tejto reprosústavy). V tabuľke nižšie je uvedený prehľad nastavení. Podrobnosti o nastaveniach nájdete v návode na použitie vášho zosiřovača.

Nastavenie reproduktorův (so subwooferom)	
Reproduktory	Nastavenie
Predné reproduktory	LARGE [®] alebo SMALL
Stredový reproduktor	SMALL
Priestorové reproduktory	SMALL
Subwoofer (nie je súčasťou)	ON (alebo YES)

Nastavenie reproduktorův (bez subwoofera)	
Reproduktory	Nastavenie
Predné reproduktory	LARGE
Stredový reproduktor	SMALL
Priestorové reproduktory	SMALL
Subwoofer (nie je súčasťou)	OFF (alebo NO)

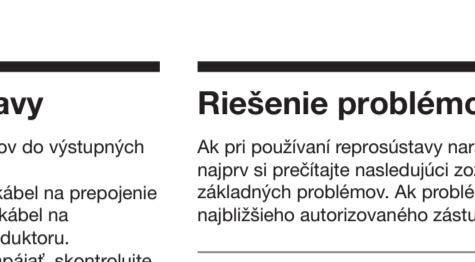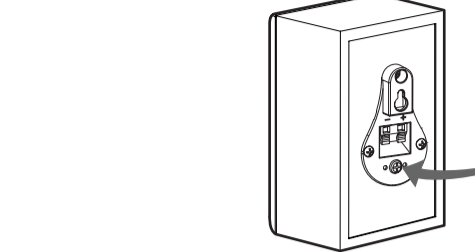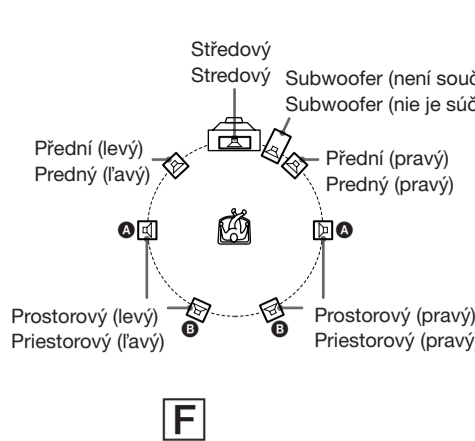

Riešenie problémův

Ak pri používaní reprosústavy narazíte na nejaké ťažkosti, najprv si prečítajte nasledujúci zoznam tipův na riešenie základných problémův. Ak problém pretrváva, kontaktujte najbližšího autorizovaného zástupcu firmy Sony.

Z reproduktora (reproduktorův) sa neozyva žiadny zvuk.

- Skontrolujte zapojenie všetkých káblov.
- Skontrolujte, či bola na zosiřovači nastavená dostatočná hlasitosť.
- Skontrolujte, či je na zosiřovači nastavený správny vstup zvuku.
- Uistite sa, že slúchadlá nie sú zapojené do konektora.

Z reproduktora (reproduktorův) sa ozýva hučanie alebo ruch.

- Skontrolujte zapojenie všetkých káblov.
- Skontrolujte, či niektorá časť audio systému nie je umiestnená príliš blízko pri televizore.

Náhle sa prestal ozývať zvuk.

- Skontrolujte zapojenie všetkých káblov. Ak sa dotknú obnažené konce káblov reproduktorův, môže dôjsť ku skratu.

Technické údaje

SS-F6000P (Predné reproduktory)	
Reproduktory	Štvorpásmové, magneticky tienené
Zvukové jednotky	Hlbokový reproduktor (stredný bas): 16 cm, kužeľový Hlbokový reproduktor (nízky bas): 16 cm, kužeľový Stredný rozsah: 8 cm, kužeľový Výškový reproduktor: 2,5 cm, vypuklý Bass reflex 8 ohm Maximálny vstupný výkon: 180 W
Typ skrine	89 dB (1 W, 1 m)
Impedancia	40 Hz - 50 000 Hz
Zaťažiteľnosť	Príbl. 215 × 950 × 260,5 mm vrátane prednej mriežky
Citlivosť	Príbl. 12,2 kg
Frekvenčný rozsah	Kábel reproduktoru, krátky (2)
Rozmery (šírka/výška/hĺbka)	
Hmotnosť	
Dodávané príslušenstvo	

SS-CN3000P (Stredový reproduktor)	
Reproduktory	Celopásmové, magneticky tienené
Zvukové jednotky	7 cm, kužeľový × 2
Typ skrine	Bass reflex
Impedancia	8 ohm
Zaťažiteľnosť	Maximálny vstupný výkon: 100 W
Citlivosť	85 dB (1 W, 1 m)
Frekvenčný rozsah	150 Hz - 20 000 Hz
Rozmery (šírka/výška/hĺbka)	Príbl. 430 × 86 × 105 mm vrátane prednej mriežky
Hmotnosť	Príbl. 1,6 kg
Dodávané príslušenstvo	Kábel reproduktoru, krátky (1)
	Podložky (4)

SS-SR3000P (Priestorové reproduktory)	
Reproduktory	Celopásmové
Zvukové jednotky	7 cm, kužeľový
Typ skrine	Bass reflex
Impedancia	8 ohm
Zaťažiteľnosť	Maximálny vstupný výkon: 100 W
Citlivosť	85 dB (1 W, 1 m)
Frekvenčný rozsah	150 Hz - 20 000 Hz
Rozmery (šírka/výška/hĺbka)	Príbl. 110 × 170 × 111 mm vrátane prednej mriežky
Hmotnosť	Príbl. 0,9 kg
Dodávané príslušenstvo	Kábel reproduktoru, dlhý (2)

Konstrúkcia a technické údaje sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

^[1] „Dolby“ a symbol dvojitého písmena D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

^[2] „DTS“ a „DTS Digital Surround“ jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti DTS, Inc.

^[3] Pokud používáte subwoofer, doporučujeme nastavit přední reproduktory jako „LARGE“. Pokud by však docházelo ke zkrslování zvuku, nastavte přední reproduktory na „SMALL“.