

SONY

3-284-979-61(1)

Remote Commander

Návod na používanie

Návod k obsluze (na odwrocie)

Nastavenie diaľkového ovládača

Prednastavenie ovládača

Ovládač je od výroby nastavený na ovládanie značkových komponentov spoločnosti Sony. Ak používate ovládač s komponentom od spoločnosti Sony, nebudete ho musieť pred prvým použitím nastaviť.


Ak chcete ovládač nastaviť na používanie s komponentmi od iných výrobcov (nie od spoločnosti Sony) alebo s komponentom, ktorý nie je nastavený od výroby, postupujte pri nastavovaní správneho číselného kódu ovládača pre takéto komponenty podľa pokynov v tejto príručke. (Pozrite si aj dodané „Kódy komponentov“).

Prednastaviteľný komponent	Výrobné nastavenie
Televízor	Televízor Sony
Poznámky	
• Ovládač možno nastaviť tak, aby každým tlačidlom ovládal iba jeden komponent – pokiaľ ich kódy nie sú rovnaké. Nemôžete napríklad nastaviť ovládač, aby sa ním dal súčasne ovládať televízor Sony aj televízor Panasonic (pretože používajú iné kódy).	
• Môže sa stať, že nebudete môcť ovládať ani značkový komponent od spoločnosti Sony s výrobným nastavením. V takom prípade postupujte podľa popisu v časti „Nastavenie kódu“.	

Vloženie batérií

Keď sa rozhodnete vymeniť staré batérie, majte pripravené nové.

Posunutím otvorte priehradku na batérie a vložte do nej dve batérie R6 (veľkosti AA)*. Dajte pozor, aby sa symboly + a – na batériách zhodovali so symbolmi + a – v priehradke na batérie.

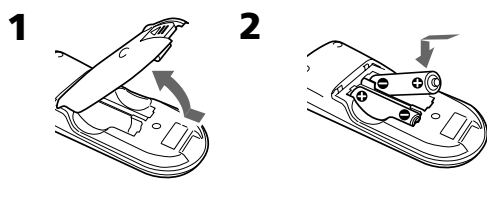

* Dodávané mangánové batérie sú určené na testovacie účely.

Kedy treba batérie vymeniť
V normálnych podmienkach by mali batérie vydržať až jeden rok. Ak ovládač nefunguje správne, batérie môžu byť opotrebované. Vymeňte ich za nové.

Poznámky

- Novými batériami nahraďte obidve staré batérie.
- Výmena batérií by nemala trvať dlhšie ako 3 minúty; v opačnom prípade sa vaše nastavenia kódov vymažu.

Poznámky k batériám

- Nekombinujte staré batérie s novými ani rozličné typy batérií.
- Pokiaľ z batérií vytečie elektrolytický roztok, vyčistite zasiahnuté miesto v priehradke na batérie handričkou a vymeňte staré batérie za nové. V prípade, že ovládač neplánujete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie, aby ste predišli vytečeniu elektrolytického roztoku.

Nastavenie kódu

Pre každý komponent, ktorý chcete ovládať pomocou ovládača, postupujte podľa nižšie uvedených krokov 1 a 2.

Krok 1: Zadávanie kódu

- Pozrite si dodané „Kódy komponentov“ a nájdite medzi nimi štvorciferný kód požadovaného komponentu. Ak je v zozname pre jeden komponent uvedených viac kódov, použite číslo, ktoré je uvedené ako prvé. Napríklad, ak zadávate nastavenie pre televízor Sony, použijete kód 8201. Ak sa požadovaný komponent nenachádza v zozname, preštudujte si časť „Hľadanie správneho kódu“.


- Stlačte tlačidlo **SET** a podržte ho dlhšie ako 2 sekundy. Indikátor SET sa rozsvieti.

- Stlačaním tlačidiel s číslicami zadajte štvorciferný kód pre daný komponent.

- Stlačte tlačidlo **ENT**. Indikátor SET zhasne. Ak indikátor SET pred rozsvieteným päťkrát zabliká, znamená to, že nastavenie nie je úplné. Potvrďte kód komponentu a začnite znova od kroku 3.

Ak nie je nastavenie kódu správne ukončené
Ak do diaľkového ovládača medzi jednotlivými krokmi do 20-tich sekúnd nezadáte žiadny údaj, alebo ak počas nastavovania kódu komponentu stlačíte tlačidlo **SET**, proces nastavovania sa zruší. V takomto prípade zopakujte postup od kroku 2.

Krok 2: Kontrola funkčnosti kódu

- Zapnite komponent, ktorý chcete nastaviť.
- Diaľkový ovládač namierte na zvolený komponent a stlačením tlačidla overte, či toto tlačidlo funguje. Ak chcete napríklad zistiť, či tlačidlo  funguje na vašom komponente, stlačte toto tlačidlo.
- Skontrolujte, či ďalšie tlačidlá ovládača aktivujú zodpovedajúce funkcie komponentu.

Kód môžete zapísať na štítok, ktorý je umiestnený na vnútornej strane krytu priehradky na batérie.
--

Ak ovládač nefunguje...

- Najprv sa pokúste zopakovať proces nastavenia s použitím iných kódov uvedených pre daný komponent (Pozrite si dodávané „Kódy komponentov“).
- Pokiaľ ovládač nefunguje správne ani po vyskúšaní všetkých kódov uvedených pre daný komponent, vyskúšajte metódu vyhľadávania popísanú v časti „Hľadanie správneho kódu“.


Hľadanie správneho kódu

Kód pre komponent, ktorý nie je uvedený v dodanej príručke „Kódy komponentov“, môžete vyhľadať.

Pred spustením funkcie vyhľadávania
Každý komponent uveďte do nižšie popísaného stavu, aby ste zabezpečili efektívne fungovanie funkcie vyhľadávania.
Televízor: zapnutý

* Pokiaľ je ktorýkoľvek z uvedených komponentov priradený k niektorému z tlačidiel výberu komponentu, môžete nastaviť kód komponentu pomocou funkcie vyhľadávania.

- Stlačte tlačidlo **SET** a podržte ho dlhšie ako 2 sekundy. Indikátor SET sa rozsvieti.

- Striedavo stláčajte tlačidlá **PROGRAM +** alebo **PROGRAM –** a tlačidlo , kým komponent nezareaguje nasledujúcim spôsobom:

Televízor: vypne sa

Stlačením tlačidla **PROGRAM +** prejdete na ďalší kód.
Stlačením tlačidla **PROGRAM –** prejdete na predchádzajúci kód.
Keď čísla absolvujú jeden úplný cyklus, indikátor SET raz zabliká.
Jeden cyklus znamená napríklad, že ovládač skončí vyhľadávanie všetkých kódov komponentov priradených danému komponentu.

- Stlačte tlačidlo **ENT**. Indikátor SET a tlačidlo komponentu zhasnú. Ak indikátor SET pred vypnutím päťkrát zabliká, znamená to, že nastavenie nie je úplné. V takomto prípade zopakujte postup od kroku 2.


Ak komponent nefunguje správne, zopakujte kroky 1 až 3 a hľadajte ďalší kód.

Ak ovládač napriek tomu stále nefunguje správne, preštudujte si časť „Riešenie problémov“.

Ovládanie komponentu

- Namierte ovládač priamo na komponent.
- Stlačte tlačidlo funkcie, ktorú chcete použiť.



Úplný popis tlačidiel ovládača nájdete v časti „Popis tlačidiel diaľkového ovládača“.

Poznámky k používaniu diaľkového ovládača
Tento ovládač sa v podstate používa úplne rovnako ako ovládače dodávané s jednotlivými komponentmi.
• Používanie tohto ovládača nezvýši počet funkcií vášho komponentu. Funkcie ovládača sú obmedzené funkciami samotných komponentov. Ak napríklad váš televízor nemá funkciu stlmenia zvuku, stlačenie tlačidla  na tomto ovládači nebude mať na váš televízor nijaký vplyv.
• Niektoré funkcie daných komponentov nemusia s týmto ovládačom fungovať.

Popis tlačidiel diaľkového ovládača

Indikátor SET	2	8	
	1	11	
	5	9	
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9
	4	0	13
	6	+	12
	7	–	14

Dotykové body
Tlačidlo s číslicou 5 a tlačidlo **PROGRAM +** majú dotykový bod, ktorý zabezpečuje pohodlnejšie používanie.

- Ak chcete nastaviť ovládač, stlačte tlačidlo **SET** a podržte ho dlhšie ako dve sekundy.
- Zmena režimu vstupu.
- Zmena programu.
- Výber dvojciferných čísel.
- Výber režimu DIGITAL.
- : Zvýšenie hlasitosti
- : Vypnutie zvuku televízora
- Prepnutie na teletext.
- Návrat z režimu teletextu do režimu televízora.
- Tlačidlá rýchleho teletextu.
- Zapnutie a vypnutie zvoleného komponentu
- PROGRAM +**: prepnutie o program vyššie.
- PROGRAM –**: prepnutie o program nižšie.
- Výber čísel medzi 20 a 29.
- Ovládanie funkcií televízora JUMP, FLASHBACK alebo CHANNEL RETURN.

Technické parametre

Operačná vzdialenosť	Približne 7 m (pri rôznych komponentoch od rozličných výrobcov sa môže líšiť)
Podľaovky na napájanie	Dve batérie R6 (veľkosti AA)
Životnosť batérie	Približne 1 rok (môže sa líšiť v závislosti od frekvencie používania – až do približne 300 použití za deň)
Rozmery	Približne 63 × 149 × 30 mm (š/v/h)
Hmotnosť	Približne 123 g (vrátane batérií)
Dodávané príslušenstvo	Návod na používanie (1) batérie R6 (veľkosť AA)(2)*




* Dodané mangánové batérie sú určené na testovacie účely.


Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Platnosť označenia CE sa týka iba tých krajín, v ktorých je toto označenie ustanovené zákonom, najmä krajín Európskej únie (EU).

Riešenie problémov

V prípade, že máte problémy pri nastavovaní alebo používaní ovládača:

- Pri nastavovaní ovládača si pozorne preštudujte postup popísaný v časti „Nastavenie kódu“. Ak kód, ktorý je v zozname uvedený ako prvý, nefunguje, vyskúšajte všetky kódy priradené k požadovanému komponentu – v poradí, v ktorom sú v zozname uvedené. Ak ani jeden z kódov nefunguje (alebo ak sa daný komponent nenachádza v tomto manuáli), skúste použiť postupy popísané v časti „Hľadanie správneho kódu“.
- Uistite sa, že mierite ovládačom priamo na komponent a že v ceste medzi ovládačom a komponentom nestoja žiadne prekážky.
- Presvedčte sa, či nie sú batérie, ktoré používate, vybité a že sú správne uložené.
- Skontrolujte, či je zariadenie schopné prijať infračervené signály. Napríklad ak ste so zariadením nedostali aj diaľkový ovládač, toto zariadenie pravdepodobne nebude možné ovládať pomocou diaľkového ovládača.
- Pokiaľ budú problémy pretrvávať, súčasným stlačením tlačidiel , ,  obnovte výrobné nastavenia.


Dostupná linka pomoci

Služby pre zákazníkov



Ak máte otázky alebo problémy týkajúce sa diaľkového ovládača, o ktorých sa v manuáli nepíše, zavolajte na zákaznícku linku pomoci pre diaľkové ovládanie. Telefónne číslo je uvedené na záručnom liste.

Kódy komponentov

Slovensky

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené značky a zodpovedajúce kódy.

Služi na nastavenie kódu komponentu (viac informácií nájdete v **Návode na používanie**)

	→	Kód	→	
---	---	------------	---	---

Značka	Kód
Sony	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210
Aiwa	8051, 8127
Akai	8061, 8020, 8056, 8062
Alba	8062
B&O	8083
(Bang & Olufsen)	
Beko	8025
Bestar	8013
Blaupunkt	8026
Blue sky	8013
Brandt	8037
Brionvega	8048
Bush	8117, 8075, 8062, 8010, 8115
Ciatronic	8013, 8014
Continental	8076
Crown	8024, 8033
Daewoo	8013, 8119
Deccacolour	8012, 8084, 8085
Dual	8013
Emerson	8086
Ferguson	8038, 8042, 8037
First line	8013, 8056
Fisher	8056
Fraba	8013
GoldStar/LG	8097, 8100, 8018, 8013, 8113
Goodmans	8020, 8062, 8037, 8013, 8014, 8015, 8075, 8116
Grundig	8090, 8026, 8027
Hansol	8123
Hitachi	8089, 8092, 8093, 8052, 8053, 8010, 8015, 8104
Hyper	8025
ICE	8062
Inno-Hit	8010
Irradio	8062
JVC	8077, 8062
Kendo	8013
Kiton	8010
Lenco	8105
Loewe	8101, 8018, 8106
Mark	8013
Matsui	8090, 8064, 8056, 8033, 8076, 8026
Medion	8013
Mitsubishi	8071, 8072, 8069, 8070
Nokia	8020, 8021, 8036, 8035, 8034
Nokia/TTT	8034, 8035
Nokia Oceanic	8036, 8035
Nordmende	8044, 8039, 8040
Onwa	8062
Orion	8051, 8015

Značka	Kód
Panasonic	8095, 8079, 8109, 8110
Philips	8086, 8087, 8088, 8089, 8094, 8097, 8100, 8101, 8013, 8014, 8015, 8019
Phonola	8013, 8015
Pioneer	8059
Provision	8013
PYE	8013
Radio	8013
Radiola	8015
Roadstar	8125, 8114
SABA	8099, 8032, 8037, 8023, 8039, 8040, 8044, 8042
Salora	8020
Samsung	8089, 8096, 8084, 8085, 8018, 8012, 8118, 8124, 8094
Sanyo	8056, 8107
Schneider	8094, 8013, 8062, 8105, 8112
SEG	8086,8105
Seleco	8031
Sharp	8082
Siemens	8026, 8027
Supertech	8013
Supervision	8013
Tandberg	8031
Tatung	8013
Teac	8010
Techimagen	8013
Telefunken	8099, 8032, 8037, 8040, 8039, 8043, 8023
Thomson	8099, 8037, 8032, 8042, 8044
Toshiba	8058, 8057, 8102, 8114
UNITED	8126
Universum	8013, 8020
Vestel	8013
VIETA	8122
Watson	8013, 8014
W.W.House	8013

