

SONY®



## Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili. Použiteľné príslušenstvo: slúchadlá

## Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)



Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť potencionálne negatívnemu

vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.

V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov, vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, táto batéria musí byť vymenená iba kvalifikovaným personálom. Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste pre recykláciu použitých batérií.

Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku alebo batérie kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

## Oznam pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa týkajú iba zariadení predávaných v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ

Výrobca tohto produktu je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japonsko. Autorizovaný zástupca pre EMC a bezpečnosť výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Všetky služby a záležitosti týkajúce sa záruky nájdete na adresách, ktoré sa nachádzajú v oddelených servisných a záručných dokumentoch.

## Oznam pre používateľov

- Nahranú skladbu môžete používať iba na súkromné účely. Používanie piesne nad rámec tohto obmedzenia vyžaduje povolenie vlastníkov autorských práv.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplné nahranie, prevzatie alebo poškodenie súboru, ktoré spôsobili problémy prehrávača alebo počítača.
- V závislosti od typu textu a znakov sa text zobrazený na prehrávači nemusí zobrazíť správne in inom zariadení. Možné príčiny:
  - Kapacita pripojeného prehrávača.
  - Prehrávač nefunguje správne.
  - Informácie o obsahu sú napísané v jazyku alebo pomocou znakov, ktoré prehrávač nepodporuje.

## **Ukázkové zvukové údaje**

V prehrávači sú predinštalované ukázkové zvukové údaje. Ak chcete vymazať tieto ukázkové zvukové údaje, použite program Prieskumník systému Windows.

Vymazané ukázkové zvukové údaje sa nedajú obnoviť. Nemôžeme dodať žiadne náhradné údaje.

## **Informácie o statickej elektrine z ľudského tela**

V zriedkavých prípadoch nemusí byť možné ovládať prehrávač z dôvodu silnej statickej elektriny z ľudského tela. V takomto prípade odložte prehrávač na približne 30 sekúnd až jednu minútu. Potom budete môcť znova normálne ovládať prehrávač.

Začíname .....	8
Dodávané príslušenstvo .....	8
Súčasti a ovládacie prvky .....	10
Základná ponuka .....	12
<b>Základné činnosti .....</b>	<b>14</b>
Pred pripojením prehrávača .....	14
Nabíjanie batérie .....	14
Zapnutie a vypnutie prehrávača .....	16
Prenos hudby .....	17
<b>Prehrávanie hudby .....</b>	<b>19</b>
Prehrávanie hudby .....	19
Vyhľadávanie skladieb .....	20
Nastavenie režimu prehrávania .....	24
Nastavenie kvality zvuku .....	26
Nastavenie ekvalizéra .....	26
Aktivácia funkcie Bass .....	28
<b>Počúvanie a nahrávanie FM rádia (iba NWZ-B133F/B135F) .....</b>	<b>29</b>
Počúvanie FM rádia v režime manuálneho ladenia .....	29
Počúvanie FM rádia v režime ladenia predvolieb .....	31
Predvolenie požadovaných rozhlasových staníc .....	31
Výber rozhlasových staníc v režime ladenia predvolieb .....	35
Nahrávanie FM rádia .....	36
Prehrávanie nahraných programov FM rádia .....	37
<b>Počúvanie a nahrávanie hlasu .....</b>	<b>39</b>
Nahrávanie zvuku .....	39
Prehrávanie nahraných zvukových súborov .....	40
<b>Nastavenia .....</b>	<b>42</b>
Zmena nastavení .....	42
<b>Riešenie problémov .....</b>	<b>47</b>
Riešenie problémov .....	47
Hlásenia .....	58
<b>Ďalšie informácie .....</b>	<b>62</b>
Upozornenia .....	62
Špecifikácie .....	67
Register .....	71

## Začínáme

Ďakujeme vám za zakúpenie modelu NWZ-B133/B135/B133F/B135F\*1.

Po prenesení skladieb z počítača do prehrávača ich môžete prehrávať kdekoľvek. Použitím prehrávača môžete tiež počúvať FM rádio (iba NWZ-B133F/B135F) a nahrávať hlas.

## Dodávané príslušenstvo

Skontrolujte príslušenstvo v balení.

- Slúchadlá (1)
- Prevádzková príručka (tento návod)<sup>2</sup> (1)
- Quick Start Guide<sup>3</sup> (1)

\*1 V závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia prehrávača nemusia byť niektoré modely k dispozícii.

\*2 V závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia prehrávača sa môže prevádzková príručka dodávať iba vo forme súboru PDF v pamäti prehrávača (nie ako tlačaná príručka).

\*3 Stručná úvodná príručka nie je súčasťou dodávky, ak je dodaná prevádzková príručka v tlačenej forme.

## Sériové číslo

Dodané sériové číslo tohto prehrávača je potrebné na registráciu zákazníka. Toto číslo je uvedené na zadnej strane prehrávača.


## Poznámka o formátovaní prehrávača

- Zabudovanú pamäť typu flash neformátujte pomocou programu Prieskumník systému Windows. Ak chcete naformátovať zabudovanú pamäť typu flash, naformátujte ju v prehrávači (☞ strana 46).
- Prevádzková príručka (súbor PDF) je uložená v zabudovanej pamäti flash prehrávača. Ak naformátujete zabudovanú pamäť flash, všetky súbory vrátane prevádzkovej príručky (súbor PDF) budú vymazané. Nezabudnite pred formátovaním skontrolovať súbory uložené v pamäti a exportovať všetky potrebné súbory na pevný disk počítača alebo do iného zariadenia.

Ak naformátujete zabudovanú pamäť flash prehrávača neúmyselne, prevezmite prevádzkovú príručku (súbor PDF) z webových stránok technickej podpory (☞ strana 47) a uložte ju do zabudovanej pamäte typu flash prehrávača.

# Súčasti a ovládacie prvky

## Predná časť

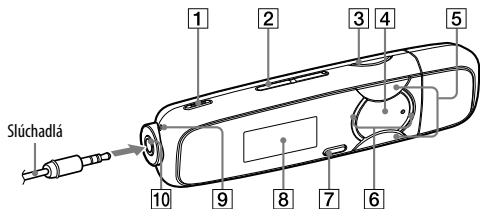


- 1 Tlačidlo REC/STOP** (☞ strany 36, 39)  
Slúži na spustenie a zastavenie nahrávania. Môžete nahrávať zvuk z mikrofónu alebo z aktuálne naladenej rozhlasovej stanice FM (iba NWZ-B133F/B135F).
- 2 Tlačidlo VOL +\*/-**  
Upravuje hlasitosť.
- 3 Tlačidlo BASS** (☞ strana 28)  
Slúži na aktiváciu funkcie Bass na zdôraznenie nízkofrekvenčného rozsahu zvukov.
- 4 Tlačidlo ►||\*1** (☞ strany 13, 19)  
Slúži na zapnutie a vypnutie prehrávača (☞ strana 16). Slúži na spustenie alebo pozastavenie prehrávania skladby alebo pozastavenie a opätovné spustenie nahrávania. Ak sa na displeji zobrazí ponuka, pomocou tohto tlačidla môžete potvrdiť položku ponuky.
- 5 Tlačidlo I◀◀/▶▶** (☞ strany 13, 23)  
Slúži na výber skladby, albumu, interpreta, priečinka alebo položky ponuky. Môžete takisto preskočiť na začiatok skladby, albumu, priečinka alebo skladieb od daného interpreta a pretočiť skladbu rýchlo dopredu alebo dozadu.
- 6 Svetelný indikátor**  
Osvetlený prostredníctvom diódy (☞ strana 44). Vzor osvetlenia sa líši podľa prevádzky.
- 7 Tlačidlo BACK/HOME\*2** (☞ strana 13)  
Slúži na návrat do predchádzajúcej ponuky. Stlačením a podržaním tohto tlačidla môžete zobraziť základnú ponuku.
- 8 Displej** (☞ strana 22)
- 9 Mikrofón** (☞ strana 39)
- 10 Zásuvka** (☞ slúchadlá)  
Pri pripájaní slúchadiel zasuňte konektor do zásuvky, až kým nezacvakne. Pri nesprávnom pripojení môže byť zvuk skreslený.

\*1 Nachádzajú sa tu hmatateľné body. Použite ich ako pomôcku pri ovládaní tlačidiel.

\*2 Funkcie označené ikonou ● v blízkosti tlačidiel sa aktivujú ich stlačením. Podobne funkcie označené ikonou ●● v blízkosti tlačidiel sa aktivujú ich stlačením a podržaním.


## Zadná časť

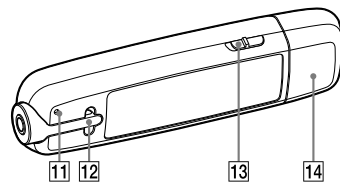

- 11 Tlačidlo RESET** (☞ strana 47)  
Ak stlačíte tlačidlo RESET malou spinkou alebo podobným špicatým nástrojom, obnovia sa predvolené nastavenia prehrávača. Ak zapnete prehrávač po obnovení jeho predvolených nastavení, prehrávač znova aktivuje predtým nastavené položky.
- 12 Otvor pre remienok**  
Používa sa na pripevnenie remienka (predáva sa samostatne).
- 13 Prepínač HOLD**  
Pomocou prepínača HOLD môžete chrániť prehrávač pred náhodnou prevádzkou počas jeho prenášania. Posunutím prepínača HOLD v smere šípky (☞) zablokujete všetky tlačidlá. Ak stlačíte tlačidlo, keď je aktívna funkcia HOLD, na displeji sa zobrazí indikátor „HOLD“ a aktuálny čas. (Aktuálny čas sa zobrazí iba pri nastavených hodinách (☞ strana 44).) Ak posuniete prepínač HOLD do opačnej polohy, funkcia HOLD sa vypne.
- 14 Kryt konektora USB**  
Odstráňte kryt konektora USB a pripojte konektor USB prehrávača do portu USB na počítači.

## Odstránenie krytu konektora USB

Odstráňte kryt konektora USB podľa obrázka uvedeného nižšie.

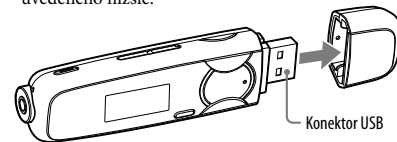





## Základná ponuka

Základná ponuka sa zobrazí, ak stlačíte a podržíte tlačidlo BACK/HOME prehrávača. Základná ponuka je počiatočným bodom pri prehrávaní skladieb, počúvaní FM rádia\*<sup>1</sup>, prehrávaní nahraných zvukových súborov a zmene nastavení.

### Základná ponuka



Ikony sa objavujú v základnej ponuke a farba zvolenej ikony sa zmení na negatív.

	Voice	Slúži na prehrávanie a vymazávanie nahraných zvukových súborov (☞ strana 39).
	Music Library	Slúži na prehrávanie prenesených skladieb v prehrávači (☞ strana 19).
	FM* <sup>1</sup>	Slúži na prehrávanie FM rádia alebo na prehrávanie alebo vymazanie nahraného programu FM rádia (☞ strana 29).
	Settings	Nastavuje možnosti hudby, FM rádia* <sup>1</sup> , nahrávania hlasu alebo prehrávača (☞ strana 42).

\*<sup>1</sup> Iba NWZ-B133F/B135F

## Ovládanie základnej ponuky

Ak sa v základnej ponuke zobrazia príslušné položky, stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte požadovanú položku a potom stlačením tlačidla ▶|| vykonajte potvrdenie. Môžete sa vrátiť do predchádzajúcej ponuky stlačením tlačidla BACK/HOME a stlačením a podržaním tohto tlačidla sa môžete vrátiť do základnej ponuky. Ak chcete napríklad prehrať skladbu výberom položky 🎵 (Music Library) v základnej ponuke, ponuka sa zmení nasledovne.




- A** Stlačte tlačidlo BACK/HOME.
- B** Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME.


## Pred pripojením prehrávača

Pred pripojením prehrávača k počítaču skontrolujte, či používa operačný systém Windows XP (Service Pack 2 alebo novší) alebo Windows Vista (aktualizácia Service Pack 1) a či je v počítači nainštalovaný prehrávač Windows Media Player 11.

## Nabíjanie batérie

Batéria prehrávača sa nabíja počas pripojenia prehrávača k spustenému počítaču. Odstráňte kryt konektora USB a pripojte konektor USB do portu USB na počítači.

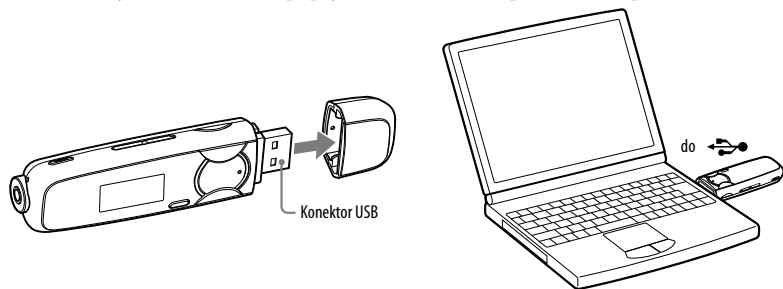




Ak indikátor nabitia batérie na displeji zobrazuje: **Full**, nabíjanie je dokončené. Ak používate prehrávač prvýkrát alebo ak ste ho dlhšiu dobu nepoužívali, úplne ho nabíjate, až kým sa na obrazovke nezobrazí indikátor **Full**. Bližšie informácie o dobe nabíjania alebo výdrži batérie nájdete v časti  na strane 69.

### Poznámka

- Dávajte pozor, aby ste náhodne neudreli do prehrávača ani ho nestlačili, keď bude pripojený k počítaču. Môže sa poškodiť.

### Indikácia nabitia batérie

Ikona batérie<sup>\*1</sup> na displeji ( strana 22) sa mení podľa nižšie uvedeného zobrazenia. Bližšie informácie o výdrži batérie nájdete v časti  na strane 69.

<sup>\*1</sup> Ak je položka „USB Bus Powered“ nastavená na hodnotu „Low-Power 100mA“ ( strana 45), vedľa ikony batérie sa zobrazí indikátor **L**.



Nabitie batérie klesá podľa zobrazenia pomocou ikony batérie. Ak sa zobrazí text „LOW BATTERY“, prehrávač nemôžete používať. V takomto prípade nabíjate batériu pripojením prehrávača k počítaču.

### Poznámky

- Batériu nabíjajte pri teplote okolia 5 °C až 35 °C.
- Batéria sa dá nabíť približne 500-krát, kým sa opotrebuje. Toto číslo sa líši v závislosti od podmienok, v ktorých sa používa prehrávač.
- Indikátor batérie na displeji ukazuje iba odhadovanú hodnotu. Napríklad jeden čierny dielik indikátora nebude vždy ukazovať presne nabitie batérie na jednu štvrtinu jej kapacity.
- Počas prístupu prehrávača na počítač sa zobrazí text „DATA ACCESS“. Počas zobrazenia textu „DATA ACCESS“ neodpájajte prehrávač, pretože sa môže zničiť prenášaný súbor.
- Ovládacie tlačidlá prehrávača sú počas pripojenia k počítaču nefunkčné.
- Niektoré zariadenia USB pripojené k počítaču môžu rušiť riadnu prevádzku prehrávača.
- Nezaručujeme nabitie batérie použitím podomácky skladaných alebo upravovaných počítačov.
- Ak budete nabíjať prehrávač po jeho dlhšom nepoužívaní, počítač ho nemusí rozpoznať alebo sa nemusí nič zobrazíť na displeji. Nechajte prehrávač nabíjať 5 minút a potom začne pracovať správne.



### Zapnutie a vypnutie prehrávača

#### Zapnutie prehrávača

Stlačením tlačidla ►|| zapnete prehrávač. Prehrávač bude pokračovať od bodu, v ktorom ste ho naposledy vypli.

#### Vypnutie prehrávača

Stlačením a podržaním tlačidla ►|| vypnete prehrávač. Zobrazí sa text „POWER OFF“.



#### Tip

- Ak nič nevykonáte určitú dobu v režime zastavenia, displej sa automaticky vypne a prehrávač prejde do pohotovostného stavu, aby sa šetrila energia batérie. Ak sa prehrávač chvíľu nepoužíva, úplne sa vypne.

### Prenos hudby

Pripojte prehrávač k počítaču a preneste zvukové súbory do prehrávača.



#### Tipy

- Zvukové súbory môžete preniesť aj použitím programu Windows Media Player 11. Bližšie informácie o používaní alebo podpore programu Windows Media Player nájdete v informáciách o programe Windows Media Player na nasledujúcich webových stránkach: <http://support.microsoft.com/>
- Môžete tiež preniesť zvukové súbory z Hi-Fi komponentových systémov Sony s portom USB. Bližšie informácie o prenose zvukových súborov do prehrávača nájdete v prevádzkovej príručke dodanej so zariadením.

#### Poznámky

- V prehrávači môžete prehrávať iba súbory MP3/WMA (☞ strana 67).
- Keď je pripojený prehrávač, nezapínajte ani nevypínajte počítač alebo komponentný Hi-Fi systém Sony. Ak sa počítač alebo komponentný Hi-Fi systém Sony vypne počas prenosu údajov do prehrávača, údaje sa môžu poškodiť alebo sa môže pokaziť prehrávač alebo zariadenie.

- 1 Pripojte konektor USB prehrávača do počítača.**  
Konektor USB úplne zasuňte.
- 2 Otvorte ponuku [Tento počítač] – [WALKMAN] alebo [Vymeniteľný disk] – [Pamäťové médium] a potom vyberte priečinok, do ktorého chcete uložiť zvukové súbory.**  
Hierarchia údajov sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia.
- 3 Uchopte a presuňte myšou súbory do vybratého priečinka.**

### Vymazanie skladieb prenesených do prehrávača


Pripojte prehrávač k počítaču a potom vymažte všetky nepotrebné zvukové súbory použitím programu Prieskumník systému Windows.

#### Poznámky

- Dávajte pozor, aby ste náhodne neudreli do prehrávača ani ho nestlačili, keď bude pripojený k počítaču. Môže sa poškodiť.
- Prehrávač nepoužíva softvér SonicStage (softvér SonicStage, vyvinutý spoločnosťou Sony, spravuje hudbu v počítači alebo prenáša hudbu do iných typov prehrávačov). V prípade tohto prehrávača môžete prenášať hudbu jednoducho presunutím myšou, bez použitia softvéru SonicStage.
- Neodpájajte prehrávač počas prenosu súborov. Ak to urobíte, môže sa poškodiť prenášaný súbor.
- Ak prehrávač odpojíte počas prenosu súborov, nepotrebné súbory môžete ponechať v prehrávači. V takomto prípade preneste použiteľné súbory späť do počítača a naformátujte prehrávač (☞ strana 46).
- Niektoré súbory sa nemusia dať prehrať v prehrávači z dôvodu ochrany autorských práv.
- Prehrávač môže zobraziť spolu maximálne 2 000 súborov a priečinkov a priečinky do maximálne 8. úrovne. Aj keď môžete preniesť do prehrávača viac súborov alebo priečinkov, prehrávač nemôže zobraziť ani prehrať žiadne súbory, priečinky alebo úrovne, ktoré prekračujú tento limit.
- Hierarchia údajov sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia.
- Spustenie prehrávača alebo zobrazenie zoznamu súborov a priečinkov môže chvíľu trvať, ak je v prehrávači uložených veľa súborov alebo priečinkov.

### Prehrávanie hudby

Môžete počúvať skladby prenesené do prehrávača. Prenesené skladby sú uložené v priečinku „Music Library“.

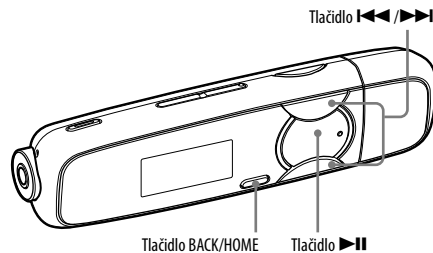

#### Poznámka

- Pred prehrávaním skladieb:
  - Odpojte prehrávač od počítača.
  - Vypnite funkciu HOLD (☞ strana 11).
  - Zapnite prehrávač (☞ strana 16).
  - Skontrolujte, či batéria nie je takmer alebo úplne vybitá (☞ strana 15). Ak je takmer alebo úplne vybitá, nabite batériu (☞ strana 14).

### Vyhľadávanie skladieb

Požadované skladby môžete vyhľadať rozličnými spôsobmi, napríklad podľa priečinka, interpreta, názvu albumu a podobne.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná ponuka.**
- 2 Stlačením tlačidla   vyberte položku  (Music Library) a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.**

Zobrazia sa nasledujúce zoznamy.

- „Now Playing“: Slúži na prehranie naposledy prehrávaného súboru.
- „Folder“: Vyhľadávanie skladieb podľa priečinka.
- „All Songs“: Vyhľadávanie skladieb podľa názvu piesne.
- „Artist“: Vyhľadávanie skladieb podľa interpreta.
- „Album“: Vyhľadávanie skladieb podľa albumu.
- „Playlists“<sup>\*1</sup>: Vyhľadávanie skladieb podľa zoznamu skladieb.
- „Genre“: Vyhľadávanie skladieb podľa žánru.
- „Release Year“: Vyhľadávanie skladieb podľa roku vydania.

<sup>\*1</sup> Zoznamy skladieb vytvorené pomocou HiFi komponentových systémov sa nedajú preniesť.

- 3 Stlačením tlačidla   vyberte požadovanú položku a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.**

Ak chcete nájsť požadovanú skladbu, zopakujte tento krok.

- 4 Stlačením tlačidla   vyberte skladbu a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.**

Spustí sa prehrávanie.

#### Tip

- Informácie o značkách ID3 a zoznamy skladieb môžete upraviť alebo zmeniť aj použitím programu Windows Media Player 11. Bližšie informácie o používaní alebo podpore programu Windows Media Player nájdete v informáciách o programe Windows Media Player na nasledujúcich webových stránkach:  
<http://support.microsoft.com/>


#### Poznámky

- Prehrávač dokáže automaticky klasifikovať iba skladby, ktoré obsahujú informácie o značkách ID3.
- Ak skladba neobsahuje informácie o interpretovi alebo albume, zobrazí sa text „Unknown“. Ak skladba neobsahuje názov skladby, pomenuje ju pomocou počítača.
- Prehrávač môže zobraziť spolu maximálne 2 000 súborov a priečinkov a priečinky do maximálne 8. úrovne. Aj keď môžete preniesť do prehrávača viac súborov alebo priečinkov, prehrávač nemôže zobraziť ani prehrať žiadne súbory, priečinky alebo úrovne, ktoré prekračujú tento limit.
- Spustenie prehrávača alebo zobrazenie zoznamu súborov a priečinkov môže chvíľu trvať, ak je v prehrávači uložených veľa súborov alebo priečinkov.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo BACK/HOME.

## Displej

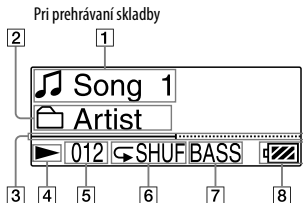

**1 Zobrazenie názvu skladby alebo súboru**

Zobrazuje názov aktuálne prehrávanej skladby alebo súboru.

**2 Zobrazenie rozsahu prehrávania**

Zobrazuje rozsah prehrávania.

**3 Indikátor priebehu prehrávania**

Zobrazuje priebeh prehrávania.

**4 Zobrazenie stavu prehrávania**

Zobrazuje aktuálny režim prehrávania (▶: prehrávanie, ||: pozastavenie, ◀◀ (▶▶): rýchle pretáčanie dozadu (alebo rýchle pretáčanie dopredu), ◀◀ (▶▶): preskočenie na začiatok aktuálnej (alebo nasledujúcej) skladby).

**5 Zobrazenie aktuálneho čísla skladby**

Zobrazuje číslo aktuálne vybratej alebo prehrávanej skladby.

**6 Indikátor režimu prehrávania**

Zobrazuje ikonu aktuálneho režimu prehrávania (☞ strana 25). Ak je režim prehrávania nastavený na hodnotu „Normal“, nezobrazí sa žiadna ikona.

**7 Zobrazenie funkcie Bass/režimu ekvalizéra**

Zobrazuje, či je aktivovaná funkcia Bass (☞ strana 28), alebo či je aktivovaný režim ekvalizéra (☞ strana 27).

**8 Zobrazenie nabitia batérie**

Zobrazuje úroveň nabitia batérie.

## Informácie o iných funkciách prehrávania

**Činnosť**

**Funkcia tlačidla**

**Pozastavenie skladby**

Stlačte tlačidlo ▶||.

**Opätovné spustenie prehrávania**

Stlačte tlačidlo ▶|| pri pozastavenom prehrávaní skladby.


**Preskočenie na začiatok aktuálnej (alebo nasledujúcej) skladby**

Stlačte tlačidlo ◀◀ (▶▶).

**Rýchle pretočenie dozadu (alebo rýchle pretočenie dopredu) aktuálnej skladby**

Stlačte a podržte tlačidlo ◀◀ (▶▶) počas prehrávania a uvoľnite ho v požadovanom bode.

Pri rýchlom pretáčaní skladby dozadu alebo dopredu



Uplynutý čas














Celá dĺžka skladby/súboru

**Tip**

- Prehrávač ponúka rôzne režimy prehrávania vrátane náhodného prehrávania a opakovaného prehrávania vybraných skladieb (☞ strana 25). Pomocou nastavení ekvalizéra (☞ strana 27) alebo funkcie Bass (☞ strana 28) môžete tiež zmeniť kvalitu zvuku.

## Nastavenie režimu prehrávania




Prehrávač ponúka rôzne režimy prehrávania vrátane náhodného prehrávania a opakovaného prehrávania vybraných skladieb.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná ponuka.**
- 2 Stlačením tlačidla   vyberte položku  (Settings) a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.**
- 3 Stlačením tlačidla   vyberte položku „Music Settings“ a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.**
- 4 Stlačením tlačidla   vyberte položku „Play Mode“ a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.**
- 5 Stlačením tlačidla   vyberte požadovaný režim prehrávania a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.**

### Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo BACK/HOME.














## Zoznam režimov prehrávania

Položka/ikona nastavenia	Popis
„Normal“/žiadna ikona	Po skončení aktuálnej skladby sa jedenkrát prehrávajú všetky skladby vo vybratom priečinku, albume alebo od vybratého interpreta. (predvolené nastavenie)
Opakovať všetky/ 	Po skončení aktuálnej skladby sa budú opakovať všetky skladby vo vybratom priečinku, albume alebo od vybratého interpreta.
Opakovať 1 skladbu/  1	Aktuálna skladba sa bude prehrávať opakovane.
Opakovať náhodne všetky/  SHUF	Po skončení aktuálnej skladby sa budú prehrávať všetky skladby vo vybratom priečinku, albume alebo od vybratého interpreta v náhodnom poradí.

## Nastavenie kvality zvuku

### Nastavenie ekvalizéra











Môžete nastaviť požadovanú kvalitu zvuku vhodnú pre danú skladbu a podobne.

- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná ponuka.**
- 2 **Stlačením tlačidla   vyberte položku  (Settings) a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.**
- 3 **Stlačením tlačidla   vyberte položku „Music Settings“ a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.**
- 4 **Stlačením tlačidla   vyberte položku „Equalizer“ a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.**
- 5 **Stlačením tlačidla   vyberte požadované nastavenie ekvalizéra a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.**

### Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo BACK/HOME.

### Zoznam nastavení ekvalizéra

Položka/ikona nastavenia	Popis
„None“/žiadna ikona	Vypne ekvalizér (predvolené nastavenie).
„Heavy“/🔊H	Zdôrazňuje vysoké a nízke frekvenčné rozsahy na dosiahnutie výraznejšieho zvuku.
„Pop“/🔊P	Zvýrazňuje stredné frekvenčné rozsahy zvuku, čo je ideálne pre vokály.
„Jazz“/🔊J	Zvýrazňuje vysoké a nízke frekvenčné rozsahy na dosiahnutie živšieho zvuku.
„Unique“/🔊U	Zvýrazňuje vysoké a nízke frekvenčné rozsahy, aby bolo dobre počuť aj jemné zvuky.
„Custom“/🔊CU	Nastavenia zvuku prispôsobiteľné používateľom. Ak stlačením tlačidla   vyberiete položku „Edit“ a potom stlačíte tlačidlo  , môžete upraviť nastavenie zvuku. Ak chcete upraviť nastavenie zvuku, stlačením tlačidla   vyberte pásmo (5 pásiem: 100 Hz až 10 kHz) a stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie. Potom stlačením tlačidla   vyberte úroveň zvuku (7 úrovní: -3 až +3) a stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie. Zopakovaním tohto kroku môžete nastaviť úroveň zvuku pre každé pásmo. Ak sa vrátite do predchádzajúcej ponuky použitím tlačidla BACK/HOME po nastavení úrovne zvuku, zmenené nastavenie sa zruší. Stlačením tlačidla  musíte vykonať potvrdenie.

#### Poznámky

- Ak zapnete funkciu Bass počas aktivovaného nastavenia ekvalizéra, nastavenie ekvalizéra sa dočasne vypne. Nastavenie ekvalizéra sa obnoví po vypnutí funkcie Bass.
- Keď je aktivovaná funkcia Bass, nemôžete zmeniť nastavenie ekvalizéra.

## Aktivácia funkcie Bass

Môžete tiež zvýrazniť nízkofrekvenčný rozsah stlačením tlačidla BASS. Funkcia Bass sa aktivuje alebo deaktivuje po každom stlačení.

### Tip


- Z dôvodu ochrany sluchu je efekt funkcie Bass pri vysokej úrovni hlasitosti obmedzený.

### Poznámky


- Ak zapnete funkciu Bass počas aktivovaného nastavenia ekvalizéra, nastavenie ekvalizéra sa dočasne vypne. Nastavenie ekvalizéra sa obnoví po vypnutí funkcie Bass.
- Keď je aktívna funkcia Bass, rozsvieti sa svetelný indikátor (☞ strana 44). Počas prijmu rádia FM sa však nerozsvieti.

## Počúvanie FM rádia v režime manuálneho ladenia

K prehrávaču musíte pripojiť slúchadlá, inak prehrávač nemôže prijímať žiadny signál FM rádia.

- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná ponuka.**
- 2 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku  (FM) a potom stlačením tlačidla ▶II vykonajte potvrdenie.**
- 3 **Skontrolujte, či je vybraná položka „Manual“, a potom stlačením tlačidla ▶II vykonajte potvrdenie.**

Prehrávač prejde do režimu manuálneho ladenia.

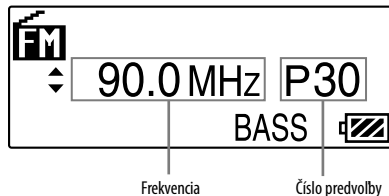

### Poznámka

- Číslo predvolby sa zobrazuje iba v prípade, ak je už predvolená aktuálna frekvencia (☞ strana 31).

## 4 Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** vyberte predchádzajúcu (alebo nasledujúcu) frekvenciu.

Frekvencia sa mení s krokom 0,1 MHz.

Činnosť	Funkcia tlačidla
Výber nasledujúcej frekvencie	Stlačte tlačidlo <b>▶▶</b> .
Výber predchádzajúcej frekvencie	Stlačte tlačidlo <b>◀◀</b> .
Výber nasledujúcej rozhlasovej stanice s dostatočne silným signálom	Stlačte a podržte tlačidlo <b>▶▶</b> .
Výber predchádzajúcej rozhlasovej stanice s dostatočne silným signálom	Stlačte a podržte tlačidlo <b>◀◀</b> .

### 💡 Tipy

- Stlačením a podržaním tlačidla **◀◀ (▶▶)** počas príjmu FM rádia sa vyhľadá predchádzajúca (alebo nasledujúca) rozhlasová stanica. Ak má rozhlasová stanica vyhovujúcu kvalitu signálu, začne sa prehrávať.
- Stlačením tlačidla **▶▶** počas príjmu FM rádia prehrávač pozastaví príjem FM rádia. Ak stlačíte tlačidlo **▶▶** znova, prehrávač bude pokračovať v prijíme FM rádia.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo BACK/HOME.

### Zlepšenie príjmu signálu

Kábel slúchadiel slúži ako anténa, preto ho čo najviac roztiahnite.

## Počúvanie FM rádia v režime ladenia predvolieb

### Predvolenie požadovaných rozhlasových staníc

Rozhlasové stanice (najviac 30 staníc) vysielajúce vo vašom okolí môžete automaticky naladiť výberom položky „FM Auto Preset“.

Keď použijete FM tuner prvýkrát alebo keď prejdete do novej oblasti, odporúčame naladiť dostupné rozhlasové stanice použitím funkcie „FM Auto Preset“.

#### Poznámka

- Funkcia „FM Auto Preset“ vymaže všetky predtým predvolené rozhlasové stanice.

**1** Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná ponuka.

**2** Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** vyberte položku **⚙️** (Settings) a potom stlačením tlačidla **▶▶** vykonajte potvrdenie.

**3** Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** vyberte položku „FM Settings“ a potom stlačením tlačidla **▶▶** vykonajte potvrdenie.

**4** Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** vyberte položku „FM Auto Preset“ a potom stlačením tlačidla **▶▶** vykonajte potvrdenie.



## 5 Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** vyberte položku „OK“ a potom stlačením tlačidla **▶▶** vykonajte potvrdenie.

Rozhlasové stanice vysielajúce v danej oblasti sa naladia a uložia ako predvoľby v poradí od najnižšej po najvyššiu frekvenciu. Po dokončení ladenia sa zobrazí text „COMPLETE“ a začne sa prijímať najnižšia naladená frekvencia.



### Tip

- Stlačením tlačidla **▶▶** počas prijímu FM rádia prehrávač pozastaví príjem FM rádia. Ak stlačíte tlačidlo **▶▶** znova, prehrávač bude pokračovať v prijíme FM rádia.

## Zastavenie automatického ladenia

V kroku 5 vyberte položku „Cancel“ a stlačením tlačidla **▶▶** vykonajte potvrdenie.

## Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo BACK/HOME.

## Manuálne predvolenie rozhlasových staníc

### 1 Vyberte požadovanú frekvenciu (☞ strana 29, 35).

### 2 Stlačením tlačidla BACK/HOME sa vráťte do ponuky FM, stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** vyberte položku „Add Preset“ a potom stlačením tlačidla **▶▶** vykonajte potvrdenie.

### 3 Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** vyberte číslo predvoľby, ktoré chcete priradiť k aktuálnej frekvencii, a potom stlačením tlačidla **▶▶** vykonajte potvrdenie.

Ak vyberiete číslo predvoľby, ktoré je už priradené k inej frekvencii, zobrazí sa hlásenie požadujúce potvrdenie, či chcete nahradiť dané nastavenie. Výberom položky „OK“ a stlačením tlačidla **▶▶** nahradíte nastavenie.

## Vymazanie predvolenej rozhlasovej stanice

- 1 **Môžete začať počúvať FM rádio** (☞ strana 29, 35).
- 2 **Stlačením tlačidla BACK/HOME sa vrátíte do ponuky FM, stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Delete Preset“ a potom stlačením tlačidla ▶▶ vykonajte potvrdenie.**
- 3 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte číslo predvolby, ktorú chcete vymazať, a potom stlačením tlačidla ▶▶ vykonajte potvrdenie.**
- 4 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „OK“ a potom stlačením tlačidla ▶▶ vykonajte potvrdenie.**


Predvolená rozhlasová stanica sa vymaže.

### Poznámka


- Rozhlasové stanice môžete predvoliť alebo odstrániť iba počas prijímu FM rádia.

## Výber rozhlasových staníc v režime ladenia predvolieb

Ak nie sú predvolené žiadne rozhlasové stanice, nemôžete ich vybrať. Predvoľte stanice s dostatočným signálom použitím funkcie „FM Auto Preset“ (☞ strana 31) alebo predvoľte rozhlasové stanice manuálne (☞ strana 33).

- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná ponuka.**
- 2 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku  (FM) a potom stlačením tlačidla ▶▶ vykonajte potvrdenie.**
- 3 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Preset“ a potom stlačením tlačidla ▶▶ vykonajte potvrdenie.**

Prehrávač prejde do režimu ladenia predvolieb.

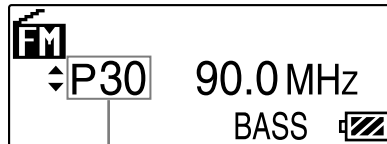

Číslo predvolby

- 4 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte predchádzajúce (alebo nasledujúce) číslo predvolby.**

## Nahrávanie FM rádia

### 1 Stlačte a podržte tlačidlo REC/STOP počas počúvania stanice, ktorú chcete nahrávať.

Prehrávač prejde do pohotovostného režimu pre nahrávanie.

### 2 Stlačte tlačidlo REC/STOP.

Spustí sa nahrávanie.

### 3 Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo REC/STOP.

Nahrávanie sa uloží ako súbor s názvom FRnnnn\*<sup>1</sup>.wav do priečinka [Record] – [FM].

\*<sup>1</sup> Názvy súborov sa priraďujú automaticky od „FR0001.wav“ do „FR9999.wav“.

#### Tipy

- FM rádio môžete nahrávať aj krátkym stlačením tlačidla REC/STOP v kroku 1, výberom položky „OK“ a stlačením tlačidla ►|| na potvrdenie.
- Nahrávanie v oblastiach so slabým signálom môže mať za následok vznik šumu. Nahrávajte v oblastiach so silnejším signálom.
- Ak chcete pozastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo ►||. Jeho opätovným stlačením obnovíte nahrávanie.

#### **Poznámky**

- Ak premenujete súbory v priečinku [Record] v počítači alebo ak umiestnite súbory, ktoré boli importované do počítača, späť do priečinka [Record], nemusia sa dať prehrať na prehrávači.
- Programy a zvukové súbory nahrané prehrávačom sa dajú prehrať na prehrávači alebo na počítači.
- Bitovú rýchlosť pre nahrávanie FM programov nie je možné zmeniť. K dispozícii je iba možnosť „High“.

## Prehrávanie nahraných programov FM rádia

### 1 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná ponuka.

### 2 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶I vyberte položku (FM) a potom stlačením tlačidla ►|| vykonajte potvrdenie.

### 3 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶I vyberte položku „Play Rec Data“ a potom stlačením tlačidla ►|| vykonajte potvrdenie.

### 4 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶I vyberte požadovaný nahraný program FM rádia a potom stlačením tlačidla ►|| vykonajte potvrdenie.

#### Tip

- Ak chcete počúvať všetky nahrané programy FM rádia, vyberte položku „Play All“ v kroku 4.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo BACK/HOME.

## Vymazanie nahraných programov FM rádia

- 1** Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná ponuka.
- 2** Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** vyberte položku **FM** (FM) a potom stlačením tlačidla **▶||** vykonajte potvrdenie.
- 3** Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** vyberte položku „Delete Rec Data“ a potom stlačením tlačidla **▶||** vykonajte potvrdenie.
- 4** Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** vyberte požadovaný nahraný program FM rádia, ktorý chcete vymazať, a potom stlačením tlačidla **▶||** vykonajte potvrdenie.
- 5** Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** vyberte položku „OK“ a potom stlačením tlačidla **▶||** vykonajte potvrdenie.  
Vybraný program FM rádia sa vymaže.



### Tipy

- Ak chcete vymazať všetky nahrané programy FM rádia, vyberte položku „Delete All“ v kroku 4.
- Ak chcete zastaviť vymazávanie, vyberte položku „Cancel“ v kroku 5.

## Nahrávanie zvuku

Použitím ponuky „Voice“ môžete nahrávať zvuk z mikrofónu prehrávača a prehrávať nahrané zvukové súbory. Nahraný zvuk bude kódovaný vo formáte ADPCM.

### Poznámka

- Zvuk nemôžete nahrávať počas príjmu FM rádia (iba NWZ-B133F/B135F) ani pri zapnutej funkcii „Setting“. Ak chcete nahrávať zvuk, zmeňte funkciu na „Voice“ alebo „Music Library“.

### 1 Pri vybratej funkcii „Voice“ alebo „Music Library“ stlačte a podržte tlačidlo REC/STOP.

Prehrávač prejde do pohotovostného režimu pre nahrávanie.

### 2 Stlačte tlačidlo REC/STOP.

Spustí sa nahrávanie.

### 3 Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo REC/STOP.

Nahrávanie sa uloží ako súbor s názvom VRnnnn\*<sup>1</sup>.wav do priečinka [Record] – [Voice].

\*<sup>1</sup> Názvy súborov sa priraďujú automaticky od „VR0001.wav“ do „VR9999.wav“.













### Tipy

- Zvuk môžete nahrávať aj krátkym stlačením tlačidla REC/STOP v kroku 1, výberom položky „OK“ a stlačením tlačidla **▶||** na potvrdenie.
- Ak chcete pozastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo **▶||**. Jeho opätovným stlačením obnovíte nahrávanie.
- Bitovú rýchlosť zvukového súboru môžete zmeniť. Bližšie informácie nájdete v časti „Rec Settings“ (🔍 strana 43).

### Poznámky

- Ak premenujete súbory v priečinku [Record] v počítači alebo ak umiestnite súbory, ktoré boli importované do počítača, späť do priečinka [Record], nemusia sa dať prehrať na prehrávači.
- Programy a zvukové súbory nahrané prehrávačom sa dajú prehrať na prehrávači alebo na počítači.

## Prehrávanie nahraných zvukových súborov

- 1** Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná ponuka.
- 2** Stlačením tlačidla   vyberte položku  (Voice) a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
- 3** Stlačením tlačidla   vyberte položku „Play Rec Data“ a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
- 4** Stlačením tlačidla   vyberte požadovaný nahraný zvukový súbor a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.














### Tip

- Ak chcete počúvať všetky nahrané zvukové súbory, vyberte položku „Play All“ v kroku 4.

## Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo BACK/HOME.

## Vymazanie nahraných zvukových súborov

- 1** Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná ponuka.
- 2** Stlačením tlačidla   vyberte položku  (Voice) a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
- 3** Stlačením tlačidla   vyberte položku „Delete Rec Data“ a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
- 4** Stlačením tlačidla   vyberte nahraný zvukový súbor, ktorý chcete vymazať, a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
- 5** Stlačením tlačidla   vyberte položku „OK“ a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.  
Vybratý zvukový súbor sa vymaže.

### Tipy

- Ak chcete vymazať všetky nahrané zvukové súbory, vyberte položku „Delete All“ v kroku 4.
- Ak chcete zastaviť vymazávanie, vyberte položku „Cancel“ v kroku 5.

## Zmena nastavení

Použitím ponuky „Settings“ môžete zmeniť rozličné nastavenia. Nasledujúci postup je základným spôsobom zmeny nastavení.

- 1** Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná ponuka.
- 2** Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** vyberte položku **⚙️ (Settings)** a potom stlačením tlačidla **▶▶** vykonajte potvrdenie.
- 3** Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** vyberte požadovanú položku a potom stlačením tlačidla **▶▶** vykonajte potvrdenie.
- 4** Zopakujte krok 3 a zmeňte jej hodnotu a potom vždy stlačením tlačidla **▶▶** vykonajte potvrdenie.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo BACK/HOME.

### „Music Settings“

Nastavenie	Popis
„Play Mode“	Slúži na výber rôznych režimov prehrávania vrátane náhodného prehrávania a opakovaného prehrávania vybraných skladieb. Bližšie informácie nájdete v časti „Nastavenie režimu prehrávania“ (🔗 strana 24).
„Equalizer“	Slúži na výber požadovanej kvality zvuku podľa žánru hudby a podobne. Bližšie informácie nájdete v časti „Nastavenie kvality zvuku“ (🔗 strana 26).

### „FM Settings“ (iba NWZ-B133F/B135F)

Nastavenie	Popis
„Scan Sensitivity“	Upraví citlivosť tak, aby sa našli vysielané stanice. Ak prehrávač nenájde požadovanú vysielanú stanicu z dôvodu slabého signálu, nastavte hodnotu „High“. Ak je príjem príliš citlivý a prehrávač prijíma signály z neželaných staníc, nastavte hodnotu „Low“. Predvolené nastavenie je „High“.
„FM Auto Preset“	Slúži na automatické predvolenie rozhlasových staníc. Bližšie informácie nájdete v časti „Predvolenie požadovaných rozhlasových staníc“ (🔗 strana 31).

### „Rec Settings“

Nastavenie	Popis
„Voice Record Codec“ (nastavenia nahrávania hlasu)	Slúži na výber úrovne kvality nahrávania z možností „Low“, „Mid“ alebo „High“. Čím vyššia je úroveň, tým viac pamäte prehrávač používa pre nahrávanie zvuku. V predvolenom nastavení je nastavená možnosť „Mid“.

## „Common Settings“

Nastavenie	Popis
„Set Date-Time“	Slúži na úpravu dátumu a času. Ak chcete nastaviť numerickú hodnotu, použite tlačidlo <b>◀◀/▶▶</b> . Ak chcete premiestniť zvýraznený posúvač, použite tlačidlo <b>▶▶</b> .
„VLS(Volume Limit)“	Slúži na zapnutie alebo vypnutie funkcie „AVLS(Volume Limit)“ (systém automatického obmedzovania hlasitosti). Nastavenie „AVLS ON“ obmedzuje maximálnu hlasitosť, aby sa zabránilo rušeniu osôb v blízkosti, pri súčasnom poskytovaní pohodlnej úrovne hlasitosti pre počúvanie. Predvolené nastavenie je „AVLS OFF“.
„Beep“	Zapína a vypína zvuk pípania pri stláčaní tlačidiel. Ak chcete zapnúť zvuk pípania, nastavte možnosť „Beep ON“. Ak chcete vypnúť zvuk pípania, nastavte možnosť „Beep OFF“. Predvolené nastavenie je „Beep ON“.
„Power Save Mode“	Nastavuje úsporný režim. Pri nastavení na hodnotu „Save ON Normal“ sa na displeji zobrazí obrazovka úsporného režimu, keď približne 15 sekúnd nevykonáte žiadnu činnosť. Pri nastavení na hodnotu „Save ON Super“ obrazovka zhasne, keď približne 15 sekúnd nevykonáte žiadnu činnosť. Pri tomto nastavení sa spotrebúva najmenej energie z batérie. Pri nastavení na hodnotu „Save OFF“ sa budú na displeji počas prehrávania alebo príjmu FM rádia nepretržite zobrazovať ikony alebo znaky (iba NWZ-B133F/B135F). Predvolené nastavenie je „Save ON Normal“.
„LED“	Slúži na zapnutie a vypnutie svetelného indikátora. Ak chcete zapnúť svetelný indikátor, nastavte možnosť na hodnotu „LED ON“. Ak chcete vypnúť svetelný indikátor, nastavte možnosť na hodnotu „LED OFF“. Predvolené nastavenie je „LED ON“.

Nastavenie	Popis
„Contrast“	Upravuje kontrast obrazovky. Ak chcete upraviť numerickú hodnotu, použite tlačidlo <b>◀◀/▶▶</b> . Kontrast obrazovky môžete upraviť (+7 až -7).
„USB Bus Powered“	Nastavuje rýchlosť nabíjania batérie. Pri nastavení na hodnotu „High-Power 500mA“ sa bude prehrávač nabíjať prúdom 500 miliampérov za sekundu. Prehrávač sa bude nabíjať rýchlo. Pri nastavení na hodnotu „Low-Power 100mA“ sa bude prehrávač nabíjať prúdom 100 miliampérov za sekundu. Aj keď sa prehrávač nabíja pomalšie, zlepši sa stabilita prenosu údajov. Predvolené nastavenie je „High-Power 500 mA“.

## „Information“

Môžete zobraziť informácie ako názov modelu, kapacitu zabudovanej pamäte typu flash a verziu firmvéru.

- 1: názov modelu
- 2: kapacita zabudovanej pamäte typu flash
- 3: informácie o verzii firmvéru prehrávača

## „Language“

Slúži na výber jazyka zobrazenia z nasledujúcich možností: „English“, „Español“, „Français“, „Portugues“, „Русский“, „简体中文“, „繁體中文“ alebo „한글“.

### „Initialize“

Nastavenie	Popis
„Reset All Settings“	Môžete obnoviť predvolené nastavenia prehrávača. Obnovením predvolených nastavení prehrávača sa nevymažú skladby, ktoré ste preniesli do prehrávača. Ak chcete obnoviť všetky predvolené nastavenia, výberom položky „OK“ vykonajte potvrdenie.
„Format“	Zabudovanú pamäť typu flash prehrávača môžete naformátovať. Ak naformátujete pamäť, všetky súbory sa vymažú a všetky nastavenia sa obnovia na predvolené hodnoty. Nezabudnite pred naformátovaním skontrolovať súbory uložené v pamäti a exportovať všetky potrebné súbory na pevný disk počítača alebo do iného zariadenia. Ak chcete naformátovať prehrávač, výberom položky „OK“ vykonajte potvrdenie.


### Poznámky

- Ak je batéria takmer vybitá, prehrávač nemôžete naformátovať. Pred formátovaním nabite batériu.
- Zabudovanú pamäť typu flash neformátujte pomocou programu Prieskumník systému Windows.

### Riešenie problémov

Ak prehrávač nefunguje, ako by mal, skúste vyriešiť problém pomocou nasledujúcich krokov.

- 1 V nasledujúcich tabuľkách na riešenie problémov vyhľadajte príznaky problému a vyskúšajte niektorý z uvedených nápravných postupov.**
- 2 Stlačte tlačidlo RESET pomocou ostrého predmetu, špendlíka a podobne.** Ak stlačíte tlačidlo RESET počas používania prehrávača, uložené súbory a nastavenia v prehrávači sa môžu vymazať.  
Ak zapnete prehrávač po obnovení jeho predvolených nastavení, prehrávač znova aktivuje predtým nastavené položky.

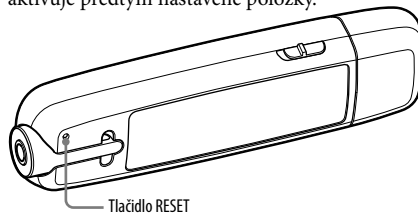

Tlačidlo RESET

- 3 Vyhľadajte informácie o danom probléme na niektorej z webových stránok technickej podpory.**

Pre zákazníkov v USA je určená nasledujúca adresa: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Pre zákazníkov v Kanade je určená nasledujúca adresa:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pre zákazníkov v Európe je určená nasledujúca adresa:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike je určená nasledujúca adresa:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pre zákazníkov v iných krajinách alebo regiónoch je určená nasledujúca adresa:

<http://www.sony-asia.com/support>

Pre zákazníkov, ktorí si kúpili zámorské modely, je určená nasledujúca adresa:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>



### 4 Ak pri riešení problému zlyhajú postupy uvedené vyššie, poradte sa s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti Sony.

#### Prevádzka

Príznak	Príčina a odstránenie
Prehrávač nevydáva žiadny zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Úroveň hlasitosti je nastavená na nulovú hodnotu.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Zvýšte hlasitosť (☞ strana 10).</li> </ul> </li> <li>• Konektor slúchadiel nie je správne zapojený.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Zapojte konektor slúchadiel správne (☞ strana 10).</li> </ul> </li> <li>• Konektor slúchadiel je znečistený.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vyčistite konektor slúchadiel mäkkou, suchou handričkou.</li> </ul> </li> <li>• V zabudovanej pamäti flash nie sú uložené žiadne zvukové súbory.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ak sa zobrazí nápis „NO DATA“, preneste zvukové súbory z počítača.</li> </ul> </li> </ul>
Skladby sa nedajú prehrávať.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batéria je vybitá.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Úplne nabite batériu (☞ strana 15).</li> <li>→ Ak prehrávač nereaguje ani po nabití batérie, stlačením tlačidla RESET obnovte predvolené nastavenia prehrávača (☞ strana 47).</li> </ul> </li> <li>• Obsah súboru, ako napríklad predplatné a podobne, je po expirácii/obmedzení času prehrávania.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Súbor, ktorý je po expirácii/obmedzení času prehrávania, sa nedá prehrať. Aktualizujte súbor použitím softvéru.</li> </ul> </li> </ul>

Príznak	Príčina a odstránenie
Generuje sa šum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V blízkosti prehrávača sa používa zariadenie vysielajúce rádiové signály, ako napríklad mobilný telefón.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pri používaní takých zariadení, ako sú napríklad mobilné telefóny, udržiavajte tieto zariadenia ďalej od prehrávača.</li> </ul> </li> <li>• Zvukové údaje sú poškodené.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vymažte zvukové súbory a potom ich znova preneste. Pri prenose zvukových súborov ukončíte všetky ostatné aplikácie, aby sa zabránilo poškodeniu súborov.</li> </ul> </li> </ul>
Tlačidlá nefungujú.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepínač HOLD je nastavený v smere šípky (⇒).                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere, než ukazuje šípka (⇐) (☞ strana 11).</li> </ul> </li> <li>• Prehrávač obsahuje skondenzovanú vlhkosť.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Počkajte niekoľko hodín, kým prehrávač nevyschne.</li> </ul> </li> <li>• Zostávajúca energia batérie je nízka alebo nedostačujúca.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Batériu dobíjajte pripojením k počítaču (☞ strana 14).</li> <li>→ Ak prehrávač nereaguje ani po nabití batérie, stlačením tlačidla RESET obnovte predvolené nastavenia prehrávača (☞ strana 47).</li> </ul> </li> </ul>
Prehrávanie sa nezastaví.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri používaní tohto prehrávača nie je žiadny rozdiel medzi zastavením a pozastavením. Ak stlačíte tlačidlo ►  , zobrazí sa ikona    a prehrávanie sa pozastaví/zastaví.</li> </ul>
Spustenie prehrávača chvíľu trvá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spustenie prehrávača môže chvíľu trvať, ak je v prehrávači uložených veľa súborov alebo priečinkov alebo ak zvukové údaje prenesené do prehrávača obsahujú množstvo informácií o značkách ID3. Počkajte, kým sa nezobrazí úvodná animácia.</li> </ul>

## Prevádzka (pokračovanie)

Príznak	Príčina a odstránenie
Prenesené skladby sa nedajú nájsť.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zabudovaná pamäť typu flash prehrávača bola naformátovaná použitím programu Prieskumník systému Windows.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Naformátujte zabudovanú pamäť typu flash pomocou ponuky „Format“ prehrávača (☞ strana 46).</li> </ul> </li> <li>Prehrávač bol počas prenosu súborov odpojený od počítača.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Preneste použiteľné súbory späť do počítača a naformátujte zabudovanú pamäť typu flash pomocou ponuky „Format“ prehrávača (☞ strana 46).</li> </ul> </li> </ul>
Z pravého kanála slúchadiel nevychádza žiaden zvuk. Prípadne, zvuk pravého kanála je počuť z oboch strán slúchadiel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konektor slúchadiel nie je úplne zasunutý.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ak slúchadlá nie sú správne pripojené, zvuk môže znieť nesprávne. Zasuňte konektor slúchadiel do zásuvky, až kým nezacvakne (☞ strana 10).</li> </ul> </li> </ul>
Prehrávanie sa zrazu zastavilo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zostávajúca úroveň nabitia batérie je nedostatočná.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nabite batériu pripojením prehrávača k počítaču (☞ strana 14).</li> </ul> </li> </ul>
Prehrávač sa nedá naformátovať.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zostávajúca energia batérie je nízka alebo nedostačujúca.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nabite batériu pripojením prehrávača k počítaču (☞ strana 14).</li> </ul> </li> </ul>

## Displej

Príznak	Príčina a odstránenie
Názov skladby nie je zobrazený správne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak názov obsahuje nepodporované znaky, názov sa zobrazí bez týchto nepodporovaných znakov.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Názov premenujte na počítači použitím vhodných znakov.</li> </ul> </li> </ul>

Príznak	Príčina a odstránenie
Namiesto názvu sa zobrazí text „Unknown“.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skladba nemá žiadny názov.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vyberte skladbu alebo súbor v zozname „Folder“.</li> </ul> </li> </ul>
Zobrazia sa skomolené znaky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vybrali ste nesprávny jazyk.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vyberte správny jazyk v ponuke „Language“ (☞ strana 45) a potom prenesť údaje znova do prehrávača.</li> </ul> </li> </ul>

## Napájanie

Príznak	Príčina a odstránenie
Napájanie sa nezapne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prepínač HOLD je nastavený v smere šípky (⇐).                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere, než ukazuje šípka (⇒) (☞ strana 11).</li> </ul> </li> <li>Ak stlačíte tlačidlo ►► hneď po vypnutí prehrávača, prehrávač sa nespustí z dôvodu procesu vypínania. Počkajte niekoľko sekúnd a potom zapnite napájanie.</li> <li>Zostávajúca úroveň nabitia batérie je nedostatočná.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nabite batériu pripojením prehrávača k počítaču (☞ strana 14).</li> <li>→ Ak prehrávač nereaguje ani po nabití batérie, stlačením tlačidla RESET obnovte predvolené nastavenia prehrávača (☞ strana 47).</li> </ul> </li> <li>Vymažte nepotrebné súbory.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vymažte nepotrebné súbory, až kým celkový počet súborov a priečinkov nebude spolu maximálne 2 000.</li> <li>→ Pre normálnu funkciu je potrebných aspoň 20 MB voľného miesta. Ak chcete skontrolovať voľné miesto, otvorte ponuku [Tento počítač] – [WALKMAN] alebo [Vymeniteľný disk], kliknite pravým tlačidlom myši na položku [Pamäťové médium]<sup>*1</sup> a v zobrazenej ponuke vyberte položku [Vlastnosti].</li> </ul> </li> </ul> <p><sup>*1</sup> Hierarchia údajov sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia.</p>

## Napájanie (pokračovanie)

Príznak	Príčina a odstránenie
Batéria vydrží krátko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevádzková teplota je nižšia ako 5 °C. → Vydrž batérie sa skracuje kvôli vlastnostiam batérie. Toto nie je príznakom poruchy.</li> <li>• Doba nabíjania batérie nie je dostatočná. → Batériu nabíjajte dovtedy, kým sa nezobrazí ikona <b>Full</b>.</li> <li>• Úpravou nastavení alebo správnou správou napájania môžete šetriť energiu batérie a prehrávač používať dlhšie (☞ strana 44).</li> <li>• Batériu treba vymeniť za novú. → Poradte sa s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti Sony.</li> <li>• Prehráva sa obsah chránený autorskými právami. → Pri prehrávaní obsahu chráneného autorskými právami sa môže skrátiť výdrž batérie.</li> </ul>
Prehrávač nedokáže nabiť batériu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prehrávač nie je správne pripojený k portu USB počítača. → Odpojte prehrávač a potom ho znova pripojte.</li> <li>• Batéria sa nabíja pri okolitej teplote mimo rozsahu 5 °C až 35 °C. → Batériu nabíjajte pri okolitej teplote 5 °C až 35 °C.</li> <li>• Počítač nie je zapnutý. → Zapnite počítač.</li> <li>• Počítač prešiel do stavu spánku alebo dlhodobého spánku. → Prebuďte počítač zo stavu spánku alebo dlhodobého spánku.</li> </ul>
Nabíjanie sa dokončí veľmi rýchlo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak je batéria pred začatím nabíjania takmer úplne nabitá, na dosiahnutie úplného nabitia sa vyžaduje krátky čas.</li> </ul>

## Nahrávanie

Príznak	Príčina a odstránenie
Hlásenie „MEMORY FULL“ sa zobrazí, aj keď sa nedosiahne maximálny čas nahrávky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prehrávač môže zobraziť spolu maximálne 999 súborov a priečinkov. Aj keď môžete preniesť do prehrávača viac súborov alebo priečinkov, prehrávač nemôže zobraziť ani prehrať žiadne súbory, priečinky alebo úrovne, ktoré prekračujú tento limit. → Vymažte nepotrebné súbory, až kým celkový počet súborov a priečinkov nebude spolu maximálne 999. → Exportujte nahrané súbory do počítača.</li> </ul>
Zostávajúci čas pre nahrávku zostane rovnaký aj po vymazaní súborov.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z dôvodu systémových obmedzení sa zostávajúci čas pre nahrávku nemusí zlepšiť, ak vymažete iba krátke súbory.</li> </ul>
Nedá sa nahrávať.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V zabudovanej pamäti typu flash prehrávača nie je dostatok miesta. → Vymažte nepotrebné súbory. → Exportujte nahrané súbory do počítača. Potrebné voľné miesto sa môže líšiť v závislosti od bitovej rýchlosti alebo dostupného času pre nahrávky.</li> <li>• Prehrávač môže zobraziť spolu maximálne 999 súborov a priečinkov. Aj keď môžete preniesť do prehrávača viac súborov alebo priečinkov, prehrávač nemôže zobraziť ani prehrať žiadne súbory, priečinky alebo úrovne, ktoré prekračujú tento limit. → Vymažte nepotrebné súbory, až kým celkový počet súborov a priečinkov nebude spolu maximálne 999. → Exportujte nahrané súbory do počítača.</li> <li>• Prehrávač je pripojený k počítaču. → Odpojte prehrávač od počítača.</li> </ul>

## Nahrávanie (pokračovanie)

Príznak	Príčina a odstránenie
Celkový čas nahrávok a zostávajúci čas pre nahrávky sa spolu nerovnajú maximálnemu času pre nahrávky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak nahráte veľa krátkych súborov, z dôvodu systémových obmedzení sa môžu nahráť s automaticky vloženými medzerami medzi súborami. To spôsobí zvýšenie celkového času nahrávok a výsledkom je nezhoda.</li> </ul>
Nahrané súbory sa nedajú vymazať.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Súbor alebo priečinok, ktorý sa nedá vymazať, je nastavený ako [Iba na čítanie] na počítači.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vymažte údaje použitím programu Prieskumník systému Windows.</li> </ul> </li> <li>Batéria je takmer alebo úplne vybitá.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Úplne nabite batériu (☞ strana 14).</li> </ul> </li> </ul>
Priečinok sa nevymaže, aj keď nahrané súbory boli všetky vymazané.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priečinok obsahuje iné než nahrané súbory.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Otvorte priečinok použitím programu Prieskumník systému Windows a vymažte všetky súbory iné než súbory nahrané prostredníctvom prehrávača.</li> </ul> </li> </ul>

## Prepojenie s počítačom

Príznak	Príčina a odstránenie
Po pripojení prehrávača k počítaču sa nezobrazí text „CONNECTED USB“.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konektor USB prehrávača nie je správne pripojený k portu USB počítača.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odpojte prehrávač a potom ho znova pripojte.</li> </ul> </li> <li>Používate rozbočovač USB.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prehrávač pripojte priamo do portu USB, pretože pripojenie prostredníctvom rozbočovača USB nemusí fungovať. Môžete však použiť rozbočovač USB poskytujúci napájanie.</li> </ul> </li> <li>V počítači je spustená iná aplikácia.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odpojte prehrávač, niekoľko minút počkajte a znova ho pripojte. Ak problém pretrváva, odpojte prehrávač, reštartujte počítač a potom znova pripojte prehrávač.</li> </ul> </li> </ul>

Príznak	Príčina a odstránenie
Počítač nerozpozná prehrávač po jeho pripojení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konektor USB prehrávača nie je správne pripojený k portu USB počítača.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odpojte prehrávač a potom ho znova pripojte.</li> </ul> </li> <li>Používate rozbočovač USB.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prehrávač pripojte priamo do portu USB, pretože pripojenie prostredníctvom rozbočovača USB nemusí fungovať. Môžete však použiť rozbočovač USB poskytujúci napájanie.</li> </ul> </li> <li>Port USB na počítači môže mať problém. Pripojte konektor USB prehrávača do iného portu USB na počítači.</li> </ul>

Zvukové súbory nie je možné preniesť z počítača do prehrávača.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prenos sa môže zastaviť z dôvodu rôznych vplyvov, ako je napríklad statická elektrina a podobne.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prispieva to k ochrane údajov. Odpojte prehrávač a potom ho znova pripojte.</li> </ul> </li> <li>Konektor USB prehrávača nie je správne pripojený k portu USB počítača. Skontrolujte, či sa na displeji zobrazil text „DATA ACCESS“ alebo „CONNECTED USB“.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odpojte prehrávač a potom ho znova pripojte.</li> </ul> </li> <li>V zabudovanej pamäti typu flash prehrávača nie je dostatok miesta.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vymažte nepotrebné skladby, aby sa uvoľnilo viac miesta.</li> </ul> </li> <li>Prehrávač obsahuje chybné súbory.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Preneste potrebné súbory späť do počítača a naformátujte prehrávač (☞ strana 46).</li> </ul> </li> <li>Zvukový súbor je poškodený.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vymažte zvukový súbor a potom ho preneste znova. Pri prenose zvukového súboru ukončíte všetky ostatné aplikácie, aby sa zabránilo poškodeniu súboru.</li> </ul> </li> </ul>
--	---


### Prepojenie s počítačom (pokračovanie)

Príznak	Príčina a odstránenie
Do prehrávača sa dá preniesť len malý počet skladieb.	<ul style="list-style-type: none"> <li>V zabudovanej pamäti typu flash prehrávača nie je dostatok miesta.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vymažte nepotrebné skladby, aby sa uvoľnilo viac miesta.</li> </ul> </li> <li>V zabudovanej pamäti typu flash sú uložené iné ako zvukové údaje.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Presuňte tieto súbory neobsahujúce zvukové údaje do počítača, aby sa uvoľnilo miesto.</li> </ul> </li> </ul>
Prehrávač sa stáva počas pripojenia k počítaču nestabilným.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Používate rozbočovač USB.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prehrávač pripojte priamo do portu USB, pretože pripojenie prostredníctvom rozbočovača USB nemusí fungovať. Môžete však použiť rozbočovač USB poskytujúci napájanie.</li> </ul> </li> </ul>

### FM tuner (iba NWZ-B133F/B135F)

Príznak	Príčina a odstránenie
FM vysielanie nie je dobre počuť.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prijímacia frekvencia nie je dobre naladená.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Na zlepšenie príjmu zvolte frekvenciu manuálne (☞ strana 29).</li> </ul> </li> </ul>
Príjem je slabý a kvalita zvuku je zlá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rádiový signál je slabý.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ FM vysielanie počúvajte pri okne, nakoľko signál môže byť v budovách či vozidlách slabý.</li> </ul> </li> <li>Kábel slúchadiel nie je dostatočne rozťahnutý.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Kábel slúchadiel funguje ako anténa. Kábel slúchadiel čo najviac rozťahnite.</li> </ul> </li> </ul>
FM vysielanie je ovplyvňované rušením.	<ul style="list-style-type: none"> <li>V blízkosti prehrávača sa používa zariadenie vysielajúce rádiové signály, ako napríklad mobilný telefón.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pri používaní takých zariadení, ako sú napríklad mobilné telefóny, udržiavajte tieto zariadenia ďalej od prehrávača.</li> </ul> </li> </ul>


### Iné




Príznak	Príčina a odstránenie
Prehrávač pri používaní nepípa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Položka „Beep“ je nastavená na hodnotu „Beep OFF“.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nastavte položku „Peep“ na hodnotu „Beep ON“ (☞ strana 44).</li> </ul> </li> </ul>
Prehrávač sa zohrieva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prehrávač sa môže zohrievať pri nabíjaní batérie a tesne po nabíjaní. Prehrávač sa môže zohrievať aj pri prenose veľkého množstva súborov. Je to normálne a neznamená to poruchu. Prehrávač na chvíľku odložte a nechajte ho vychladnúť.</li> </ul>
Dátum a čas boli vynulované.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak necháte v prehrávači určitú dobu vybitú batériu, dátum a čas sa môžu vynulovať.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Toto nie je príznakom poruchy. Nabíjajte batériu dovtedy, až kým sa na obrazovke nezobrazí ikona  (☞ strana 14), a potom znova nastavte dátum a čas (☞ strana 44).</li> </ul> </li> </ul>
Všetky nastavenia prehrávača boli obnovené na predvolené hodnoty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presunuli, vymazali alebo premenovali ste systémové súbory. Prípadne ste naformátovali zabudovanú pamäť typu flash prehrávača pomocou inej ponuky prehrávača ako „Format“.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ak vykonáte ľubovoľné z vyššie uvedených operácií, systém upraví svoju štruktúru a všetky nastavenia prehrávača budú po odpojení prehrávača od počítača alebo iných zariadení obnovené na predvolené hodnoty. Ak prehrávač nefunguje normálne po naformátovaní prehrávača použitím inej ponuky prehrávača než „Format“, naformátujte zabudovanú pamäť typu flash použitím ponuky „Format“ prehrávača (☞ strana 46).</li> </ul> </li> </ul>

## Inicializácia (formátovanie) prehrávača

Zabudovanú pamäť flash naformátujte použitím ponuky „Settings“ tohto prehrávača podľa postupu uvedeného nižšie. (Pred formátovaním skontrolujte všetok obsah, pretože všetky uložené údaje budú vymazané.)

**1 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná ponuka.**


**2 Vyberte položku  (Settings) – „Initialize“ – „Format“ – „OK“ v tomto poradí.**

Stlačením tlačidla   vyberte požadovanú položku a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.

Po výbere položky „OK“ a potvrdení sa zobrazí hlásenie „FORMATTING...“ a spustí sa formátovanie. Po dokončení formátovania sa zobrazí text „COMPLETE“.

## Hlásenia

Ak sa na displeji zobrazí hlásenie, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

Hlásenie	Význam	Náprava
AVLS (bliká)	Je zapnutá funkcia „AVLS(Volume Limit)“ a úroveň hlasitosti prevyšuje normálnu hodnotu.	Znížte hlasitosť alebo vypnite funkciu „AVLS(Volume Limit)“ (  strana 44).

Hlásenie	Význam	Náprava
CANNOT EXECUTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokúšate sa predvoliť alebo vymazať rozhlasovú stanicu, keď prehrávač nie je v režime FM.</li> <li>Pokúšate sa zmeniť nastavenie ekvalizéra počas aktivovanej funkcie Bass.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmeňte funkciu na „FM“ a potom predvoľte alebo vymažte rozhlasovú stanicu.</li> <li>Vypnite funkciu Bass a potom zmeňte nastavenie ekvalizéra.</li> </ul>
CHARGING	Batéria sa nabíja.	Toto nie je príznakom chyby. Počkejte, kým sa batéria úplne nenabije. Prehrávač však môžete použiť aj s batériou, ktorá nie je úplne nabitá.
DATA ACCESS	Prístup k zabudovanej pamäti typu flash.	Toto hlásenie sa zobrazí, keď sa pristupuje k zabudovanej pamäti typu flash. Počkejte na dokončenie prístupu.
DRM ERROR	Bol zistený neoprávnené distribuovaný súbor s ochranou proti kopírovaniu.	Preneste normálny zvukový súbor späť do počítača a potom naformátujte zabudovanú pamäť typu flash.
EXPIRED	Pokúšate sa prehrať skladbu, ktorá má obmedzený čas prehrávania, alebo ktorej čas prehrávania uplynul.	Ak skladba, ktorá sa nedá prehrať, nie je potrebná, môžete ju vymazať zo zabudovanej pamäte typu flash.

Hlásenie	Význam	Náprava
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Súbor sa nedá čítať.</li> <li>Súbor je chybný.</li> <li>Prehrávač nedokáže prehrať niektoré súbory kvôli nekompatibilným formátom.</li> <li>Prenos bol prerušený.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prenešte normálny zvukový súbor späť do počítača a potom prehrávač naformátujte.</li> <li>Ak skladba, ktorá sa nedá prehrať, nie je potrebná, môžete ju vymazať zo zabudovanej pamäte typu flash.</li> </ul>
FORMAT ERROR	Systémy súborov boli poškodené z dôvodu neplatného formátovania.	Naformátujte zabudovanú pamäť typu flash pomocou ponuky „Format“ prehrávača (☞ strana 46).
HOLD	Prehrávač sa nedá obsluhovať, lebo prepínač HOLD je nastavený do polohy HOLD.	Ak chcete obsluhovať prehrávač, prepnite prepínač HOLD do opačnej polohy (☞ strana 11).
LOW BATTERY	Batéria je vybitá.	Nabite batériu (☞ strana 14).
MEMORY FULL	<ul style="list-style-type: none"> <li>V zabudovanej pamäti typu flash prehrávača nie je dostatok miesta.</li> <li>Pokúšate sa nahrávať FM rádio (NWZ-B133F/B135F iba) alebo zvuk a celkový počet súborov a priečinkov v prehrávači je spolu väčší než 2 000.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pripojte prehrávač k počítaču a vymažte všetky nepotrebné skladby, aby sa zväčšilo voľné miesto v prehrávači.</li> <li>Nemôžete nahráť spolu viac než maximálne 999 súborov a priečinkov. Pripojte prehrávač k počítaču a vymažte všetky nepotrebné skladby alebo súbory.</li> </ul>

Hlásenie	Význam	Náprava
MEMORY IS FULL REMOVE CONTENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Databáza sa nedala vytvoriť, pretože pamäť prehrávača je plná.</li> <li>Pokúšate sa nahrávať FM rádio (NWZ-B133F/B135F iba) alebo zvuk a celkový počet súborov a priečinkov v prehrávači je spolu väčší než 2 000.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vymažte nepotrebné súbory. Pre normálnu funkciu je potrebných aspoň 20 MB voľného miesta. Voľné miesto môžete skontrolovať kliknutím na položku [Tento počítač], kliknutím pravým tlačidlom myši na položku [WALKMAN] alebo [Vymeniteľný disk] a potom otvorením okna [Vlastnosti] kliknutím ľavým tlačidlom myši.</li> <li>Nemôžete nahráť spolu viac než maximálne 999 súborov a priečinkov. Pripojte prehrávač k počítaču a vymažte všetky nepotrebné skladby alebo súbory.</li> </ul>
NO DATA	V zabudovanej pamäti typu flash nie sú žiadne zvukové súbory.	Prenešte zvukové súbory.
NO ITEM	V zvolenej položke neexistuje žiadna skladba.	Prenešte zvukové súbory.
READ ONLY	Pokúšate sa vymazať skladby nastavené ako [Iba na čítanie].	Vymažte údaje použitím programu Prieskumník systému Windows.
CONNECTED USB	Prehrávač je pripojený k počítaču.	Toto nie je príznakom chyby. Ovládacie prvky prehrávača nemôžete ovládať počas jeho pripojenia k počítaču.

## Upozornenia

### Bezpečnosť

- Neskratujte kontakty prehrávača inými kovovými predmetmi.
- Ak z nabíjateľnej batérie vyteká kvapalina, nedotýkajte sa jej holými rukami. V prípade vytečenia batérie kontaktujte obchodného zástupcu spoločnosti Sony, pretože kvapalina z batérie môže zostať v prehrávači. Ak sa vám kvapalina odstane do očí, nedrhňte si ich, pretože by to mohlo zapríčiniť oslepnutie. Oči si vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekára. Ak sa vám kvapalina dostane na telo alebo oblečenie, okamžite ju zmyte. Ak to neurobite, môžete si spôsobiť popáleniny alebo zranenie. Ak sa popálite alebo zraníte kvapalinou z batérie, vyhľadajte lekára.
- Na prehrávač nevyliievajte vodu a nedávajte do neho žiadne cudzie predmety. Mohlo by to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. V takom prípade okamžite vypnite prehrávač a kontaktujte najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo servisné stredisko spoločnosti Sony.
- Prehrávač nevhadzujte do ohňa.
- Prehrávač nerozoberajte ani neupravujte. Mohlo by to zapríčiniť úraz elektrickým prúdom. Ohľadom výmeny nabíjateľných batérií, interných kontrol alebo opravy kontaktujte najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo servisné stredisko spoločnosti Sony.

### Inštalácia

- Na prehrávač nedávajte žiadne ťažké predmety ani ho nevystavujte silným nárazom. Môže to spôsobiť poruchu alebo poškodenie prehrávača.
- Prehrávač nikdy nepoužívajte tam, kde by mohol byť vystavený extrémnemu svetlu, extrémnej teplote, vlhkosti alebo otrasom. Prehrávač môže zmeniť farbu, zdeformovať sa alebo sa poškodiť.
- Prehrávač nikdy nenechávajte vystavený vysokej teplote, napríklad vo vozidle zaparkovanom na slnku alebo na priamom slnečnom svetle.
- Prehrávač nenechávajte na mieste, kde bude vystavený nadmernej prašnosti.
- Prehrávač nenechávajte na nestabilnom povrchu ani v šikmej polohe.
- Ak prehrávač spôsobuje rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, prehrávač vypnite a presuňte ho ďalej od rádia alebo televízora.

- Pri používaní prehrávača dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili zdeformovaniu tela prehrávača alebo zlyhaniu prehrávača.
  - Dávajte pozor, aby ste si nesadli na prehrávač, keď ho máte vložený v zadnom vrecku.



- Dbajte na to, aby prehrávač vložený do tašky s obtočeným káblom slúchadiel na uši/do uší nebol vystavený silným nárazom.



- Prehrávač nevystavujte vode. Prehrávač nie je vodotesný. Pamätajte na dodržiavanie nižšie uvedených upozornení.
  - Dávajte pozor, aby vám prehrávač nespadol do umývadla alebo inej nádoby naplnenej vodou.
  - Nepoužívajte prehrávač vo vlhkých priestoroch ani v zlom počasí, napríklad keď prší alebo sneží.
  - Prehrávač chráňte pred vlhkosťou. Ak sa dotknete prehrávača mokrymi rukami alebo ak umiestnite prehrávač do mokrého kusu odevu, prehrávač sa môže zamokriť, čo môže spôsobiť jeho poruchu.
- Pri odpájaní slúchadiel od prehrávača ťahajte za konektor slúchadiel. Ťahaním za kábel slúchadiel môžete spôsobiť poškodenie kábla.





### Zahrievanie

Pri dlhodobjšom používaní počas nabíjania sa v prehrávači môže vyvíjať teplo.

### Slúchadlá

#### Bezpečnosť na cestách

Nepoužívajte slúchadlá v situáciách, kedy nesmie dôjsť k zhoršeniu sluchu.

#### Prevenčia pred poškodením sluchu

Slúchadlá nepoužívajte pri vysokej hlasitosti. Ušní lekári varujú pred nepretržitým, hlasitým a dlhodobým prehrávaním. Ak vám začne zvonit v ušiach, znížte hlasitosť alebo prestaňte používať prehrávač.

Nezvyšujte hlasitosť na vysokú úroveň náhle, najmä pri používaní slúchadiel.

Hlasitosť zvyšujte postupne, aby ste si nepoškodili hlasitým zvukom sluch.

#### Ohľaduplnosť voči ostatným

Hlasitosť udržiajte na strednej úrovni. To vám umožní počuť zvuky okolo vás a brať tak ohľad na ľudí vo vašom okolí.

#### Výstraha

Ak používate prehrávač počas búrky s blýskaním, ihneď si zložte slúchadlá.

Ak sa u vás vyskytne alergická reakcia na dodané slúchadlá, prestaňte ich okamžite používať a vyhľadajte lekára.

### Používanie

- Pri používaní remienka (predávaný samostatne) dávajte pozor, aby ste ním nezavadili o predmety okolo vás. Okrem toho nehúpte prehrávač zavesený za remienok, aby ste úderom prehrávača nezranili iné osoby.
- Nepoužívajte prehrávač, ak to zakáže letuška pri vzlietaní alebo pristávaní lietadla.
- Nezabudnite, že v niektorých prípadoch, ako je napríklad rýchle prenesenie prehrávača z nízkej teploty do vysokej teploty, alebo pri použití v miestnosti, kde sa práve zaplo kúrenie, sa môže vytvárať kondenzácia. Kondenzácia je jav, pri ktorom sa vlhkosť zo vzduchu zachytáva na povrchoch, ako sú napr. kovové panely, atď. a potom sa mení na tekutinu. Ak sa v prehrávači vytvorí kondenzácia, nechajte ho vypnúť, kým sa nestatí. Ak budete používať prehrávač s kondenzáciou, môže to viesť k poruche.

### Displej LCD

- Displej LCD silno nestláčajte. Panel displeja LCD sa môže poškodiť.
- Ak prehrávač používate na chladnom mieste, obraz môže byť skreslený. Toto nie je spôsobené chybou.
- Ak prehrávač používate na chladnom alebo horúcom mieste, môže sa zmeniť kontrast displeja.

### Informácie o prepojení so zariadeniami USB

- Keď je pripojení prehrávač, nezapínajte ani nevypínajte zariadenie USB. Ak sa zariadenie USB vypne počas prenosu údajov do prehrávača, údaje sa môžu poškodiť alebo sa môže pokaziť prehrávač alebo zariadenie.

### Čistenie

- Telo prehrávača čistite jemnou handričkou, napríklad handričkou na čistenie okuliarov.
- Ak je telo prehrávača veľmi znečistené, očistite ho jemnou handričkou navlhčenou vodou alebo miernym roztokom čistiaceho prostriedku.
- Nepoužívajte brúsny papier, čistiaci prášok ani rozpúšťadlá ako lieh alebo benzén. Mohol by sa tým zničiť lak na tele prehrávača.
- Dávajte pozor, aby sa do prehrávača cez otvor pri konektore nedostala voda.
- Pravidelne čistite konektor slúchadiel.
- V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov ohľadom prehrávača sa poraďte s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti Sony.

### Softvér

- Zákony o autorských právach zakazujú rozmnožovanie softvéru, sprievodnej príručky a ich častí a prenájmanie softvéru bez súhlasu vlastníka autorských práv.
- Spoločnosť SONY v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek finančné škody alebo ušlý zisk vrátane nárokov tretích strán, ktoré vyplývajú z použitia softvéru dodaného s týmto prehrávačom.
- Ak sa vyskytne problém s týmto softvérom spôsobený výrobnou chybou, spoločnosť SONY ho vymení. Spoločnosť SONY však nenesie žiadnu inú zodpovednosť.
- Softvér poskytnutý s týmto prehrávačom nie je možné používať s iným zariadením, než pre ktoré je určený.
- Upozorňujeme, že z dôvodu neustáleho úsilia o zvyšovanie kvality môžu byť špecifikácie softvéru zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
- Záruka sa nevzťahuje na používanie tohto prehrávača s iným softvérom než s tým, s ktorým sa dodáva.
- Schopnosť zobraziť príslušné jazyky v dodávanom softvéri závisí od nainštalovaného operačného systému v počítači. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, zaistite, aby bol nainštalovaný operačný systém kompatibilný s požadovaným jazykom, ktorý chcete zobraziť.
  - Nezaručujeme, že v dodávanom softvéri bude možné správne zobraziť všetky jazyky.
  - Znak vytvorené používateľom a niektoré špeciálne znaky sa nemusia zobraziť.
- V súvislosti s vysvetleniami v tejto príručke sa predpokladá, že poznáte základy ovládania systému Windows.
  - Ak chcete získať podrobné informácie o používaní vášho počítača a operačného systému, pozrite si príslušné príručky.

### Webové stránky technickej podpory pre zákazníkov

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy v súvislosti s týmto produktom alebo ak potrebujete informácie o položkách kompatibilných s týmto produktom, navštívte nasledujúce webové stránky.

Pre zákazníkov v USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Pre zákazníkov v Kanade: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pre zákazníkov v Európe: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pre zákazníkov v ostatných krajinách alebo regiónoch: <http://www.sony-asia.com/support>

Zákazníci, ktorí si kúpili zámorské modely: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

## Špecifikácie

### Technológia kompresie zvuku (podporovaná bitová rýchlosť a vzorkovacia frekvencia<sup>\*1</sup>)

- MP3 (MPEG-1 Audio vrstva 3)  
kompatibilita s variabilnou bitovou rýchlosťou 32 až 320 kb/s, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (Windows Media Audio)  
kompatibilita s variabilnou bitovou rýchlosťou 32 až 192 kb/s, 44,1 kHz

<sup>\*1</sup> Vzorkovacia frekvencia nemusí zodpovedať všetkým kódovačom.

### Maximálny počet a čas skladieb, ktoré môžete nahráť (približná hodnota)

Približné doby sú založené na prenesenej 4-minútovej skladbe vo formáte MP3.

Počty skladieb a časy pre iné prehrávateľné formáty zvukových súborov sa môžu líšiť od formátu MP3.

NWZ-B133/B133F			NWZ-B135/B135F	
Bitová rýchlosť	Skladby	Čas	Skladby	Čas
48 kb/s	650	43 hod. 20 min.	1 320	88 hod. 00 min.
64 kb/s	495	33 hod. 00 min.	1 000	66 hod. 40 min.
128 kb/s	245	16 hod. 20 min.	500	33 hod. 20 min.
256 kb/s	120	8 hod. 00 min.	250	16 hod. 40 min.
320 kb/s	99	6 hod. 30 min.	200	13 hod. 20 min.

### Maximálny nahrávací čas (približná hodnota)

Časy uvedené nižšie sú odhadované pre prípad, kedy sa ukladajú iba súbory FM (NWZ-B133F/B135F iba) alebo zvukové súbory s nahrávkami hlasu. Čas sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania prehrávača.

	NWZ-B133/B133F	NWZ-B135/B135F
Kodek* <sup>1</sup>	Čas	Čas
Nahrávanie zvuku s vysokou kvalitou	11 hod. 50 min.	24 hod. 20 min.
Nahrávanie zvuku so strednou kvalitou	23 hod. 40 min.	48 hod. 50 min.
Nahrávanie zvuku s nízkou kvalitou	47 hod. 30 min.	97 hod. 40 min.
Nahrávanie z FM rádia	5 hod. 50 min.	12 hod. 10 min.

\*<sup>1</sup> Prehrávač používa pre nahrávanie zvuku a programov FM rádia kodek MS-ADPCM.

### Kapacita (kapacita dostupná pre používateľa)\*<sup>1</sup>

NWZ-B133/B133F: 1 GB (približne viac než 889 MB = 932 773 888 bajtov)  
 NWZ-B135/B135F: 2 GB (približne viac než 1,77 GB = 1 903 001 600 bajtov)

\*<sup>1</sup> Dostupná pamäťová kapacita prehrávača sa môže líšiť.

Časť pamäte sa používa pre funkcie správy údajov. Dokumenty (súbor PDF): približne 21 MB.

### Výstup (slúchadlá)

Frekvenčná charakteristika:

20 až 20 000 Hz (pri prehrávaní dátového súboru a meraní jedného signálu)

### FM tuner (iba NWZ-B133F/B135F)

- Predvoľby: 30 predvoľieb
- Frekvenčný rozsah FM\*<sup>1</sup>: 87,5 až 108,0 MHz

\*<sup>1</sup> Frekvencia sa mení po 0,1 MHz.

### Medzifrekvencia (FM)

Nepodporovaná

### Anténa

68 Anténa tvorená káblom slúchadiel

### Rozhranie

Slúchadlá: stereofónny minikonektor  
 Hi-Speed USB (kompatibilné s USB 2.0)

### Prevádzková teplota

5 °C až 35 °C

### Napájací zdroj

- Zabudovaná lítium-iónová batéria (170 mA)
- Napájanie cez USB (z počítača cez konektor USB prehrávača)

### Doba nabíjania

Nabíjanie cez USB  
 Približne 70 minút

### Výdrž batérie (súvislé prehrávanie)\*<sup>1</sup> (približná hodnota)

\*<sup>1</sup> Počas nepretržitého prehrávania v úspornom režime (☞ strana 44) „Save ON Super“, keď je položka „LED“ (☞ strana 44) nastavená na hodnotu „LED OFF“, sa funkcie „Equalizer“ a „Bass“ nepoužívajú. Skutočná výdrž batérie závisí od spôsobu používania, prostredia a stavu batérie.

Stav prehrávača	NWZ-B133/B135/B133F/B135F
Prehrávanie formátu MP3 s bitovou rýchlosťou 128 kb/s	16 hodín
Prehrávanie formátu WMA s bitovou rýchlosťou 128 kb/s	14 hodín
Pri prijímaní FM vysielania (iba NWZ-B133F/B135F)	6 hodín

### Displej

3-riadkový displej LCD

### Rozmery (š/v/h, bez vyčnievajúcich častí)

89,5 × 25,0 × 15,0 mm

### Rozmery (š/v/h)

90,7 × 25,0 × 15,2 mm

### Hmotnosť

Približne 29 g

### Systémové požiadavky

- Počítač  
IBM PC/AT alebo kompatibilný počítač s nainštalovaným jedným z nasledujúcich operačných systémov Windows:  
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 alebo novší) / Windows XP Professional (Service Pack 2 alebo novší) / Windows Vista Home Basic (aktualizácia Service Pack 1) / Windows Vista Home Premium (aktualizácia Service Pack 1) / Windows Vista Business (aktualizácia Service Pack 1) / Windows Vista Ultimate (aktualizácia Service Pack 1)  
64-bitové verzie operačných systémov nie sú podporované.  
Žiadne iné operačné systémy nie sú podporované (okrem uvedených vyššie).
- Procesor: Pre Windows XP: Pentium III 300 MHz alebo vyšší (pre Windows Vista: Pentium III 800 MHz alebo vyšší)
- RAM: 64 MB alebo viac (512 MB alebo viac pre operačný systém Windows Vista)
- Port USB (odporúča sa Hi-Speed USB)
- Musí byť nainštalovaný program Internet Explorer 6.0 alebo novší a Windows Media Player 11.
- Na používanie služby elektronickej distribúcie hudby (EMD) sa vyžaduje širokopásmové pripojenie na Internet alebo navštívenie webových stránok.

Nezaručujeme prevádzku pre všetky počítače, a to ani v prípade, ak spĺňajú vyššie uvedené systémové požiadavky.

Podpora sa neposkytuje v nasledujúcich prostrediach:

- Podomácky skladané počítače alebo operačné systémy
- Prostredie, ktoré je inováciou pôvodného výrobcu nainštalovaného operačného systému
- Prostredie s viacerými operačnými systémami
- Prostredie s viacerými monitormi
- Macintosh

Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.

## Register

### Symboly

⌘CU (Custom).....	27
⌘H (Heavy) .....	27
⌘J (Jazz) .....	27
⌘P (Opakovať 1 skladbu).....	25
⌘U (Opakovať náhodne všetko).....	25
↶ (Opakovať všetko) .....	25
↶1 (Pop) .....	27
↶SHUF (Unique).....	27

### A

ADPCM .....	39, 68
AVLS (Volume Limit) .....	44

### B

Batéria .....	14
Beep (zvuk pípnutia).....	44
Bitová rýchlosť .....	68

### D

Displej .....	22
---------------	----

### E

Equalizer .....	27
-----------------	----

### F

FM .....	29, 43
FM Auto Preset.....	31
Format (inicializácia).....	46, 50, 60

### H

Hlasitosť .....	10, 64
Hlásenia .....	58

### I

Information .....	45
Initialize (formátovanie).....	46, 50, 60
Interpret .....	20, 22

### K

Kvalita zvuku.....	26
--------------------	----

### L

Ladenie predvolieb .....	35
Language.....	45
LED .....	44

### M

Manuálne ladenie .....	29
Mikrofón.....	10
MP3 .....	17, 67, 69
Music Library.....	12, 20

### N

Nabíjanie.....	14
Nahrávanie.....	36, 39
Napájanie.....	16
Nastavenia.....	42
Nastavenie času.....	44
Nastavenie dátumu.....	44, 45

### O

Opakovať.....	25
---------------	----

### P

Play Mode.....	25
Počítač.....	70
Power Save Mode.....	44
Prehrávanie.....	19
Prenos.....	17
Prepínač HOLD.....	11
Príslušenstvo.....	8

### R

Rádio.....	29, 43
Reset All Settings.....	46
RESET (prehrávač).....	47
Riešenie problémov.....	47
Rýchle pretočenie dozadu.....	23
Rýchle pretočenie dopredu.....	23

### S

Set Date-Time.....	44
Shuffle.....	25
Slúchadlá.....	8, 10, 64, 68
Svetelný indikátor.....	10

### T

Tlačidlo BACK/HOME.....	10, 13
Tlačidlo BASS.....	10
Tlačidlo VOL +/-.....	10
Tuner.....	29, 43

### U

Úroveň nabitia batérie.....	15, 22
Úvodná ponuka.....	12

### V

Voice.....	12, 39
Voice Record Codec.....	43
Výrobné číslo.....	9

### W

Wav.....	36, 39
WMA.....	67, 69

### Informácie o licenciách a ochranných známkach

- „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických alebo iných krajinách.
- Adobe a Adobe Reader sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch amerických alebo iných krajinách.
- Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a príslušné patenty sú licencované od spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- IBM a PC/AT sú registrované ochranné známky spoločnosti International Business Machines Corporation.
- Macintosh je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
- Pentium je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Intel Corporation.
- Všetky ostatné ochranné alebo registrované ochranné známky sú ochrannými alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode sa neuvádzajú značky<sup>™</sup> a<sup>®</sup>.

Tento produkt je chránený niektorými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Používanie a distribúcia takýchto technológií mimo tohto produktu sú zakázané bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej autorizovanej dcérskej spoločnosti.

Poskytovatelia obsahu používajú technológiu spravovania digitálnych práv pre formát Windows Media („WM-DRM“), ktorú obsahuje toto zariadenie, na ochranu integrity ich obsahu („zabezpečený obsah“), aby nedošlo k zneužívaniu ich duševného vlastníctva vrátane autorských práv vzťahujúcich sa na tento obsah.

Toto zariadenie používa softvér WM-DRM na prehrávanie zabezpečeného obsahu („softvér WM-DRM“). Ak dôjde k ohrozeniu zabezpečenia softvéru WM-DRM, vlastníci zabezpečeného obsahu („vlastníci zabezpečeného obsahu“) môžu vyžadovať, aby spoločnosť Microsoft zrušila právo softvéru WM-DRM na kopírovanie, zobrazovanie alebo prehrávanie zabezpečeného obsahu. Zrušenie tohto práva nemení možnosť softvéru WM-DRM prehrávať nechránený obsah. Zoznam softvéru WM-DRM so zrušenými právami sa odošle do vášho zariadenia pri každom preberaní licencie na zabezpečený obsah z Internetu alebo počítača. Spoločnosť Microsoft smie v mene vlastníkov zabezpečeného obsahu v spojení s takouto licenciou takisto nahrávať zoznamy softvéru so zrušenými právami do vášho zariadenia.

- Informácie o softvéri Expat

Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd a Clark Cooper.

Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 udržiavateľa softvéru Expat.

Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie ľubovoľnej osobe, ktorá získala kópiu softvéru a príslušných súborov s dokumentáciou (softvér) na manipuláciu so softvérom bez obmedzení, vrátane bez obmedzení týkajúcich sa práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovanie, distribúciu, sublicencovanie a/alebo predávanie kópií softvéru a na povolenie osobám, ktorým sa softvér poskytne, na takúto manipuláciu so softvérom, za nasledovných podmienok:

Uvedená informácia o autorských právach a toto povolenie musí byť súčasťou všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOLVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLIKOVANÝCH, VRÁTANE, NIE VŠAK VÝLUČNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZÁRUK NEPORUŠENIA PREDPISOV.

AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE NÁROKY, ŠKODY ANI INÉ ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ Z DÔVODU VYPLÝVAJÚCEHO ZO ZMLUVY, PORUŠENIA PRÁVA ALEBO INÉHO, VYPLÝVAJÚCE ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM, JEHO POUŽÍVANÍM ALEBO INÝMI NÁLEŽITOSŤAMI SOFTVÉRU.

Program ©2008 Sony Corporation

Dokumentácia ©2008 Sony Corporation