



Príprava

Akumulátor

- 1 Akumulátor nechajte nabíť dokiaľ kontrolka nabíjania CHARGE nezhasne
Pre zákazníkov v USA a v Kanade

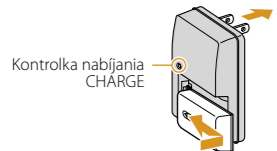


Pre zákazníkov v iných krajinách alebo oblastiach než je USA a Kanada

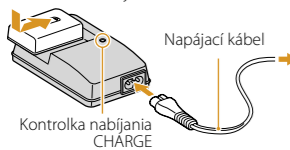

Kontrolka nabíjania CHARGE


- 2 Akumulátor zasuňte do fotoaparátu.

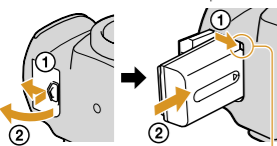

Zasuňte akumulátor na doraz, pričom jeho špičkou zároveň zatlačte na zaistovaciu páčku akumulátora.


Objektív

- 1 Odstráňte kryt závitu pre objektív z fotoaparátu a odstráňte kryt balenia zo zadnej strany objektívu.

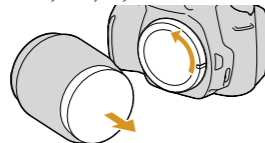

- Vnútroň častí sa nedotýkajte.
- Ak sa do vnútra fotoaparátu dostane prach, objaví sa na fotografií. Fotoaparát ani objektív nenechávajte bez nasadených krytov. Ak potrebujete vymeniť objektív, urobte to rýchlo a na bezpečnom mieste.


- 2 Pri nasadzovaní objektívu zarovnajete indexové značky podľa vyobrazenia.

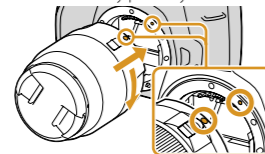

- Objektívom otáčajte dokiaľ nebudete počuť kliknutie.
- Počas snímania odstráňte kryt objektívu.


Pamäťová karta

- 1 Otvorte kryt pamätevej karty.

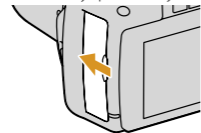

- 2 Vložte pamäťovú kartu a zvolte typ pamätevej karty, ktorú chcete používať, pomocou prepínača pamätevých kariet.

Lícna strana (pamäťová karta SD)

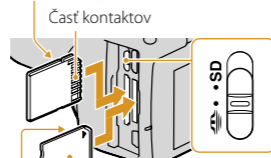


Časť kontaktov
Lícna strana („Memory Stick PRO Duo“)
Časť kontaktov




- Pri zasúvaní pamätevej karty fotoaparát vypne.
- Informácie o dostupných typoch pamätevých kariet nájdete v Návode na používanie.

Nastavenie dátumu/času

- 1 Zapnite fotoaparát.

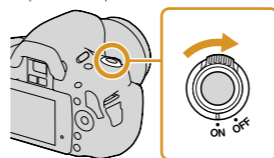


- 2 Nastavte dátum/čas.

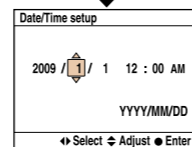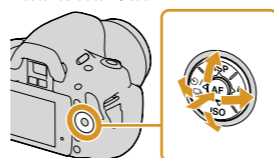

Fotografovanie

- 1 Prepínač režimu nastavte na AUTO.

- Skontrolujte, že prepínač LIVE VIEW/OVF je v polohe „LIVE VIEW“.

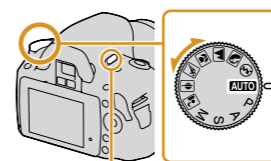

Prepínač LIVE VIEW/OVF

- 2 Skontrolujte objekt na LCD monitore.




Uchopte stranu fotoaparátu určenú na držanie.

Zo spodnej strany podoprite objektív.

- 3 Čiastočným stlačením spúšte vykonajte zaostrenie.

- Čiastočným stlačením spúšte a pridržením dôjde k aktivovaniu automatického zaostrenia.

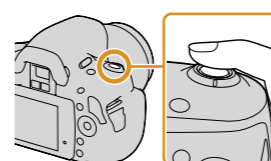


- 4 Záber odfoťujete úplným stlačením spúšte.



Prehrávanie

- 1 Stlačte .

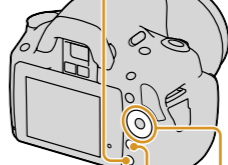

Na prehranie predchádzajúceho alebo nasledujúceho obrázka: stlačte alebo na ovládacom tlačidle.

Návrat do režimu fotografovania:

Odstránenie záberu

Stlačte .

Aby ste dokázali úplne využívať vlastnosti svojho fotoaparátu so zrkadlovkou, pozrite si „Návod na používanie“.