

[Obsah](#)

[Ponuka
Home](#)

[Register](#)

SONY[®]

 **WALKMAN**[®]

Prevádzková príručka
NWZ-B152 / B153 / B152F / B153F


Poznámky

- V závislosti od krajiny alebo regiónu, kde bol prehrávač kúpený, nemusia byť niektoré modely k dispozícii.

Prehľadávanie dokumentu Preádzková príručka

Používanie tlačidiel v dokumente Preádzková príručka

Kliknutím na tlačidlá v pravej hornej časti strán tejto príručky zobrazíte časť „Obsah“, „Ponuka Home“ alebo „Register“.

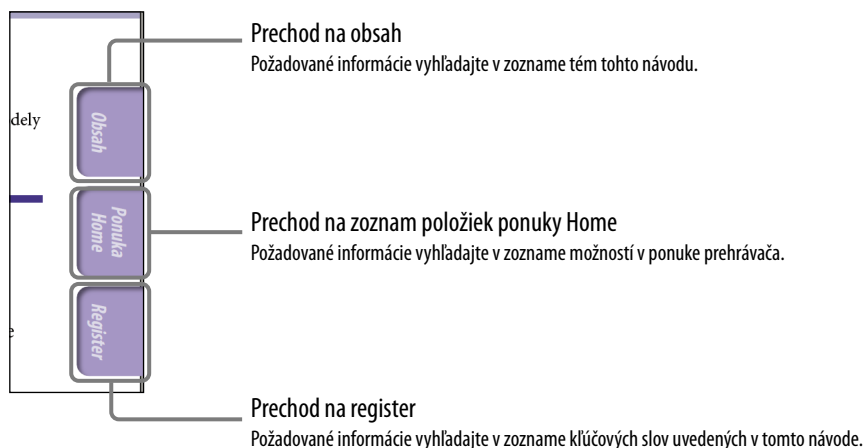


Rada

- Na požadovanú stranu prejdete kliknutím na číslo strany v obsahu alebo registri.
- Na požadovanú stranu prejdete kliknutím na odkaz na danú stranu (napr. s. 5) na každej strane.
- Ak chcete vyhľadať referenčnú stranu pomocou kľúčového slova, zadajte ho do textového poľa určeného na vyhľadávanie v okne programu Adobe Reader.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od verzie programu Adobe Reader.

Zmena rozloženia strany

Tlačidlá v okne programu Adobe Reader umožňujú vybrať spôsob zobrazenia strán.



Súvislé zobrazenie

Strany sa zobrazia súvislo jedna za druhou, ich šírka sa prispôbi šírke okna. Pri posúvaní na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu je prechod plynulý.

Zobrazenie jednotlivých strán

Zobrazí sa naraz len jedna strana, jej veľkosť sa prispôbi oknu. Pri posúvaní sa zobrazí len nasledujúca alebo predchádzajúca strana.

Obsah

Základné činnosti a obrazovky

Súčasti a ovládacie prvky	5
Obrazovka prehrávania	8
Zapnutie a vypnutie prehrávača	9
Ponuka Home	10
Používanie ponuky Home	12

Začíname

Nabíjanie batérie	14
Výber jazyka zobrazenia [Language]	16
Nastavenie dátumu a času	17
Získavanie hudby	18
Prenos hudby	19

Prehrávanie hudby

Prehrávanie hudby [Music Library]	21
Prehrávanie hudby v režime prehrávania ZAPPIN	23
Čo je prehrávanie ZAPPIN?	23
Prepnutie na režim prehrávania ZAPPIN	24
Zmena rozsahu prehrávania klipov skladieb v režime prehrávania ZAPPIN	25
Vyhľadávanie skladieb	26
Zmena režimu prehrávania [Play Mode]	28
Nastavenie kvality zvuku	29
Aktivovanie funkcie Bass	29
Zmena vlastností zvuku [Equalizer]	30
Odstraňovanie skladieb	32

Počúvanie a nahrávanie rádia FM

(len modely NWZ-B152F/B153F)

Počúvanie rádia FM	33
Počúvanie rádia FM	33
Obrazovka rádia FM	34
Automatické nastavenie predvolieb rozhlasových staníc [FM Auto Preset]	35
Manuálne nastavenie predvolieb rozhlasových staníc	36
Odstránenie predvolených rozhlasových staníc	36
Nahrávanie rádia FM	37
Odstránenie nahratých programov rádia FM	38
Prehrávanie nahratých programov rádia FM	39
Zmena nastavení rádia FM	40
[Scan Sensitivity]	40

Nahrávanie alebo počúvanie zvuku

Nahrávanie zvuku	41
Odstránenie nahratých zvukových súborov	42
Prehrávanie nahratých zvukových súborov	43
Zmena nastavení nahrávania	44
[Voice Record Codec]	44

Nastavenia

Zmena všeobecných nastavení	45
[Set Date-Time]	45
[AVLS(Volume Limit)]	46
[Beep]	46
[Power Save Mode]	47
[LED]	47
[Contrast]	47
Zobrazenie informácií o prehrávači [Information]	48
Výber jazyka zobrazenia [Language]	49
Obnovenie predvolených nastavení od výrobcu [Reset All Settings]	50
Formátovanie pamäte [Format]	51

Užitočné fakty

Výdrž batérie	52
Čo je formát a bitová rýchlosť?	53
Čo je formát zvuku?.....	53
Ukladanie údajov	54
Inovácia firmvéru prehrávača	55

Riešenie problémov


Riešenie problémov	56
Hlásenia	65

Ďalšie informácie

Upozornenia	67
Upozornenie týkajúce sa licencií a ochranných známk.....	75
Špecifikácie.....	76
Register	81

Súčasti a ovládacie prvky

Predná časť

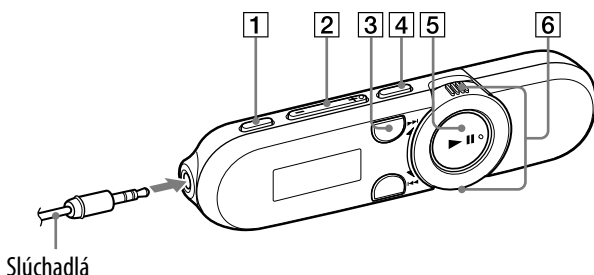

1 Tlačidlo REC/STOP

Spúšťa a zastavuje nahrávanie. Zvuk sa dá nahrávať aj pomocou vstavaného mikrofónu prehrávača (☞ s. 41).

Nahrávať sa dá aj aktuálne prijímaný program rádia FM (len modely NWZ-B152F/B153F) (☞ s. 37).

2 Tlačidlo VOL +*1/-

Nastavenie hlasitosti.

3 Tlačidlo ZAP

Prepínanie medzi normálnym prehrávaním a prehrávaním pomocou funkcie ZAPPIN (☞ s. 24).

Môžete tiež zmeniť rozsah prehrávania klipov skladieb v režime prehrávania ZAPPIN (☞ s. 25).

4 Tlačidlo BASS/PLAY MODE*2

Aktivácia funkcie Bass, ktorou sa zvýrazňuje zvuk s nízkymi frekvenciami (☞ s. 29). Môžete tiež zmeniť režim prehrávania (☞ s. 28).

5 Tlačidlo ►||*1

Zapnutie a vypnutie prehrávača (☞ s. 9).


Spúšťanie a pozastavenie prehrávania skladby (☞ s. 21) alebo pozastavenie a obnovenie nahrávania (☞ s. 37, 41).

Keď sa na displeji zobrazí ponuka, toto tlačidlo sa používa na potvrdzovanie položky ponuky (☞ s. 12).


6 Otočný ovládač

Otočením vyhľadáte začiatok skladby alebo aktivujete rýchle pretáčanie dozadu alebo dopredu (☞ s. 21). Keď sa na displeji zobrazí ponuka, otáčaním ovládača volíte položky ponuky (☞ s. 12).

*1 Nachádzajú sa tu dotykové body. Použite ich ako pomôcku pri ovládaní tlačidiel.

*2 Funkcia označená na prehrávači symbolom  sa aktivuje stlačením a podržaním zodpovedajúceho tlačidla.

Predná časť

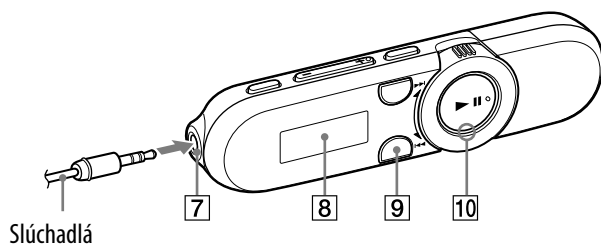

7 Konektor (pre slúchadlá) 🎧

Slúži na pripojenie slúchadiel. Zasuňte konektor do konektora, kým nebudete počuť kliknutie. Ak sú slúchadlá pripojené nesprávne, môže nastať zhoršenie zvuku zo slúchadiel.

8 Displej

Displej sa mení v závislosti od aktuálne používanej aplikácie (☞ s. 8, 10, 21, 33, 41, 45).


9 Tlačidlo BACK/HOME

Slúži na návrat do predchádzajúcej ponuky. Stlačením a podržaním tohto tlačidla sa zobrazí ponuka Home (☞ s. 12).

10 Svetelný indikátor

Osvetlený diódou LED (☞ s. 47). Vzor osvetlenia sa líši podľa činnosti.

Pokračovanie ↓

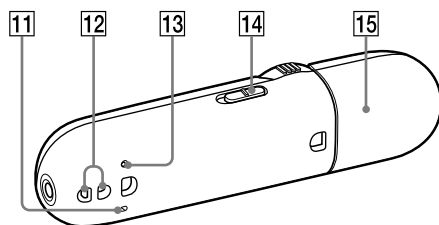Zadná časť**11 MIC (Mikrofón)**

Pozri ☞ s. 41.

12 Otvor na remienok

Používa sa na pripojenie remienka (predáva sa osobitne).

13 Tlačidlo RESET

Ak stlačíte tlačidlo RESET špendlíkom alebo podobným predmetom, prehrávač sa resetuje (☞ s. 56).

Ak zapnete prehrávač po resetovaní, prehrávač znova aktivuje predtým nastavené položky.

14 Prepínač HOLD


Pri prenášaní prehrávača môžete zabrániť nechcenému použitiu ovládacích prvkov pomocou prepínača HOLD.

Posunutím prepínača HOLD v smere šípky (⇐) sa zablokujú všetky ovládacie tlačidlá. Ak stlačíte tlačidlá, keď je funkcia zablokovania ovládacích prvkov aktívna, na displeji sa zobrazí indikátor [HOLD].


Ak posuniete prepínač HOLD do opačnej polohy, funkcia zablokovania ovládacích prvkov sa deaktivuje.

15 Kryt konektora USB

Keď sa chcete pripojiť prostredníctvom konektora USB, odnímate kryt konektora USB.

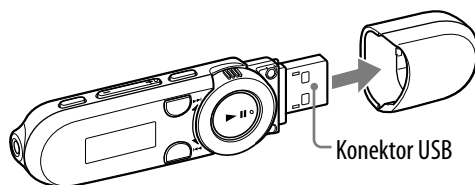Odobratie krytu konektora USB

Obrazovka prehrávania

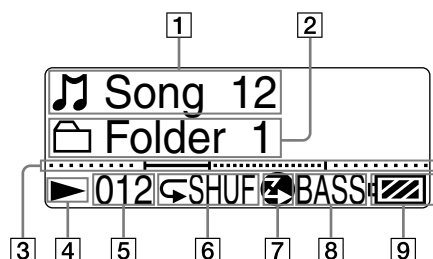

1 Zobrazenie názvu skladby alebo súboru

2 Zobrazenie rozsahu prehrávania

3 Panel priebehu prehrávania

4 Zobrazenie stavu prehrávania

Zobrazenie aktuálneho režimu prehrávania.

▶: prehrávanie/||: pozastavenie

◀◀: rýchly posun dozadu/▶▶: rýchly posun dopredu

5 Zobrazenie čísla práve prehrávanej skladby

6 Indikátor režimu prehrávania

Zobrazenie aktuálneho režimu prehrávania (☞ s. 28). Ak je režim prehrávania nastavený na možnosť [Normal], nezobrazí sa žiadna ikona.

7 Zobrazenie funkcie prehrávania ZAPPIN


Označuje stav prehrávania ZAPPIN (☞ s. 23).

8 Zobrazenie funkcie Bass/režimu ekvalizéra

Zobrazuje, či je aktivovaná funkcia Bass (☞ s. 29), alebo ktorý režim ekvalizéra je aktivovaný (☞ s. 30).

9 Indikátor nabitia batérie

Zapnutie a vypnutie prehrávača

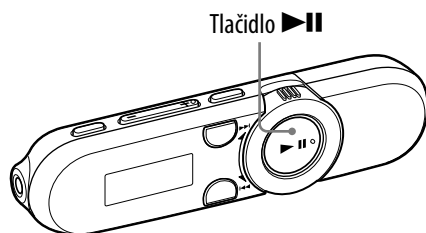

Zapnutie prehrávača

Stlačením tlačidla ►|| zapnete prehrávač. Prehrávač bude pokračovať od bodu, v ktorom ste ho naposledy vypli.

Rada

- Ak sa na displeji zobrazí hlásenie [HOLD], posuňte prepínač HOLD v opačnom smere, ako ukazuje šípka (⇐), čím deaktivujete funkciu zablokovania ovládacích prvkov.


Vypnutie prehrávača

Stlačením a podržaním tlačidla ►|| vypnete prehrávač. Zobrazí sa hlásenie [POWER OFF].

Rada

- Ak v režime zastavenia nevykonáte určitý čas žiadny úkon, displej sa z dôvodu úspory energie automaticky vypne. Ak nevykonáte žiadny úkon dlhší čas, prehrávač sa úplne vypne. V tomto stave je nízka spotreba batérií.
- Kým je prehrávač pripojený k počítaču, nie je možné ho ovládať. Aby ste mohli prehrávač používať, musíte ho odpojiť.

Ponuka Home









V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam položiek ponuky Home. Podrobnejšie informácie o zozname položiek jednotlivých ponúk, pozri  s. 11.


Podrobnejšie informácie o jednotlivých položkách ponuky nájdete na uvedených stranách príručky.

Ponuka Home



Ikony sa zobrazujú v ponuke Home a farba vybratej ikony sa zmení inverzne.

	[Voice]	Slúži na prehrávanie a odstraňovanie nahratých zvukových súborov ( s. 41).
	[Music Library]	Slúži na prehrávanie prenesených skladieb na prehrávači ( s. 21).
 *1	[FM]	Slúži na prehrávanie rádia FM, alebo na prehrávanie alebo odstránenie nahratých programov rádia FM ( s. 33).
	[Settings]	Slúži na nastavenie funkcie hudby, funkcie FM ^{*1} , nahrávania zvuku alebo prehrávača ( s. 45).

*1 Ikona  a položky súvisiace s funkciou [FM] sa zobrazia len v prípade modelov NWZ-B152F/B153F.

Pokračovanie 

 [Voice]..... 41

- └ [Play Rec Data] 43
- └ [Delete Rec Data] 42

 [Music Library] 21

- └ [Now Playing] 21, 26
- └ [Folder] 26
- └ [All Songs] 26
- └ [Artist] 26
- └ [Album] 26
- └ [Playlists] 26
- └ [Genre] 26
- └ [Release Year] 26

 [FM]^{*1} 33

- └ [Manual] 33
- └ [Preset] 33
- └ [Play Rec Data] 39
- └ [Delete Rec Data] 38
- └ [Add Preset] 36
- └ [Delete Preset] 36

 [Settings]


- └ [Music Settings]
 - └ [Play Mode] 28
 - └ [Equalizer] 30
 - └ [ZAPPIN Range] 25
- └ [FM Settings]^{*1}
 - └ [Scan Sensitivity] 40
 - └ [FM Auto Preset] 35
- └ [Rec Settings]
 - └ [Voice Record Codec] 44
- └ [Common Settings]
 - └ [Set Date-Time] 17, 45
 - └ [AVLS(Volume Limit)] 46
 - └ [Beep] 46
 - └ [Power Save Mode] 47
 - └ [LED] 47
 - └ [Contrast] 47
- └ [Information] 48
- └ [Language] 16, 49
- └ [Initialize]
 - └ [Reset All Settings] 50
 - └ [Format] 51

^{*1} Len modely NWZ-B152F/B153F

Používanie ponuky Home

Ponuka Home je východiskovým bodom na spustenie jednotlivých aplikácií – vyhľadávania skladieb, zmeny nastavení a pod.


Ponuku Home zobrazíte stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME na prehrávači.

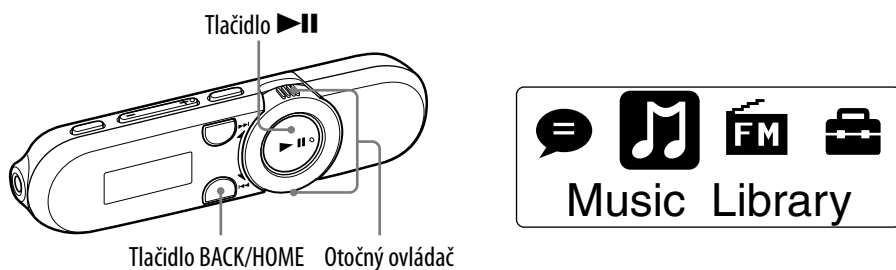

Môžete zvoliť požadovanú položku ponuky Home zobrazenú na displeji. Otočením otočného ovládača smerom do polohy ◀◀/▶▶ vyberiete položku ponuky a potvrdíte ju stlačením tlačidla ►||*¹.

*¹ Nachádza sa tu dotykový bod. Použite ho ako pomôcku pri ovládaní tlačidla.

- ◀◀/▶▶: Výber položky ponuky.
- Tlačidlo ►||: Potvrdenie položky ponuky.

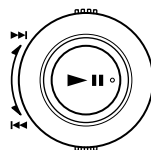


Postup spustenia jednotlivých funkcií z ponuky Home je v tejto príručke opísaný nižšie.

Príklad: V ponuke Home postupne zvolíte možnosti 🎵 [Music Library] ➔ [Folder] ➔ požadovaný priečinok ➔ požadovaná skladba.

Jednotlivé kroky vyššie uvedeného postupu sú bližšie opísané nižšie.

- 1 Podržte stlačené tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home.**

Zobrazí sa ponuka Home.

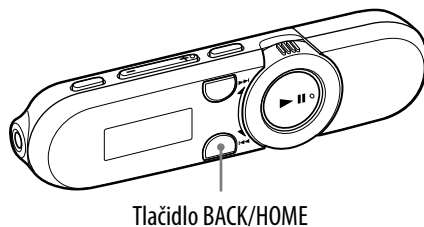

Pokračovanie ↓

2 Stlačením tlačidla ►|| potvrdíte.

Zobrazí sa obrazovka ponuky Music Library.


**3 Otočením otočného ovládača smerom do polohy I◀◀ (▶▶I) vyberte položku [Folder] a potom ju stlačením tlačidla ►|| potvrdíte.**

Zobrazí sa zoznam priečinkov.



- Zoznam môžete prehľadávať otočením otočného ovládača a jeho podržaním v polohe I◀◀ (▶▶I).

**4 Otočením otočného ovládača smerom do polohy I◀◀ (▶▶I) vyberte požadovaný priečinok a výber potvrdíte stlačením tlačidla ►||.**

Zobrazí sa obrazovka so zoznamom skladieb vybratého priečinka.

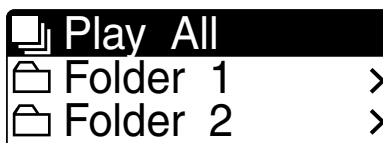**5 Otočením otočného ovládača smerom do polohy I◀◀ (▶▶I) vyberte požadovanú skladbu a výber potvrdíte stlačením tlačidla ►||.**

Zobrazí sa obrazovka prehrávania hudby a spustí sa prehrávanie.

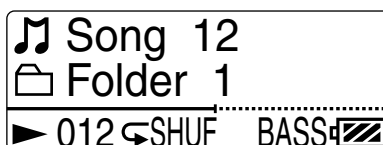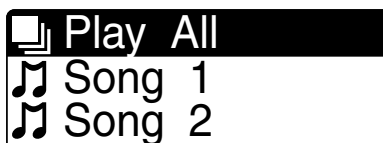**Návrat na ponuku Home počas práce s prehrávačom**

Podržte stlačené tlačidlo BACK/HOME.

Návrat na predchádzajúcu obrazovku počas práce s prehrávačom

Stlačte tlačidlo BACK/HOME.

Nabíjanie batérie

Batéria prehrávača sa nabíja počas pripojenia prehrávača k spustenému počítaču.




Zložte kryt konektora USB a konektor USB pripojte ku konektoru USB na počítači. Ak indikátor nabitia batérie na displeji zobrazuje hodnotu: **Full**, nabíjanie batérie je dokončené (čas nabíjania je približne 70 minút).

Ak používate prehrávač prvýkrát, alebo ak ste ho dlhší čas nepoužívali, úplne ho nabite (indikátor nabitia batérie zobrazuje hodnotu **Full**).

Indikátor batérie

Ikona batérie na displeji zobrazuje približnú zostávajúcu kapacitu batérie. Pri vybíjaní batérie sa ikona mení nasledovne:




Keď sa zobrazí hlásenie [LOW BATTERY], prehrávač nebude možné používať. V takom prípade nabite batériu pripojením prehrávača k počítaču. Informácie o výdrži batérie, pozri  s. 78.

Rada

- Pri nabíjaní vybitej batérie bliká svetelný indikátor v smere hodinových ručičiek a na displeji sa nič nezobrazuje.


Pokračovanie 

Poznámky

- Ak nabíjate prehrávač, ktorý sa dlhší čas nepoužíval, počítač ho nemusí rozpoznať, alebo sa na displeji nemusí nič zobrazíť. Nechajte prehrávač nabíjať 5 minút a potom začne fungovať správne.
- Batériu nabíjajte pri teplote okolia v rozpätí 5 °C až 35 °C. Ak sa pokúsite nabiť batériu pri teplote okolia mimo uvedeného rozsahu, môže sa zobrazíť ikona  a nabíjanie nebude možné.
- Ak neplánujete používať prehrávač dlhšie ako pol roka, počas tohto obdobia batériu aspoň raz nabite, aby sa zachoval jej výkon.
- Batéria sa dá nabiť približne 500-krát, kým sa neopotrebuje. Toto číslo sa môže líšiť v závislosti od podmienok, v ktorých sa používa prehrávač.
- Niektoré zariadenia USB pripojené k počítaču môžu rušiť riadnu prevádzku prehrávača.
- Nezaručujeme fungovanie prehrávača s použitím poddomácky skladaných alebo upravovaných počítačov.
- Ak počítač prejde do úsporného režimu, ako je napríklad režim spánku alebo režim dlhodobého spánku, batéria prehrávača sa nenabíja ani počas pripojenia cez rozhranie USB. Namiesto toho prehrávač využíva energiu z batérie, ktorá sa tým vybíja.
- Nenechávajte prehrávač dlhší čas pripojený k prenosnému počítaču, ktorý nie je pripojený k sieťovému napájacíemu zdroju, pretože prehrávač môže vybiť batériu počítača.
- Keď je prehrávač pripojený k počítaču, počítač nezapínajte, nereštartujte, neprebúdzajte ho z režimu spánku, ani ho nevypínajte. Tieto operácie môžu spôsobiť poruchu prehrávača. Pred vykonaním týchto operácií odpojte prehrávač od počítača.
- Počas nabíjania sa prehrávač môže zahrievať. Nie je to porucha.

Výber jazyka zobrazenia [Language]

K dispozícii je viacero jazykov zobrazovania ponúk a hlásení v prehrávači.

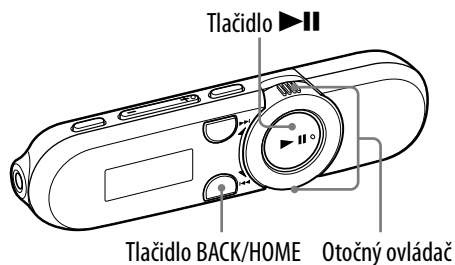


- 1 V ponuke Home vyberte možnosti  [Settings] → [Language] → požadované nastavenie jazyka.

Jazyk	Jazyk zobrazenia hlásení a ponúk
[English]	angličtina
[Español]	španielčina
[Français]	francúzština
[Português]	portugalčina
[Русский]	ruština
[简体中文]	zjednodušená čínština
[繁體中文]	tradičná čínština
[한글]	kórejčina

Nastavenie dátumu a času

Dátum a čas nie sú predvolene nastavené. Aktuálny dátum a čas nastavte podľa nasledujúcich pokynov.

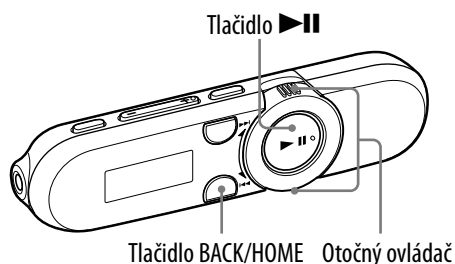

1 V ponuke Home vyberte možnosti  [Settings] ► [Common Settings] ► [Set Date-Time].

2 Otočným ovládačom zvolte rok a stlačením tlačidla ►|| výber potvrdte.

- Nastaviť sa dá rok, mesiac, deň, hodiny a minúty. Zopakovaním tohto kroku nastavte všetky položky.

Zobrazenie aktuálneho času

Pri aktivovanej funkcii zablokovania ovládacích prvkov stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Poznámky


- Ak prehrávač ponecháte určitý čas s vybitou batériou, dátum a čas sa môžu vynulovať.
- Ak sa prehrávač dlhší čas nepoužíva, nastavenia dátumu a času bude možno treba zadať znova.
- Na hodinách môže vzniknúť nepresnosť maximálne 60 sekúnd za mesiac. V takom prípade nastavte aktuálny čas znova.

Získavanie hudby

Na prehrávanie hudby pomocou prehrávača musíte pripraviť údaje v počítači. Hudbu môžete importovať zo zvukových diskov CD alebo z internetu atď.

Na importovanie údajov do počítača použijete príslušný softvér, ako napríklad Windows Media Player 11 alebo 12. Podrobnejšie informácie o importovaní údajov sa nachádzajú v súbore Pomocník príslušného softvéru.

Podrobnejšie informácie o podporovaných formátoch súborov sa nachádzajú v časti „Podporovaný formát súborov“ (☞ s. 76).

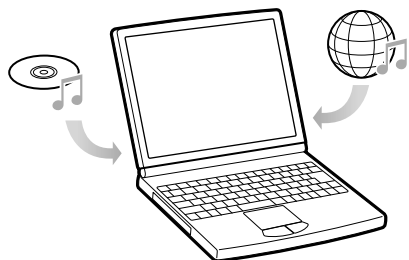

Prenos hudby

Údaje môžete prenášať priamo presunutím myšou pomocou programu Windows Prieskumník v počítači.

Rada

- Hudobné súbory môžete preniesť aj pomocou programu Windows Media Player 11 alebo 12. Podrobnejšie informácie o používaní alebo podpore programu Windows Media Player nájdete v informáciách o programe Windows Media Player na nasledujúcej webovej lokalite:
<http://support.microsoft.com/>

Poznámky

- V prehrávači sa dajú prehrávať len súbory MP3/WMA (☞ s. 76).
- Zapnutie alebo reštartovanie počítača počas pripojenia prehrávača môže spôsobiť nesprávne fungovanie prehrávača. V takom prípade stlačením tlačidla RESET na prehrávači obnovte pôvodné nastavenia prehrávača (☞ s. 56). Pred zapnutím alebo reštartovaním počítača odpojte prehrávač od počítača.

1 Pripojte konektor USB prehrávača k počítaču.

Konektor USB úplne zasuňte.

2 Otvorte položky [Tento počítač] alebo [Počítač] - [WALKMAN] - [Storage Media] a potom vyberte priečinok, do ktorého chcete uložiť zvukové súbory.

Hierarchia údajov sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia.

3 Myšou presuňte súbory do vybratého priečinka.


Pokračovanie ↓


Poznámky

- Dávajte pozor, aby ste náhodne neudreli do prehrávača, ani ho nestlačili, najmä kým je pripojený k počítaču. Mohol by sa poškodiť.
- Neodpájajte prehrávač počas prenosu súborov. Ak to urobíte, môže sa poškodiť prenášaný súbor.
- Ak prehrávač odpojíte počas prenosu súborov, nepotrebné súbory môžu v prehrávači zostať. V takom prípade preneste použiteľné súbory späť do počítača a naformátujte prehrávač (☞ s. 51).
- Niektoré súbory sa nemusia dať prehrať v prehrávači z dôvodu ochrany autorských práv.
- Podrobnejšie informácie o kapacite pre súbory a priečinky, pozri „Maximálny počet súborov alebo priečinkov, ktoré môžete nahráť (približná hodnota)“ (☞ s. 77).
- Hierarchia údajov sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia.
- Spustenie prehrávača alebo zobrazenie zoznamu súborov alebo priečinkov môže chvíľu trvať, ak je v prehrávači uložených veľa súborov alebo priečinkov.

Prehrávanie hudby [Music Library]





Môžete počúvať skladby prenesené do prehrávača. Prenesené skladby sú uložené v priečinku [Music Library].

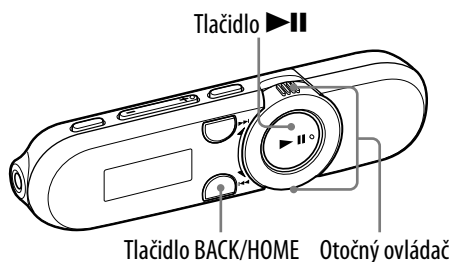







Ak chcete prehrávať hudbu, vyberte v ponuke Home možnosť  [Music Library], čím sa zobrazí obrazovka prehrávania hudby.




1 V ponuke Home vyberte možnosti [Music Library] → [Now Playing].

Zobrazí sa obrazovka prehrávania hudby a spustí sa prehrávanie od naposledy počúvanej skladby.





- Informácie o obrazovke prehrávania sa nachádzajú v časti „Obrazovka prehrávania“ ( s. 8).
- Po výbere funkcie  [Music Library] sa zobrazí ponuka vyhľadávania. Na zobrazenie obrazovky so zoznamom a vyhľadanie skladieb môžete vybrať požadovaný spôsob vyhľadávania. Podrobnejšie informácie, pozri „Vyhľadávanie skladieb“ ( s. 26).
- Po vypnutí prehrávača na obrazovke stavu prehrávania skladieb môžete v prehrávaní naposledy počúvanej skladby pokračovať stlačením tlačidla .

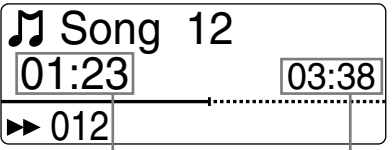Ak chcete spustiť funkciu (indikátor na obrazovke)	Vykonajte nasledujúce
Prehrávanie () / pozastavenie ()	Stlačte tlačidlo  .
Preskočenie na začiatok aktuálnej skladby / nasledujúcej skladby	Otočte otočný ovládač do polohy  .
Rýchly posun dozadu () / rýchly posun dopredu () v rámci aktuálnej skladby	Otočte otočný ovládač a podržte ho v polohe  /  počas prehrávania a uvoľnite ho v požadovanom bode. Pri rýchlom pretáčaní skladby dozadu alebo dopredu



Uplynutý čas Celá dĺžka skladby/súboru

 **Rada**

- Prehrávanie skladby môžete zmeniť z normálneho režimu na režim prehrávania ZAPPIN ( s. 23).
- Prehrávač ponúka rôzne režimy prehrávania vrátane náhodného prehrávania a opakovaného prehrávania vybratých skladieb ( s. 28).
- Môžete zvýrazniť zvuk s nízkymi frekvenciami (funkcia Bass) ( s. 29). Môžete tiež zmeniť kvalitu zvuku výberom ekvalizéra ( s. 30).

Prehrávanie hudby v režime prehrávania ZAPPIN

Čo je prehrávanie ZAPPIN?

Režim ZAPPIN umožňuje sekvenčné prehrávanie klipov skladieb s vopred nastaveným trvaním.

Normálne prehrávanie




Zmena na režim prehrávania ZAPPIN

Prehrávanie v režime ZAPPIN



🔊 **Zappin in!**



Krátke rozpoznateľné klipy skladieb (približne 45 sekúnd od začiatku).

Rozsah prehrávania klipov skladieb v režime ZAPPIN je možné nastaviť buď na možnosť [ZAPPIN Short], alebo na možnosť [ZAPPIN Long].

Návrat do normálneho režimu prehrávania. Aktuálna skladba sa začne prehrávať od začiatku.

Normálne prehrávanie




🔊 **Zappin out!**




Prepnutie na režim prehrávania ZAPPIN

Môžete zvoliť normálne prehrávanie alebo režim prehrávania ZAPPIN.

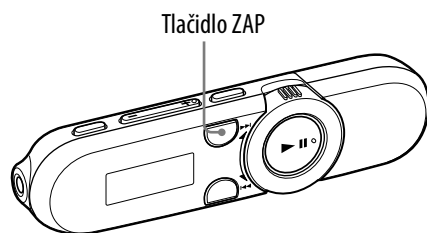

1 Počas normálneho režimu prehrávania a zobrazenia obrazovky prehrávania stlačte tlačidlo ZAP.

Ozve sa oznámenie „Zappin in“ a spustí sa prehrávanie v režime ZAPPIN. Prehrávač prehráva klipy skladieb, každý asi 4 sekundy ([ZAPPIN Short]) alebo 15 sekúnd ([ZAPPIN Long]).

- Keď je vybraný režim prehrávania ZAPPIN, na obrazovke sa zobrazuje ikona .
- Skladba sa prehrá od približne 45. sekundy skladby. Ak je skladba kratšia než 45 sekúnd, skladba sa prehrá od určitého bodu pred koncom skladby.

Preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu, a náhodné prehrávanie v režime prehrávania ZAPPIN

Môžete prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu, alebo prehrávať skladby v náhodnom poradí.


Spôsob ovládania je rovnaký ako v normálnom režime prehrávania.

Návrat do normálneho režimu prehrávania

V režime prehrávania ZAPPIN počas zobrazenia obrazovky prehrávania stlačte tlačidlo ZAP. Pri obnovení normálneho prehrávania sa ozve oznámenie „Zappin out“.

Zmena rozsahu prehrávania klipov skladieb v režime prehrávania ZAPPIN

Rozsah prehrávania klipov skladieb v režime ZAPPIN je možné nastaviť na možnosť [ZAPPIN Short] alebo na možnosť [ZAPPIN Long].

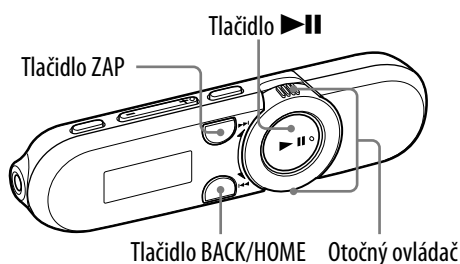


1 Počas režimu prehrávania ZAPPIN a zobrazenia obrazovky prehrávania stlačte tlačidlo ZAP.

Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami.

2 Otočným ovládačom zvolte požadované nastavenie a stlačením tlačidla >|| výber potvrdte.

Rada


- Požadované nastavenie môžete nastaviť aj v ponuke Home; vyberte možnosti  [Settings] ➔ [Music Settings] ➔ [ZAPPIN Range] ➔ požadované nastavenie.

Zoznam nastavení položky [ZAPPIN Range]

Položka nastavenia	Popis
[ZAPPIN Short]	Prehráva klipy skladieb, každý asi 4 sekundy (predvolené nastavenie).
[ZAPPIN Long]	Prehráva klipy skladieb, každý asi 15 sekúnd.

Vyhľadávanie skladieb

Požadované skladby môžete vyhľadávať rozličnými spôsobmi, napríklad podľa priečinka, interpretov, názvu albumu atď.

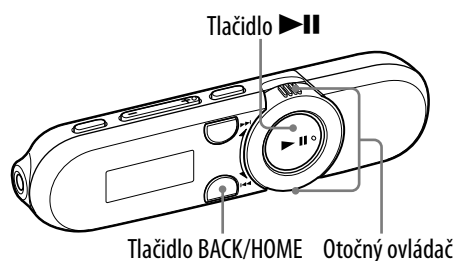

- 1** V ponuke Home vyberte možnosť  [Music Library] ➔ požadovaný spôsob vyhľadávania ➔ požadovaná skladba.

- Položky vyberajte nasledovne, kým sa nezobrazí zoznam skladieb.

Spôsob vyhľadávania

Spôsob	Popis
[Now Playing]	Spustenie prehrávania naposledy počúvaného súboru.
[Folder]	Výber priečinka ➔ skladby.
[All Songs]	Výber skladby zo zoznamu skladieb.
[Artist]	Výber interpreta ➔ albumu ➔ skladby.
[Album]	Výber albumu ➔ skladby.
[Playlists]	Výber zoznamu skladieb ➔ skladby.
[Genre]	Výber žánru ➔ albumu ➔ skladby.
[Release Year]	Výber roku vydania ➔ skladby.

Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo BACK/HOME.

Pokračovanie ↓

 **Rada**


- Informácie o značkách ID3 a zoznamy prehrávaných skladieb môžete upraviť alebo zmeniť pomocou programu Windows Media Player 11 alebo 12. Podrobnejšie informácie o používaní alebo podpore programu Windows Media Player nájdete v informáciách o programe Windows Media Player na nasledujúcej webovej lokalite: <http://support.microsoft.com/>

Poznámky

- Prehrávač dokáže automaticky klasifikovať iba skladby, ktoré obsahujú informácie o značkách ID3.
- Ak skladba neobsahuje informácie o interpretovi alebo albume, zobrazí sa text [Unknown]. Ak skladba neobsahuje názov skladby, pomenujte ju pomocou počítača.
- Podrobnejšie informácie o kapacite pre súbory a priečinky, pozri „Maximálny počet súborov alebo priečinkov, ktoré môžete nahráť (približná hodnota)“ (☞ s. 77).
- Spustenie prehrávača alebo zobrazenie zoznamu súborov alebo priečinkov môže chvíľu trvať, ak je v prehrávači uložených veľa súborov alebo priečinkov.

Zmena režimu prehrávania [Play Mode]

Prehrávač ponúka rôzne režimy prehrávania vrátane náhodného prehrávania a opakovaného prehrávania vybratých skladieb.

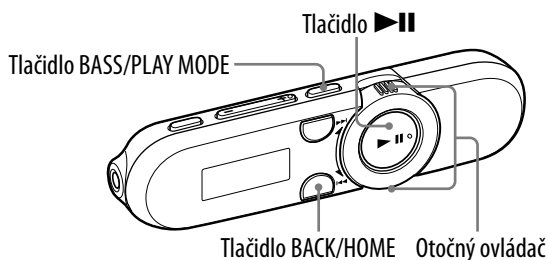


1 Počas prehrávania alebo pozastavenia stlačte a podržte stlačené tlačidlo BASS/PLAY MODE.




Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami.

2 Otočným ovládačom zvolte požadované nastavenie a stlačením tlačidla >|| výber potvrdte.

Rada

- Požadované nastavenie môžete nastaviť aj v ponuke Home; vyberte možnosti  [Settings] ▶ [Music Settings] ▶ [Play Mode] ▶ požadované nastavenie.

Zoznam nastavení položky [Play Mode]

Typ/ikona režimu prehrávania	Popis
[Normal]/žiadna ikona	Po skončení aktuálnej skladby sa jedenkrát prehrajú všetky skladby vo vybratom priečinku, albume alebo od vybratého interpreta (predvolené nastavenie).
Opakovať všetko/ 	Po skončení aktuálnej skladby sa budú opakovať všetky skladby vo vybratom priečinku, albume alebo od vybratého interpreta.
Opakovať 1 skladbu/ 	Aktuálna skladba sa bude prehrávať opakovane.
Opakovať všetko v náhodnom poradí/ 	Po skončení aktuálnej skladby sa budú prehrávať všetky skladby vo vybratom priečinku, albume alebo od vybratého interpreta v náhodnom poradí.

Nastavenie kvality zvuku


Stlačením tlačidla BASS/PLAY MODE môžete zvýrazniť zvuk s nízkymi frekvenciami (funkcia Bass).

Nastavením ekvalizéra tiež môžete zmeniť vlastnosti zvuku na základe hudobného žánru atď.

Aktivovanie funkcie Bass

Stlačením tlačidla BASS/PLAY MODE môžete tiež zvýrazniť zvuk s nízkymi frekvenciami (funkcia Bass).

Funkcia Bass je predvolene aktivovaná.

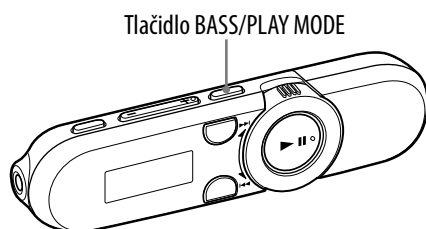

1 Stlačte tlačidlo BASS/PLAY MODE.




Každým stlačením tlačidla BASS/PLAY MODE sa aktivuje alebo vypne funkcia Bass.

- Keď je funkcia Bass zapnutá, na displeji sa zobrazuje ikona [BASS].

Rada


- Z dôvodu ochrany sluchu je účinok funkcie Bass pri vysokej úrovni hlasitosti obmedzený.

Poznámky

- Ak zapnete funkciu Bass počas aktivovaného nastavenia ekvalizéra, nastavenie ekvalizéra sa vypne. Nastavenie ekvalizéra sa obnoví po vypnutí funkcie Bass.
- Keď je aktívna funkcia Bass, rozsvieti sa svetelný indikátor ( s. 6). Svetelný indikátor sa však nerozsvieti počas prijímu FM ( s. 33), alebo keď je funkcia [LED] nastavená na možnosť [LED OFF] ( s. 47).







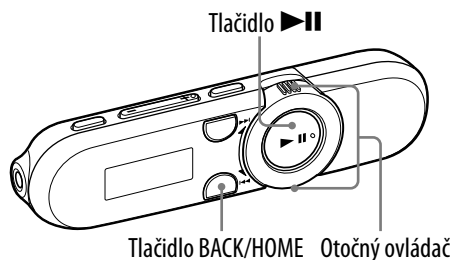Zmena vlastností zvuku [Equalizer]

Požadované vlastnosti zvuku môžete nastaviť na základe hudobného žánru atď.



- 1** V ponuke Home vyberte možnosti  [Settings] → [Music Settings] → [Equalizer] → požadované nastavenie ekvalizéra.

Zoznam nastavení položky [Equalizer]

Položka/ikona nastavenia	Popis
[None]/žiadna ikona	Vypnutie ekvalizéra (predvolené nastavenie).
[Heavy]/  H	Zdôraznenie vysokých a nízkych frekvenčných rozsahov na dosiahnutie výrazného zvuku.
[Pop]/  P	Zvýraznenie stredných frekvenčných rozsahov zvuku, čo je ideálne pre vokály.
[Jazz]/  J	Zdôraznenie vysokých a nízkych frekvenčných rozsahov na dosiahnutie živšieho zvuku.
[Unique]/  U	Zdôraznenie vysokých a nízkych frekvenčných rozsahov, vďaka čomu bude zvuk zreteľnejší aj pri nižších úrovniach hlasitosti.
[Custom]/  CU	Nastavenia zvuku prispôsobiteľné používateľom. Informácie týkajúce sa nastavenia, pozri  s. 31.


Poznámky

- Ak zapnete funkciu Bass počas aktivovaného nastavenia ekvalizéra, nastavenie ekvalizéra sa vypne. Nastavenie ekvalizéra sa obnoví po vypnutí funkcie Bass.
- Keď je aktivovaná funkcia Bass, nemôžete zmeniť nastavenie ekvalizéra.
- Ak zvolené nastavenie ekvalizéra spôsobuje skreslenie, znížte hlasitosť.

Pokračovanie ↓

Nastavenie vlastných hodnôt

Ako vlastné nastavenie [Custom] môžete nastaviť 5-pásmový ekvalizér.

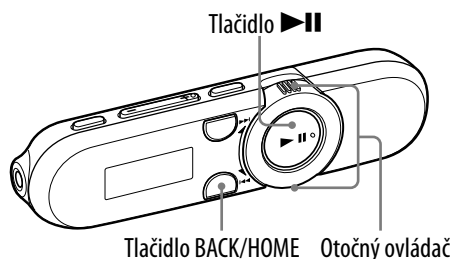

- 1 V ponuke Home vyberte možnosti  [Settings] ► [Music Settings] ► [Equalizer] ► [Edit] zobrazené pod položkou [Custom].**

Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami.

- 2 Otočným ovládačom vyberte úroveň zvuku (7 úrovní: -3 až +3) a stlačením tlačidla ►|| výber potvrdte.**

- Je možné nastaviť 5 pásiem (100 Hz až 10 kHz). Zopakovaním tohto kroku môžete nastaviť úroveň zvuku pre každé pásmo.

Odstraňovanie skladieb


Skladby odstránite z prehrávača použitím softvéru, ktorý ste použili na prenos skladieb, alebo použitím programu Windows Prieskumník.


Podrobné informácie o používaní softvéru sa nachádzajú v súbore Pomocník softvéru.

Poznámky

- Bez pripojenia k počítaču sa skladby v prehrávači odstrániť nedajú.

Počúvanie rádia FM

Ak chcete počúvať rádio FM, vyberte v ponuke Home položku  [FM] a zobrazí sa obrazovka rádia FM.

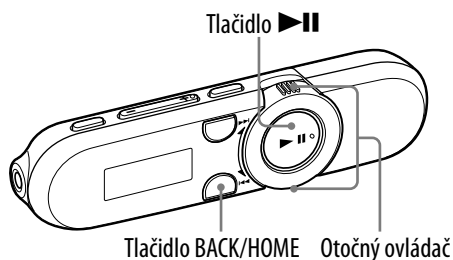

Poznámky

- Kábel slúchadiel slúži súčasne ako anténa, preto by mal byť vždy čo najviac rozťahnutý.


Počúvanie rádia FM

- 1 V ponuke Home vyberte možnosti  [FM] → [Manual] alebo [Preset].**



Zobrazí sa obrazovka rádia FM.

- [Manual]: V režime manuálneho ladenia sa vyberajú stanice podľa frekvencie.
- [Preset]: V režime predvoleného ladenia sa vyberajú stanice podľa čísla predvolby.

- 2 Vyberte požadovanú frekvenciu alebo číslo predvolby.**

- Podrobnejšie informácie o používaní rádia FM, pozri „Obrazovka rádia FM“ ( s. 34).

Rada

- Použitie režimu predvoleného ladenia ([Preset]) nie je možné, ak nie je zadaná žiadna predvolená stanica. Predvoľte dostupné stanice pomocou funkcie [FM Auto Preset] ( s. 35) alebo manuálne ( s. 36).


Obrazovka rádia FM

Obsah

Ponuka
Home

Register

Obrazovka rádia FM v režime manuálneho ladenia

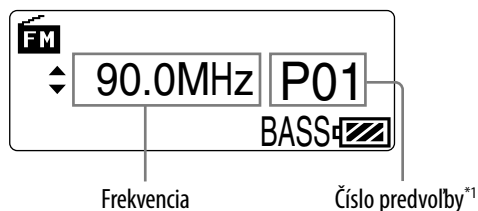

*1 Číslo predvolby sa zobrazí iba v prípade, že je aktuálna frekvencia predvolená (☞ s. 36).


Operácie v režime manuálneho ladenia

Činnosť	Vykonajte nasledujúce
Výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej frekvencie*1	Otočte otočný ovládač do polohy ◀◀/▶▶.
Výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej rozhlasovej stanice*2	Otočte otočný ovládač a podržte ho v polohe ◀◀/▶▶.
Pozastavenie alebo pokračovanie príjmu rádia FM	Stlačte tlačidlo ▶ .

*1 Frekvencia sa mení po 0,1 MHz.

*2 Ak je citlivosť príliš vysoká, zmeňte nastavenie položky [Scan Sensitivity] na možnosť [Low] (☞ s. 40).

Obrazovka rádia FM v režime predvoleného ladenia

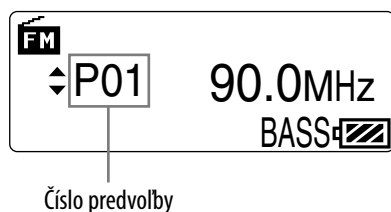

Rada

- Použitie režimu predvoleného ladenia ([Preset]) nie je možné, ak nie je zadaná žiadna predvolená stanica. Predvoľte dostupné stanice pomocou funkcie [FM Auto Preset] (☞ s. 35) alebo manuálne (☞ s. 36).

Operácie v režime predvoleného ladenia

Činnosť	Vykonajte nasledujúce
Výber predchádzajúceho alebo nasledujúceho čísla predvolby	Otočte otočný ovládač do polohy ◀◀/▶▶.
Pozastavenie alebo pokračovanie príjmu rádia FM	Stlačte tlačidlo ▶ .

Automatické nastavenie predvolieb rozhlasových staníc [FM Auto Preset]

Výberom funkcie [FM Auto Preset] môžete automaticky predvoliť až do 30 rozhlasových staníc dostupných vo vašej oblasti. Pri prvom použití rádia FM alebo po presune do novej oblasti odporúčame nastaviť predvolby dostupných rozhlasových staníc zvolením funkcie [FM Auto Preset].


- 1 V ponuke Home vyberte možnosti  [Settings] → [FM Settings] → [FM Auto Preset] → [OK].**

Rozhlasové stanice vysielajúce v danej oblasti sa naladia a uložia ako predvolby v poradí od najnižšej po najvyššiu frekvenciu.

Po dokončení ladenia sa zobrazí hlásenie [COMPLETE] a prvá naladená stanica je pripravená na prehrávanie.


- Ak chcete zrušiť automatické predvolenie, vyberte možnosť [Cancel].

Rada

- Ak vysoká citlivosť prehrávača spôsobuje prijímanie priveľkého množstva nechcených rozhlasových staníc, zmeňte nastavenie funkcie [Scan Sensitivity] na možnosť [Low] ( s. 40).

Manuálne nastavenie predvolieb rozhlasových staníc

Týmto spôsobom môžete nastaviť predvolby rozhlasových staníc, ktoré sa pomocou funkcie [FM Auto Preset] nedajú naladiť (☞ s. 35).

- 1 V ponuke Home vyberte možnosti  [FM] → [Manual] → požadovaná frekvencia.**
- 2 Stlačte tlačidlo BACK/HOME.**
- 3 Vyberte možnosť [Add Preset] → požadované číslo predvolby.**
Frekvencia vybratá v kroku 1 sa predvolí k vybranému číslu predvolby.
 - Ak vyberiete číslo predvolby, ktoré je už priradené k inej frekvencii, zobrazí sa hlásenie požadujúce potvrdenie, či chcete nahradiť dané nastavenie. Výberom možnosti [OK] sa nahradí nastavenie.

Rada


- Predvoliť môžete až 30 staníc.

Odstránenie predvolených rozhlasových staníc

- 1 Na obrazovke rádia FM stlačte tlačidlo BACK/HOME.**
- 2 Vyberte možnosť [Delete Preset] → číslo predvolby, ktorú ste sa rozhodli odstrániť → [OK].**
Predvolená rozhlasová stanica sa odstráni.

Nahrávanie rádia FM

V prehrávači môžete nahrávať rádio FM a prehrávať nahraté programy rádia FM.

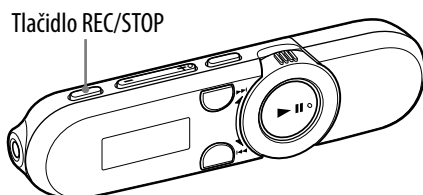

1 Počas počúvania stanice, ktorú chcete nahrávať, podržte stlačené tlačidlo REC/STOP.

Prehrávač prejde do pohotovostného režimu pre nahrávanie.

- Rádio FM môžete nahrávať aj stlačením tlačidla REC/STOP. Stlačte tlačidlo REC/STOP. Otočným ovládačom zvolte možnosť [OK] a stlačením tlačidla ►|| voľbu potvrdte.

2 Stlačte tlačidlo REC/STOP.

Spustí sa nahrávanie.

- Ak chcete pozastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo ►||. Jeho opätovným stlačením nahrávanie obnovíte.

3 Nahrávanie môžete zastaviť opätovným stlačením tlačidla REC/STOP.

- Nahrávka sa uloží ako súbor s názvom [FRnnnn]*¹ do priečinka [Record] - [FM].

*¹ Názvy súborov sa priradujú automaticky od [FR0001] po [FR9999].


Rada

- Nahrávanie v oblastiach so slabým signálom môže mať za následok vznik šumu. Nahrávajte v oblastiach so silnejším signálom.
- Programy a zvukové súbory nahraté pomocou prehrávača je možné prehrať v prehrávači (☞ s. 39) alebo v počítači.

Poznámky

- Ak premenujete súbory v priečinku [Record] v počítači alebo ak umiestnite súbory, ktoré boli importované do počítača, späť do priečinka [Record], nemusia sa dať prehrať v prehrávači.
- Bitovú rýchlosť pre nahrávanie programov FM nie je možné zmeniť. K dispozícii je iba možnosť [High].

Odstránenie nahratých programov rádia FM

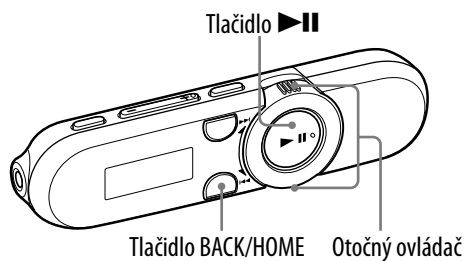


- 1** V ponuke Home menu vyberte možnosti **FM [FM] → [Delete Rec Data] → nahratý program rádia FM, ktorý chcete odstrániť → [OK].**

Vybratý program rádia FM sa odstráni.

- Ak chcete odstránenie zrušiť, vyberte možnosť [Cancel].
- Ak chcete odstrániť všetky nahraté programy rádia FM, zvolte možnosť [Delete All].

Prehrávanie nahratých programov rádia FM

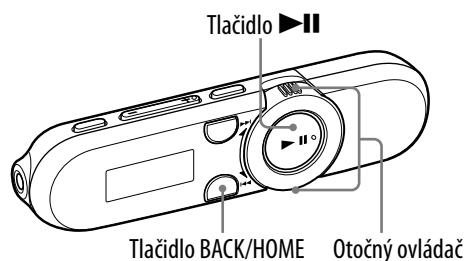


- 1 V ponuke Home menu vyberte možnosť  [FM] → [Play Rec Data] → požadovaný nahratý program rádia FM.

Zobrazí sa obrazovka prehrávania a spustí sa prehrávanie nahratého programu rádia FM.



- Informácie o obrazovke prehrávania sa nachádzajú v časti „Obrazovka prehrávania“ (☞ s. 8).
- Ak si chcete vypočuť všetky nahraté programy rádia FM, vyberte možnosť [Play All].

Zmena nastavení rádia FM

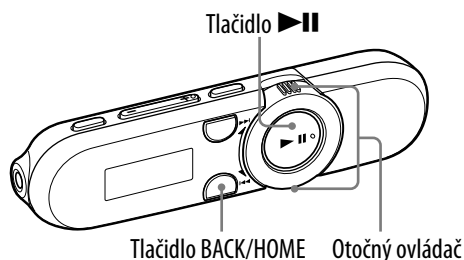Ak chcete zmeniť nastavenia rádia FM, v ponuke Home vyberte možnosť  [Settings] a potom možnosť [FM Settings].



[Scan Sensitivity]

Ak vyberáte stanice pomocou funkcie [FM Auto Preset] ( s. 35) alebo v režime manuálneho ladenia ( s. 33), prijímač rádia FM môže zachytiť mnoho neželaných staníc z dôvodu príliš vysokej citlivosti. V takom prípade nastavte príjem na možnosť [Low]. Predvolené nastavenie je [High].

1 V ponuke Home vyberte možnosti  [Settings] → [FM Settings] → [Scan Sensitivity] → [Low].


- Ak chcete citlivosť príjmu nastaviť znovu na predvolenú hodnotu, vyberte možnosť [High].



Nahrávanie zvuku

Zvuk môžete nahrávať pomocou vstavaného mikrofónu prehrávača a nahraté zvukové súbory môžete prehrávať. Nahratý zvuk sa kóduje do formátu ADPCM.

Pri prehrávaní nahratých zvukových súborov vyberte v ponuke Home možnosť [Voice] (☞ s. 43).

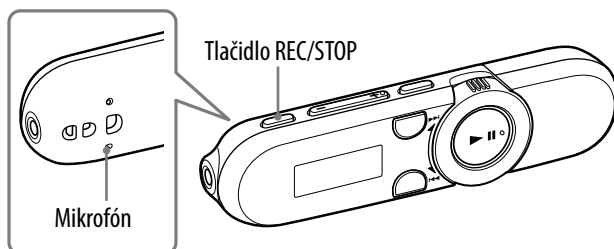

Poznámky

- Zvuk nemôžete nahrávať počas prijmu rádia FM (len modely NWZ-B152F/B153F) ani pri zapnutej funkcii [Settings]. Ak chcete nahráť zvuk, v ponuke Home vyberte možnosť [Voice] alebo [Music Library].

1 Podržte stlačené tlačidlo REC/STOP.

Prehrávač prejde do pohotovostného režimu pre nahrávanie.

- Nahrávať zvuk môžete aj stlačením tlačidla REC/STOP. Stlačte tlačidlo REC/STOP. Otočným ovládačom zvolte možnosť [OK] a stlačením tlačidla ►|| voľbu potvrdíte.

2 Stlačte tlačidlo REC/STOP.

Spustí sa nahrávanie.

- Ak chcete pozastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo ►||. Jeho opätovným stlačením nahrávanie obnovíte.

3 Nahrávanie môžete zastaviť opätovným stlačením tlačidla REC/STOP.

- Nahrávka sa uloží ako súbor s názvom [VRnnnn]^{*1} do priečinka [Record] - [Voice].

^{*1} Názvy súborov sa priradujú automaticky od [VR0001] po [VR9999].

Rada


- Programy a zvukové súbory nahraté pomocou prehrávača je možné prehrávať v prehrávači (☞ s. 43) alebo v počítači.
- Bitovú rýchlosť zvukového súboru môžete zmeniť. Podrobnejšie informácie, pozri „Zmena nastavení nahrávania“ (☞ s. 44).

Poznámky

- Ak premenujete súbory v priečinku [Record] v počítači alebo ak umiestnite súbory, ktoré boli importované do počítača, späť do priečinka [Record], nemusia sa dať prehrať v prehrávači.



Odstránenie nahratých zvukových súborov

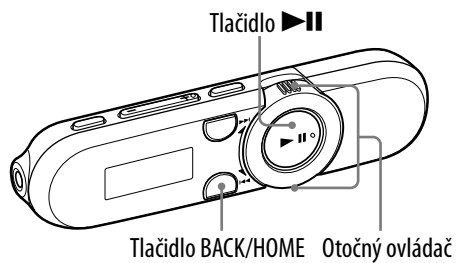

- 1 V ponuke Home vyberte možnosti [Voice] ► [Delete Rec Data] ► nahratý zvukový súbor, ktorý chcete odstrániť ► [OK].**

Vybratý zvukový súbor sa odstráni.


- Ak chcete odstránenie zrušiť, vyberte možnosť [Cancel].
- Ak chcete odstrániť všetky nahraté zvukové súbory, zvolte možnosť [Delete All].



Prehrávanie nahratých zvukových súborov

Môžete prehrávať zvukové súbory nahraté v prehrávači.

Ak chcete prehrávať zvukové súbory, v ponuke HOME vyberte možnosť [Voice].

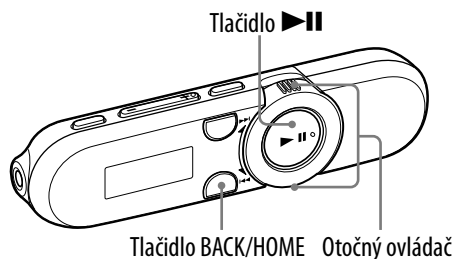


- 1 V ponuke Home vyberte možnosti [Voice] → [Play Rec Data] → požadovaný nahratý zvukový súbor.**


Zobrazí sa obrazovka prehrávania a spustí sa prehrávanie nahratého zvukového súboru.

- Podrobnejšie informácie o obrazovke prehrávania, pozri „Obrazovka prehrávania“ (☞ s. 8).
- Ak chcete počúvať všetky nahraté zvukové súbory, zvolte možnosť [Play All].




Zmena nastavení nahrávania

Ak chcete zmeniť nastavenia nahrávania zvuku, v ponuke Home vyberte možnosť  [Settings] a potom možnosť [Rec Settings].

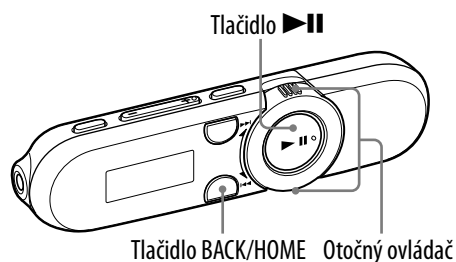


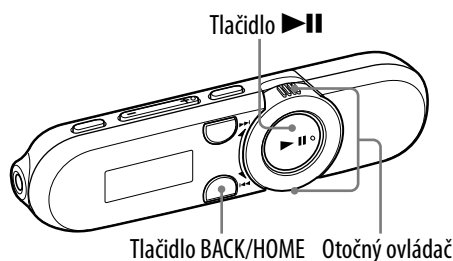
[Voice Record Codec]

Úroveň kvality nahrávania môžete nastaviť na možnosť [Low], [Mid] alebo [High]. Čím vyššia je úroveň, tým viac pamäte prehrávač používa na nahrávanie zvuku. Predvolené nastavenie je [Mid].

- 1 V ponuke Home vyberte možnosti  [Settings] → [Rec Settings] → [Voice Record Codec] → [Low], [Mid] (predvolené nastavenie) alebo [High].**


Zmena všeobecných nastavení

Ak chcete zmeniť všeobecné nastavenia prehrávača, v ponuke Home vyberte možnosť  [Settings] a potom možnosť [Common Settings].



[Set Date-Time]

Dátum a čas nie sú predvolene nastavené. Aktuálny dátum a čas nastavte podľa nasledujúcich pokynov.

- 1 V ponuke Home vyberte možnosti  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Set Date-Time].
- 2 Otočným ovládačom zvolte rok a stlačením tlačidla ►|| výber potvrdte.
 - Nastaviť sa dá rok, mesiac, deň, hodiny a minúty. Zopakovaním tohto kroku nastavte všetky položky.

Zobrazenie aktuálneho času

Pri aktivovanej funkcii zablokovania ovládacích prvkov stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Poznámky

- Ak prehrávač ponecháte určitý čas s vybitou batériou, dátum a čas sa môžu vynulovať.
- Ak sa prehrávač dlhší čas nepoužíva, nastavenia dátumu a času bude možno treba zadať znova.
- Na hodinách môže vzniknúť nepresnosť maximálne 60 sekúnd za mesiac. V takom prípade nastavte aktuálny čas znova.

[AVLS(Volume Limit)]

Nastavením funkcie [AVLS(Volume Limit)] (systém automatického obmedzenia hlasitosti) môžete obmedziť maximálnu hlasitosť a zabrániť rušeniu alebo rozptyľovaniu počas počúvania. Prostredníctvom funkcie [AVLS(Volume Limit)] môžete počúvať hudbu pri pohodlnej úrovni hlasitosti.

- 1 V ponuke Home vyberte možnosti  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [AVLS(Volume Limit)] ➔ požadovaný typ nastavenia.**

Typ	Popis
[AVLS ON]	Udržiavanie hlasitosti na strednej úrovni.
[AVLS OFF]	Zvukové záznamy sa prehrávajú s pôvodnou úrovňou hlasitosti (predvolené nastavenie).

Rada

- Keď je funkcia [AVLS(Volume Limit)] nastavená na možnosť [AVLS ON] a úroveň hlasitosti dosiahne maximálny limit, po stlačení tlačidla VOL + sa zobrazí hlásenie [AVLS]. V tomto stave sa hlasitosť už nedá zvýšiť.

[Beep]

Môžete vypnúť alebo zapnúť zvukové hlásenia prehrávača.

- 1 V ponuke Home vyberte možnosti  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Beep] ➔ požadovaný typ nastavenia.**

Typ	Popis
[Beep ON]	Vydávajú sa zvuky pípania (predvolené nastavenie).
[Beep OFF]	Nevydávajú sa zvuky pípania.

Poznámky

- Pokyny a pípanie pri chybách zostanú zapnuté bez ohľadu na nastavenie funkcie [Beep].

[Power Save Mode]

Ak počas prehrávania alebo príjmu rádia FM¹ nevykonáte v priebehu približne 15 sekúnd na prehrávači žiadny úkon, obrazovka sa zmení na obrazovku šetrenia energie. Môžete zmeniť nastavenia obrazovky šetrenia energie.

- 1 V ponuke Home vyberte možnosti  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Power Save Mode] ➔ požadovaný typ nastavenia.**

Typ	Popis
[Save ON Normal]	Ak počas prehrávania alebo príjmu rádia FM ¹ nevykonáte v priebehu 15 sekúnd na prehrávači žiadny úkon, na displeji sa zobrazí obrazovka šetrenia energie (predvolené nastavenie).
[Save ON Super]	Ak počas prehrávania alebo príjmu rádia FM ¹ nevykonáte v priebehu 15 sekúnd na prehrávači žiadny úkon, obrazovka sa vypne. Pri tomto nastavení sa spotrebuje najmenej energie.
[Save OFF]	Počas prehrávania alebo príjmu rádia FM sa na displeji neustále zobrazujú ikony alebo písmená* ¹ .

*¹ Len modely NWZ-B152F/B153F

[LED]

Môžete zapnúť alebo vypnúť svetelný indikátor okolo tlačidla **▶||**.

- 1 V ponuke Home vyberte možnosti  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [LED] ➔ požadovaný typ nastavenia.**

Typ	Popis
[LED ON]	Svetelný indikátor sa zapne (predvolené nastavenie).
[LED OFF]	Svetelný indikátor sa vypne.

[Contrast]

Kontrast obrazovky môžete nastaviť na jednu z 15 úrovní.


- 1 V ponuke Home vyberte možnosti  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Contrast].**

- 2 Otočným ovládačom upravte úroveň kontrastu a stlačením tlačidla **▶||** výber potvrdíte.**

Môžete nastaviť jednu z 15 úrovní. Predvolene je nastavená možnosť [0].

Zobrazenie informácií o prehrávači [Information]

Môžete zobraziť informácie ako názov modelu, kapacita pamäte a verzia firmvéru.

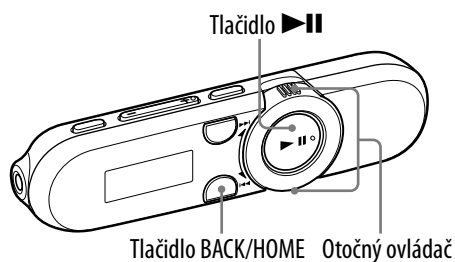


1 V ponuke Home vyberte možnosti [Settings] ➔ [Information].

1. názov modelu
2. kapacita pamäte
3. informácia o verzii firmvéru prehrávača

Výber jazyka zobrazenia [Language]

K dispozícii je viacero jazykov zobrazovania ponúk a hlásení v prehrávači.

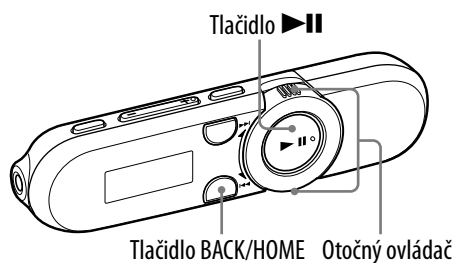


- 1 V ponuke Home vyberte možnosti  [Settings] → [Language] → požadované nastavenie jazyka.

Jazyk	Jazyk zobrazenia hlásení a ponúk
[English]	angličtina
[Español]	španielčina
[Français]	francúzština
[Português]	portugalčina
[Русский]	ruština
[简体中文]	zjednodušená čínština
[繁體中文]	tradičná čínština
[한글]	kórejčina

Obnovenie predvolených nastavení od výrobcu [Reset All Settings]

Môžete obnoviť predvolené nastavenia prehrávača. Obnovením predvolených nastavení prehrávača sa neodstránia skladby, ktoré ste preniesli do prehrávača.

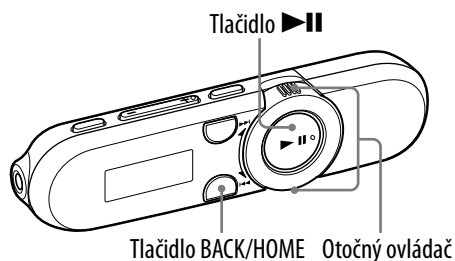

- 1 V ponuke Home vyberte možnosti [Settings] ➔ [Initialize] ➔ [Reset All Settings] ➔ [OK].

Zobrazí sa hlásenie [COMPLETE] a obnovia sa predvolené nastavenia prehrávača.


- Ak chcete túto operáciu zrušiť, na obrazovke potvrdenia vyberte možnosť [Cancel].

Poznámky


- Ak už bol v položke [Set Date-Time] nastavený dátum a čas, dátum sa nevynuluje.

Formátovanie pamäte [Format]

Pamäť prehrávača môžete naformátovať. Po sformátovaní pamäte sa všetky ikony odkazov a súbory vymažú a nastavenia sa vrátia na predvolené hodnoty. Nezabudnite pred formátovaním skontrolovať súbory uložené v pamäti a exportovať všetky potrebné súbory na pevný disk počítača alebo do iného zariadenia.

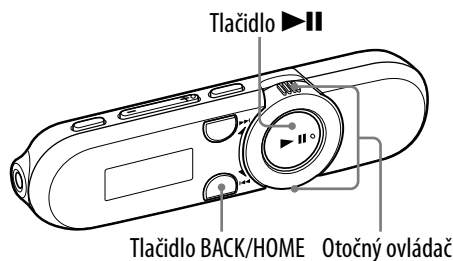

Poznámky

- Ak je zostávajúca kapacita batérie nízka, prehrávač nebude možné naformátovať. Pred formátovaním nabite batériu.
- Pamäť neformátujte pomocou programu Windows Prieskumník.
- Po naformátovaní nastavte dátum a čas ( s. 17, 45).

- 1 V ponuke Home vyberte možnosti  [Settings] → [Initialize] → [Format] → [OK].

Zobrazí sa hlásenie [FORMATTING...] a spustí sa formátovanie. Po dokončení formátovania sa zobrazí hlásenie [COMPLETE].

- Ak chcete túto operáciu zrušiť, na obrazovke potvrdenia vyberte možnosť [Cancel].

Výdrž batérie

Úpravou nastavení alebo riadnou správou napájania môžete šetriť energiu batérie a používať prehrávač dlhší čas.

Dodržaním nasledujúcich rád zabezpečíte dlhšiu výdrž batérie.

Manuálne vypnutie prehrávača

Podržte stlačené tlačidlo ►II. Zobrazí sa hlásenie [POWER OFF], displej zhasne a prehrávač sa vypne.

V tomto stave je nízka spotreba batérií.

Nastavenia pre dlhšiu výdrž batérie

Zmenou predvolených nastavení na možnosti v stĺpci „Nastavenie pre dlhšiu výdrž batérie“ môžete ušetriť energiu batérie. Podrobné informácie o výdrži batérie v závislosti od nastavenia výdrže batérie nájdete v časti „Výdrž batérie (súvislé prehrávanie)“ (☞ s. 78).

	Nastavenie	Predvolené nastavenie	Nastavenie pre dlhšiu výdrž batérie
Nastavenia obrazovky	[Power Save Mode] (☞ s. 47)	[Save ON Normal]	[Save ON Super]
Nastavenia zvukových efektov	[Equalizer] (☞ s. 30)	[None]	[None]
	[BASS] (☞ s. 29)	Aktivované	Deaktivované
Nastavenia svetelného indikátora	[LED] (☞ s. 47)	[LED ON]	[LED OFF]
Nastavenia kvality nahrávania	[Voice Record Codec] (☞ s. 44)	[Mid]	[Low]

Úprava formátu údajov a bitovej rýchlosti

Čas prehrávania sa bude líšiť, pretože na vybíjanie batérie môže mať vplyv formát a bitová rýchlosť prehrávaných skladieb.

Podrobnejšie informácie o čase nabíjania a používania, pozri ☞ s. 78.

Čo je formát a bitová rýchlosť?

Čo je formát zvuku?

Formát zvuku označuje metódu používanú pri importovaní zvukových údajov z internetu alebo zvukových diskov CD do počítača a ich ukladanie vo forme zvukových súborov.

Bežné formáty vrátane MP3 a WMA atď.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je bežne používaná technológia komprimácie zvuku, ktorú vyvinula pracovná skupina MPEG organizácie ISO (International Organization for Standardization).

Formát MP3 dokáže komprimovať zvukové súbory na približne 1/10 veľkosti štandardných zvukových súborov na diskoch CD.

WMA: WMA (Windows Media Audio) je bežne používaná technológia komprimácie zvuku, ktorú vyvinula spoločnosť Microsoft Corporation. Formát WMA umožňuje dosiahnuť rovnakú kvalitu zvuku ako vo formáte MP3, avšak pri menšej veľkosti súborov.

Čo je ochrana autorských práv?

Niektoré hudobné súbory, videosúbory atď., ktoré zakúpite na lokalite poskytujúcej službu sťahovania hudby alebo prostredníctvom podobných služieb, môžu používať technológie riadenia prístupu, ako napríklad šifrovanie, aby sa obmedzilo používanie a kopírovanie záznamov v súlade s autorským zákonom.

Čo je bitová rýchlosť?

Bitová rýchlosť označuje množstvo údajov používaných na uloženie každej sekundy zvuku vyjadrené v kb/s (kilobity za sekundu), ako napríklad 64 kb/s. Vo všeobecnosti platí, že vyššia bitová rýchlosť poskytuje lepšiu kvalitu zvuku, ale vyžaduje viac ukladacieho priestoru pri rovnakej dĺžke zvukového záznamu.

Áký je vzťah medzi bitovou rýchlosťou, kvalitou zvuku a veľkosťou pamäte?

Vo všeobecnosti platí, že vyššia bitová rýchlosť poskytuje lepšiu kvalitu zvuku, ale vyžaduje viac ukladacieho priestoru pri rovnakej dĺžke zvukového záznamu. Do prehrávača je tak možné uložiť menší počet skladieb.

Nižšia bitová rýchlosť umožňuje uloženie väčšieho počtu skladieb pri nižšej kvalite zvuku.

Poznámky

- Ak importujete skladbu z disku CD do počítača pri nízkej bitovej rýchlosti, kvalitu zvuku skladby nie je možné zlepšiť výberom vysokej bitovej rýchlosti pri prenose skladby z počítača do prehrávača.


Ukladanie údajov

Počítačové údaje môžete uložiť do pamäte prehrávača tak, že ich prenesiete z počítača pomocou programu Windows Prieskumník. Ak je prehrávač pripojený k počítaču, pamäť sa zobrazí v programe Windows Prieskumník ako [WALKMAN].

Poznámky



- Kým sa počas prenosu údajov na prehrávači zobrazuje hlásenie [DATA ACCESS], neodpájajte prehrávač. Údaje by sa mohli poškodiť.
- Pamäť prehrávača neformátujte pomocou programu Windows Prieskumník. Ak náhodne naformátujete prehrávač pomocou programu Windows Prieskumník, zopakujte tento proces v prehrávači (☞ s. 51).

Inovácia firmvéru prehrávača

Firmvér prehrávača môžete inovovať. Inštaláciou najnovšieho firmvéru prehrávača môžete pridať nové funkcie do prehrávača. Podrobnosti o najnovších verziách firmvéru a o jeho inštalovaní sa nachádzajú na webovej lokalite technickej podpory ( s. 74).

- 1 Stiahnite aktualizčný program z webových lokalít do počítača.**
- 2 Pripojte prehrávač k počítaču a spustíte aktualizčný program.**
- 3 Firmvér prehrávača aktualizujte podľa pokynov na obrazovke.**
Aktualizácia firmvéru je dokončená.


Rada

- Ak chcete získať informácie o verzii firmvéru prehrávača, v ponuke Home vyberte možnosti  [Settings] → [Information] ( s. 48).

Riešenie problémov

Ak prehrávač nefunguje tak, ako by mal, skúste vyriešiť problém pomocou nasledujúcich krokov.

- 1 V nasledujúcich tabuľkách na riešenie problémov vyhľadajte príznaky problému a vyskúšajte niektorý z uvedených nápravných postupov.**
- 2 Pripojte prehrávač k počítaču, aby sa nabila batéria.**
Niektoré problémy vyriešite nabitím batérie.
- 3 Stlačte tlačidlo RESET pomocou špendlíka alebo podobného predmetu.**
Ak stlačíte tlačidlo RESET počas používania prehrávača, uložené údaje a nastavenia v prehrávači sa môžu vymazať. Po resetovaní prehrávač zapnite stlačením tlačidla ►||.

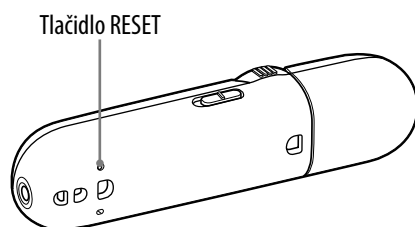

- 4 Skontrolujte informácie o danom probléme v súbore Pomocník príslušného softvéru.**
- 5 Vyhľadajte informácie o danom probléme na niektorej webovej stránke technickej podpory pre zákazníkov (☎ s. 74).**
- 6 Ak pri riešení problému zlyhajú postupy uvedené vyššie, poraďte sa s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti Sony.**

Pokračovanie ↓

Činnosť

Neprehráva sa zvuk.

- Úroveň hlasitosti je nastavená na nulovú hodnotu.
 - Zvýšte hlasitosť (☞ s. 5).
- Konektor slúchadiel nie je správne zapojený.
 - Pripojte konektor slúchadiel správne (☞ s. 6).
- Konektor slúchadiel je znečistený.
 - Vyčistite konektor slúchadiel mäkkou suchou handričkou.
- V pamäti nie sú uložené žiadne zvukové súbory.
 - Ak sa zobrazí hlásenie [NO DATA], preneste hudbu z počítača.

Skladby sa nedajú prehrávať.

- Batéria je vybitá.
 - Batériu úplne nabite (☞ s. 14).
 - Ak prehrávač nereaguje ani po nabití batérie, stlačením tlačidla RESET resetujte prehrávač (☞ s. 56).

Tvorí sa šum.

- V blízkosti prehrávača sa používa zariadenie vysielajúce rádiové signály, ako napríklad mobilný telefón.
 - Zariadenia, ako sú napríklad mobilné telefóny, udržiavajte ďalej od prehrávača.
- Hudobné údaje sú poškodené.
 - Vymažte údaje a potom ich znova preneste. Pred prenášaním údajov zatvorte všetky ostatné aplikácie, aby sa zabránilo poškodeniu súborov.
- Konektor slúchadiel je znečistený.
 - Vyčistite konektor slúchadiel mäkkou suchou handričkou.

Tlačidlá nefungujú.

- Prepínač HOLD je nastavený v smere šípky (⇨).
 - Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere, než ukazuje šípka (⇨) (☞ s. 7).
- V prehrávači skondenzovala vlhkosť.
 - Počkajte niekoľko hodín, kým prehrávač nevyschne.
- Zostávajúca energia batérie je nízka alebo nedostatočná.
 - Nabite batériu pripojením k počítaču (☞ s. 14).
 - Ak prehrávač nereaguje ani po nabití batérie, stlačením tlačidla RESET resetujte prehrávač (☞ s. 56).

Prehrávanie sa nezastaví.

- Tento prehrávač nerozlišuje medzi zastavením a pozastavením. Ak stlačíte tlačidlo **⏏**, zobrazí sa ikona **⏏** a prehrávanie sa pozastaví/zastaví.

Spustenie prehrávača chvíľu trvá.

- Spustenie prehrávača môže chvíľu trvať, ak je v prehrávači uložených veľa súborov alebo priečinkov, alebo ak zvukové údaje prenesené do prehrávača obsahujú množstvo informácií o značkách ID3. Počkajte, kým sa nezobrazí úvodná animácia.

Prenesené skladby sa nedajú nájsť.

- Pamäť prehrávača bola naformátovaná pomocou programu Windows Prieskumník.
 - Pamäť naformátujte prostredníctvom ponuky [Format] prehrávača (☞ s. 51).
- Prehrávač bol počas prenosu súborov odpojený od počítača.
 - Preneste použiteľné súbory späť do počítača a naformátujte pamäť prostredníctvom ponuky [Format] prehrávača (☞ s. 51).

Z pravého kanála slúchadiel nevychádza žiaden zvuk. Prípadne, zvuk pravého kanála je počuť z oboch slúchadiel.

- Konektor slúchadiel nie je úplne zasunutý.
 - Ak slúchadlá nie sú správne pripojené, zvuk môže znieť nesprávne. Zasuňte konektor slúchadiel do konektora, kým nebudete počuť kliknutie (☞ s. 6).

Prehrávanie sa náhle zastavilo.

- Zostávajúca energia batérie je nedostatočná.
 - Nabite batériu pripojením k počítaču (☞ s. 14).

Prehrávač nie je možné naformátovať.

- Zostávajúca energia batérie je nízka alebo nedostatočná.
 - Nabite batériu pripojením k počítaču (☞ s. 14).

Prehrávač nefunguje.

- V pamäti nie je dostatok miesta.
 - Pripojte prehrávač k počítaču a vymažte všetky nepotrebné skladby a súbory, aby sa zväčšilo voľné miesto v prehrávači.

Pokračovanie ↓

Displej

Názov skladby sa nezobrazuje správne.

- Ak názov obsahuje nepodporované znaky, zobrazí sa bez týchto nepodporovaných znakov.
 - Názov premenujte v počítači použitím vhodných znakov.

Zobrazujú sa poškodené znaky.

- Je vybraný nesprávny jazyk.
 - Vyberte správny jazyk v ponuke [Language] (🔗 s. 16, 49) a potom znova preneste údaje do prehrávača.

Pokračovanie ↓

Obsah

Ponuka
Home

Register

Napájanie

Obsah

Ponuka
Home

Register


Napájanie sa nezapne.

- Prepínač HOLD je nastavený v smere šípky (⇨).
 - Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere, než ukazuje šípka (⇨) (☞ s. 7).
 - Ak stlačíte tlačidlo ►|| hneď po vypnutí prehrávača, prehrávač sa nespustí z dôvodu procesu vypínania. Počkajte niekoľko sekúnd a potom ho znova zapnite.
 - Zostávajúca energia batérie je nedostatočná.
 - Nabite batériu pripojením k počítaču (☞ s. 14). Ak prehrávač nereaguje ani po nabití batérie, stlačením tlačidla RESET resetujte prehrávač (☞ s. 56).
 - V pamäti nie je dostatok miesta.
 - Podrobnejšie informácie o kapacite pre súbory a priečinky, pozri „Maximálny počet súborov alebo priečinkov, ktoré môžete nahrať (približná hodnota)“ (☞ s. 77).
 - Na normálne fungovanie je potrebných aspoň 20 MB voľného miesta.
Ak chcete skontrolovať množstvo voľného miesta, otvorte okno [Tento počítač] alebo [Počítač] – [WALKMAN], kliknite pravým tlačidlom myši na položku [Storage Media]*¹, čím sa zobrazí ponuka, a vyberte možnosť [Vlastnosti].
- *¹ Hierarchia údajov sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia.

Batéria vydrží krátko.

- Prevádzková teplota je nižšia ako 5 °C.
- Skracovanie životnosti batérie je vlastnosťou batérie.
Nie je to porucha.
- Čas nabíjania batérie nie je dostatočný.
- Batériu nabíjajte dovtedy, kým sa nezobrazí ikona **Full**.
- Úpravou nastavení alebo vhodným správaním napájania môžete šetriť energiu batérie a používať prehrávač dlhší čas (☞ s. 52).
- Batériu je potrebné vymeniť.
- Poradte sa s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti Sony.

Prehrávač nedokáže nabiť batériu.

- Prehrávač nie je správne pripojený k portu USB počítača.
- Prehrávač odpojte a potom znovu pripojte.
- Batéria sa nabíja pri okolitej teplote mimo rozsahu 5 °C až 35 °C.
- Nie je možné nabiť batériu, keď sa zobrazuje ikona . Batériu nabíjajte pri teplote okolia v rozpätí 5 °C až 35 °C.
- Počítač nie je zapnutý.
- Zapnite počítač.
- Počítač prešiel do režimu spánku alebo dlhodobého spánku.
- Odpojte prehrávač od počítača a počítač následne prebudte zo stavu spánku alebo hibernácie. Prehrávač znovu pripojte k počítaču.

Nabíjanie sa dokončí veľmi rýchlo.

- Ak je batéria pred začatím nabíjania takmer úplne nabitá, na dosiahnutie úplného nabitia stačí krátky čas.

Pokračovanie ↓

Nahrávanie

Obsah

Ponuka
Home

Register

Zostávajúci čas pre nahrávky zostane rovnaký aj po vymazaní súborov.

- Ak odstránite iba krátke súbory, z dôvodu systémových obmedzení sa zostávajúci čas pre nahrávky nemusí zväčšiť.

Prehrávač nemôže nahrávať.

- V pamäti nie je dostatok miesta.
 - Odstráňte nepotrebné súbory.
 - Exportujte nahraté súbory do počítača.
Potrebné voľné miesto sa môže líšiť v závislosti od bitovej rýchlosti alebo času nahrávania.
- Dosiahlo sa maximálne množstvo súborov, ktoré sa dajú nahráť. Maximálne množstvo súborov, ktoré sa dajú nahráť, je 999 súborov pre programy rádia FM (len modely NWZ-B152F/B153F) a 999 nahratých zvukových súborov.
 - Odstráňte nepotrebné súbory, kým počet nahratých programov rádia FM (len modely NWZ-B152F/B153F) a nahratých zvukových súborov nedosiahne maximálny počet 999.
 - Exportujte nahraté súbory do počítača.
- Prehrávač je pripojený k počítaču.
 - Odpojte prehrávač od počítača.

Celkový čas nahrávok a zostávajúci čas pre nahrávky sa spolu nerovnajú maximálnemu času pre nahrávky.

- Ak nahráte veľa krátkych súborov, z dôvodu systémových obmedzení sa môžu nahráť s automaticky vloženými medzerami medzi súbormi. To spôsobí zvýšenie celkového času nahrávok a výsledkom je nezhoda.

Nahraté súbory sa nedajú odstrániť.

- Súbor alebo priečinok, ktorý sa nedá odstrániť, je v počítači nastavený ako „Iba na čítanie“.
 - Odstráňte údaje pomocou programu Windows Prieskumník.
- Batéria je takmer alebo úplne vybitá.
 - Batériu úplne nabite (☞ s. 14).

Priečinok sa neodstráni, aj keď sa odstránili všetky nahraté súbory.

- Priečinok obsahuje iné než nahraté súbory.
 - Otvorte priečinok pomocou programu Windows Prieskumník a odstráňte všetky súbory okrem súborov nahratých prostredníctvom prehrávača.

Pokračovanie ↓

Pripojenie k počítaču

Po pripojení prehrávača k počítaču sa nezobrazí hlásenie [CONNECTED USB].

- Konektor USB prehrávača nie je správne pripojený k portu USB počítača.
 - Prehrávač odpojte a potom znovu pripojte.
- Používa sa rozbočovač USB.
 - Prehrávač pripojte priamo k portu USB, pretože pripojenie prostredníctvom rozbočovača USB nemusí fungovať. Môžete však použiť rozbočovač USB s napájaním.
- V počítači je spustená iná aplikácia.
 - Odpojte prehrávač, niekoľko minút počkajte a znova ho pripojte. Ak problém pretrváva, odpojte prehrávač, reštartujte počítač a potom prehrávač znova pripojte.
- Port USB počítača nemusí fungovať správne. Pripojte konektor USB prehrávača k inému konektoru USB na počítači.
- Zostávajúca energia batérie je nedostatočná.
 - Batériu nabite tak, že prehrávač aspoň na 5 minút pripojíte k spustenému počítaču. Pri nabíjaní vybitej batérie bliká svetelný indikátor v smere hodinových ručičiek a na displeji sa nič nezobrazuje.

Zvukové súbory nie je možné preniesť z počítača do prehrávača.

- Prenos sa môže zastaviť z dôvodu rôznych vplyvov, ako je napríklad statická elektrina a podobne.
 - Prispieva to k ochrane údajov. Odpojte prehrávač a potom ho znova pripojte.
- Konektor USB prehrávača nie je správne pripojený k portu USB počítača. Skontrolujte, či sa na displeji zobrazilo hlásenie [DATA ACCESS] alebo [CONNECTED USB].
 - Prehrávač odpojte a potom znovu pripojte.
- V pamäti nie je dostatok miesta.
 - Odstráňte nepotrebné skladby a uvoľnite miesto v prehrávači.
- V prehrávači sa nachádzajú chybné súbory.
 - Preneste potrebné súbory späť do počítača a naformátujte prehrávač (☞ s. 51).
- Zvukový súbor je poškodený.
 - Odstráňte zvukový súbor a potom ho preneste znova. Pri prenose zvukového súboru ukončíte všetky ostatné aplikácie, aby sa zabránilo poškodeniu súboru.
- Pokúsili ste sa preniesť záznam chránený autorskými právami.
 - Nie je možné prenášať záznamy chránené autorskými právami, pretože prehrávač takéto záznamy nepodporuje.

Do prehrávača sa dá preniesť len malý počet skladieb.

- V pamäti nie je dostatok miesta.
 - Odstráňte nepotrebné skladby a uvoľnite miesto v prehrávači.
- V pamäti sú uložené iné ako zvukové údaje.
 - Presuňte iné ako zvukové súbory do počítača, aby sa uvoľnilo miesto.

Prehrávač sa stáva počas pripojenia k počítaču nestabilným.

- Používa sa rozbočovač USB.
 - Prehrávač pripojte priamo k portu USB, pretože pripojenie prostredníctvom rozbočovača USB nemusí fungovať. Môžete však použiť rozbočovač USB s napájaním.

Tuner FM (len modely NWZ-B152F/B153F)

Vysielanie FM nie je dobre počuť.

- Prijímacia frekvencia nie je dobre naladená.
→ Vyberte frekvenciu ručne, aby ste vylepšili príjem (☞ s. 34).

Príjem je slabý a kvalita zvuku je zlá.

- Rádiový signál je slabý.
→ Vysielanie v pásme FM počúvajte pri okne, keďže signál môže byť v budovách alebo vozidlách slabý.
- Kábel slúchadiel nie je dostatočne rozťahnutý.
→ Kábel slúchadiel funguje ako anténa. Kábel slúchadiel čo najviac rozťahnite.

Vysielanie v pásme FM je rušené.

- V blízkosti prehrávača sa používa zariadenie vysielajúce rádiové signály, ako napríklad mobilný telefón.
→ Zariadenia, ako sú napríklad mobilné telefóny, udržiavajte ďalej od prehrávača.

Pokračovanie ↓

Iné

Obsah

Ponuka
Home

Register

Prehrávač pri obsluhu nepípa.

- Položka [Beep] je nastavená na možnosť [Beep OFF].
→ Nastavte položku [Beep] na možnosť [Beep ON] (☞ s. 46).

Prehrávač sa zahrieva.

- Prehrávač sa pri nabíjaní batérie môže zahrievať a môže byť zahriaty aj tesne po nabíjaní. Prehrávač sa môže zahrievať aj pri prenose veľkého množstva súborov. Je to normálne a neznamená to poruchu. Prehrávač na chvíľku odložte a nechajte ho vychladnúť.

Dátum a čas boli vynulované.

- Ak necháte v prehrávači určitý čas vybitú batériu, dátum a čas sa môžu vynulovať.
→ Nie je to porucha. Batériu nabíjajte dovtedy, kým sa na obrazovke nezobrazí ikona **Full** (☞ s. 14), a potom znova nastavte dátum a čas (☞ s. 17, 45).

Všetky nastavenia prehrávača boli obnovené na predvolené hodnoty.

- Presunuli, odstránili alebo premenovali ste systémové súbory. Prípadne ste naformátovали pamäť prehrávača inak než prostredníctvom ponuky [Format] v prehrávači.
→ Ak vykonáte niektorú z vyššie uvedených činností, pri odpojení prehrávača od počítača alebo iných zariadení sa zmení štruktúra systému a všetky nastavenia prehrávača sa obnovia na predvolené hodnoty.
Ak prehrávač nefunguje normálne po tom, čo ste ho naformátovали inak než prostredníctvom ponuky [Format] prehrávača, naformátujte pamäť prehrávača prostredníctvom ponuky [Format] prehrávača (☞ s. 51).

Hlásenia

Ak sa na displeji zobrazí hlásenie, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

[AVLS] (bliká)

- Je zapnutá funkcia [AVLS(Volume Limit)] a úroveň hlasitosti prekračuje stanovenú hodnotu.
 - Znížte hlasitosť alebo vypnite funkciu [AVLS(Volume Limit)] (☞ s. 46).

[BOOT ERROR]

- Pamäť nebola správne naformátovaná.
- Pamäť bola formátovaná v počítači.
 - Stlačte tlačidlo ►||; zobrazí sa hlásenie [Format OK?]. Zvoľte možnosť [OK] a stlačením tlačidla ►|| voľbu potvrdíte. Vymažú sa všetky údaje (skladby atď. vrátane vzorových údajov nahratých výrobcom, inštalačného programu softvéru, a dokumentu Prevádzková príručka).

[CANNOT EXECUTE]

- Pokúšate sa predvoliť alebo odstrániť rozhlasovú stanicu, keď prehrávač nie je v režime FM.
 - Zmeňte funkciu na [FM] a potom predvoľte alebo odstráňte rozhlasovú stanicu.
- Pokúšate sa zmeniť nastavenie ekvalizéra počas aktivovanej funkcie Bass.
 - Vypnite funkciu Bass a potom zmeňte nastavenie ekvalizéra.

[CAN NOT CHARGE]

- Batéria sa nabíja pri okolitej teplote mimo rozsahu 5 °C až 35 °C.
 - Nie je možné nabiť batériu, keď sa zobrazuje ikona 🔌. Batériu nabíjajte pri teplote okolia v rozpätí 5 °C až 35 °C.

[CHARGING]

- Batéria sa nabíja.
 - Toto nie je chybové hlásenie. Počkajte, kým sa batéria úplne nenabije. Prehrávač však môžete použiť aj s batériou, ktorá nie je úplne nabitá.

[CONNECTED USB]

- Prehrávač je pripojený k počítaču.
 - Toto nie je chybové hlásenie. Ovládacie prvky prehrávača nemôžete ovládať počas jeho pripojenia k počítaču.

[DRM ERROR]

- Prehrávač neumožňuje prehrávanie zvukových súborov, ktoré používajú technológiu správy práv digitálnych záznamov pre prehrávač Windows Media („WM-DRM“).
 - Preneste normálny zvukový súbor späť do počítača a potom pamäť naformátujte.

Pokračovanie ↓

[FILE ERROR]

- Súbor sa nedá prečítať.
- Súbor nie je v bežnom formáte.
- Prehrávač nedokáže prehrať niektoré súbory z dôvodu nekompatibilných formátov.
- Prenos bol prerušený.
 - Preneste normálny zvukový súbor späť do počítača a potom prehrávač naformátujte.
 - Ak skladba, ktorá sa nedá prehrať, nie je potrebná, môžete ju z pamäte odstrániť.

[HOLD]

- Prehrávač sa nedá ovládať, lebo prepínač HOLD je nastavený do polohy pre zablokovanie ovládacích prvkov.
 - Ak chcete ovládať prehrávač, prepnite prepínač HOLD do opačnej polohy (☞ s. 7).

[LOW BATTERY]

- Batéria je vybitá.
 - Nabite batériu (☞ s. 14).

[MEMORY FULL]

- V pamäti nie je dostatok miesta.
- Pokúšate sa nahráť program rádia FM (len modely NWZ-B152F/B153F), keď je v prehrávači už nahratých 999 súborov programov rádia FM.
- Pokúšate sa nahráť zvuk, keď je v prehrávači už nahratých 999 zvukových súborov.
 - Pripojte prehrávač k počítaču a vymažte všetky nepotrebné skladby a súbory, aby sa zväčšilo voľné miesto v prehrávači.
 - Odstráňte nepotrebné nahraté programy rádia FM.
 - Odstráňte nepotrebné nahraté zvukové súbory.

[NO DATA]

- V pamäti nie sú uložené žiadne zvukové súbory.
 - Preneste zvukové súbory.

[NO ITEM]

- Vo vybratej položke nie sú žiadne zvukové súbory.
 - Preneste zvukové súbory.
 - Nahrajte zvukové záznamy.
 - Nahrajte vysielanie rádia FM (len modely NWZ-B152F/B153F).
- Nie je predvolená žiadna stanica rádia FM (len modely NWZ-B152F/B153F).
 - Predvoľte rozhlasové stanice rádia FM.

[READ ONLY]

- Pokúšate sa odstrániť skladby určené iba na čítanie.
 - Odstráňte údaje pomocou programu Windows Prieskumník.

Upozornenia

Oznam pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa týkajú iba zariadení predávaných v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ

Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.

Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)



Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Použiteľné príslušenstvo: slúchadlá

Pokračovanie ↓

Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so szavedeným separovaným zberom)



Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom.

Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov, vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, táto batéria musí byť vymenená iba kvalifikovaným personálom. Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste pre recykláciu použitých batérií.

Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo batérie kontaktuje prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Pokračovanie ↓

Bezpečnostné upozornenia

- Neskratujte kontakty prehrávača inými kovovými predmetmi.
- Ak z nabíjateľnej batérie vyteká kvapalina, nedotýkajte sa jej holými rukami. V prípade vytečenia batérie kontaktujte obchodného zástupcu spoločnosti Sony, pretože kvapalina z batérie môže zostať v prehrávači. Ak sa vám kvapalina odstane do očí, nedrhnite si ich, pretože by to mohlo zapríčiniť oslepnutie. Oči si vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa vám kvapalina dostane na telo alebo oblečenie, okamžite ju zmyte. Ak to neurobíte, môžete si spôsobiť popáleniny alebo zranenie. Ak sa popálite alebo zraníte kvapalinou z batérie, vyhľadajte lekára.
- Zabráňte preniknutiu tekutiny alebo cudzích predmetov do prehrávača. Mohlo by to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak sa to stane, okamžite vypnite prehrávač, odpojte prehrávač a kontaktujte najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo servisné stredisko spoločnosti Sony.
- Prehrávač nevhadzujte do ohňa.
- Prehrávač nerozoberajte ani neupravujte. Mohlo by to zapríčiniť úraz elektrickým prúdom. Ak je potrebná výmena nabíjateľných batérií, interná kontrola alebo oprava, kontaktujte najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo servisné stredisko spoločnosti Sony.

Pokračovanie ↓

Inštalácia

- Na prehrávač nekladte žiadne ťažké predmety, ani ho nevystavujte silným nárazom. Môže to spôsobiť poruchu alebo poškodenie.
- Prehrávač nikdy nepoužívajte na miestach, na ktorých by mohol byť vystavený extrémnemu svetlu, teplote, vlhkosti alebo otrasom. Prehrávač by mohol zmeniť farbu, zdeformovať sa alebo sa poškodiť.
- Prehrávač nikdy nevystavujte vysokej teplote, napríklad vo vozidle zaparkovanom na slnku alebo na priamom slnečnom svetle.
- Prehrávač nenechávajte na mieste, kde by mohol byť vystavený nadmernej prašnosti.
- Prehrávač nenechávajte na nestabilnom povrchu ani v šikmej polohe.
- Ak prehrávač ruší príjem rádioprijímača alebo televízneho prijímača, vypnite ho alebo ho presuňte ďalej.
- Pri používaní prehrávača dodržiavajte nižšie uvedené upozornenia, aby ste zabránili zdeformovaniu tela prehrávača alebo zlyhaniu prehrávača.
 - Dávajte pozor, aby ste si nesadli na prehrávač, keď ho máte vložený v zadnom vrecku.



- Dbajte na to, aby ste prehrávač vložený do tašky s obtočeným káblom slúchadiel nevystavili silným nárazom.



- Prehrávač sa nesmie dostať do kontaktu s vodou. Prehrávač nie je vodotesný. Dodržiavajte nižšie uvedené upozornenia.
 - Dávajte pozor, aby vám prehrávač nespadol do umývadla alebo inej nádoby naplnenej vodou.
 - Nepoužívajte prehrávač vo vlhkých priestoroch ani v zlom počasí, ako napríklad v daždi alebo snehu.
 - Zabráňte kontaktu prehrávača s vodou. Ak sa dotknete prehrávača mokrými rukami, alebo ak umiestnite prehrávač do mokrého odevu, prehrávač môže zvlhnúť, čo môže spôsobiť jeho poruchu.



- Pri odpájaní slúchadiel od prehrávača ťahajte za konektor slúchadiel. Ťahaním za kábel slúchadiel môžete spôsobiť poškodenie kábla.

Poznámka k statickej elektrine

V prostredí so suchým vzduchom môžete na ušiach cítiť jemné trpnutie. Je to dôsledok statickej elektriny nahromadenej v tele a nejde o poruchu prehrávača. Tento efekt môžete minimalizovať nosením oblečenia z prírodných materiálov.

Zahrievanie

Pri dlhodobjšom používaní sa môže počas nabíjania v prehrávači vytvárať teplo.

Slúchadlá

Bezpečnosť cestnej premávky

Nepoužívajte slúchadlá v situáciách, v ktorých nesmie dôjsť k zhoršeniu sluchu.

Prevenia pred poškodením sluchu

Slúchadlá nepoužívajte pri vysokej hlasitosti. Ušní lekári varujú pred nepretržitým, hlasným a dlhodobým prehrávaním. Ak vám začne zvonit v ušiach, znížte hlasitosť alebo prestaňte používať prehrávač.

Nezvyšujte hlasitosť na vysokú úroveň náhle, najmä pri používaní slúchadiel. Hlasitosť zvyšujte postupne, aby ste si nepoškodili hlasitým zvukom sluch.

Ohľaduplnosť voči ostatným

Hlasitosť udržiavajte na strednej úrovni. Umožní vám to vnímať okolité zvuky a byť ohľaduplní k ostatným ľuďom.

Výstraha

Ak sa počas používania prehrávača začne blýskať, ihneď si zložte slúchadlá. Ak sa vyskytne alergická reakcia na dodané slúchadlá, okamžite ich prestaňte používať a vyhľadajte lekára.

Pokračovanie ↓

Používanie

- Pri používaní remienka (predáva sa osobitne) dávajte pozor, aby ste sa nezachytili o okolité predmety. Okrem toho, nehojdajte prehrávačom zaveseným za remienok, aby ste úderom prehrávača nezranili iné osoby.
- Nepoužívajte prehrávač, ak to zakáže letuška pri vzlietaní alebo pristávaní lietadla.
- Nezabudnite, že v niektorých prípadoch, ako je napríklad rýchle prenesenie prehrávača z prostredia s nízkou teplotou do prostredia s vysokou teplotou, alebo pri použití v miestnosti, kde sa práve zaplo kúrenie, môže nastať kondenzácia. Kondenzácia je jav, pri ktorom sa vlhkosť zo vzduchu zachytáva na povrchoch, ako sú napr. kovové panely atď., a potom sa mení na tekutinu. Ak sa v prehrávači vytvorí kondenzácia, nechajte ho vypnutý, kým sa kondenzát neodparí. Používanie prehrávača s kondenzáciou môže spôsobiť poruchu prehrávača.

Obrazovka LCD

- Obrazovku LCD silno nestláčajte. Môžu sa zobraziť farebné škvrny a panel LCD sa môže poškodiť.
- Ak prehrávač používate na chladnom mieste, obraz môže byť skreslený. Nie je to porucha.
- Ak prehrávač používate na chladnom alebo horúcom mieste, môže sa zmeniť kontrast displeja.

Čistenie

- Telo prehrávača čistite jemnou handričkou, napríklad handričkou na čistenie okuliarov.
- Ak je telo prehrávača veľmi znečistené, očistite ho jemnou handričkou navlhčenou vo vode alebo miernom roztoku čistiaceho prostriedku.
- Nepoužívajte drsné čistiace pomôcky a prášky ani rozpúšťadlá ako lieh alebo benzén. Mohla by sa tým zničiť povrchová úprava prehrávača.
- Dávajte pozor, aby sa do prehrávača cez otvor pri konektore nedostala voda.
- Pravidelne čistite konektor slúchadiel.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov týkajúcich sa prehrávača sa poraďte s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti Sony.

Pokračovanie ↓

Softvér

- Zákony o autorských právach zakazujú reprodukovať softvér a k nemu dodávaný návod, či už vcelku alebo jeho časti, alebo softvér prenajímať bez povolenia vlastníka autorských práv.
- Spoločnosť Sony nie je v žiadnom prípade zodpovedná za finančnú škodu, stratu ziskov alebo za nároky iných spoločností vyplývajúce z použitia softvéru dodávaného s týmto prehrávačom.
- Softvér poskytnutý spolu s týmto prehrávačom nie je možné použiť s iným zariadením, ktoré preň nie je určené.
- Z dôvodu neustálej snahy o zlepšenie kvality môžu byť technické parametre softvéru zmenené bez oznámenia.
- Na prevádzku tohto prehrávača s iným ako dodaným softvérom sa nevzťahuje záruka.
- Schopnosť zobrazit' príslušné jazyky v dodávanom softvéri závisí od nainštalovaného operačného systému v počítači. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, zaistite, aby bol nainštalovaný operačný systém kompatibilný s požadovaným jazykom, ktorý chcete zobrazit'.
 - Nezaručujeme, že v dodávanom softvéri bude možné správne zobrazit' všetky jazyky.
 - Znaký vytvorené používateľom a niektoré špeciálne znaký sa nemusia zobrazit'.
- V súvislosti s vysvetleniami v tejto príručke sa predpokladá, že poznáte základy práce so systémom Windows.
Ak chcete získať podrobné informácie o používaní počítača a operačného systému, pozrite si príslušné príručky.

Pokračovanie ↓

Informácie o vzorových údajoch*¹

Prehrávač obsahuje vopred nainštalované vzorové údaje.

Ak ich odstránite, nebudú sa dať obnoviť a náhradné údaje sa neposkytnú.

*¹ V niektorých krajinách/regiónoch sa vzorové údaje neinštalujú.

- Nahratá skladba je určená iba na súkromné použitie. Používanie skladby nad rámec týchto obmedzení vyžaduje povolenie vlastníkov autorských práv.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplné nahranie, stiahnutie alebo poškodenie údajov, ktoré bolo spôsobené problémami s prehrávačom alebo počítačom.
- V závislosti od typu textu a znakov sa text zobrazený na prehrávači nemusí zobrazíť správne na inom zariadení. Možné príčiny:
 - Kapacita pripojeného prehrávača.
 - Prehrávač správne nefunguje.
 - Informácie o obsahu sú napísané v jazyku alebo pomocou znakov, ktoré prehrávač nepodporuje.

Webové lokality technickej podpory pre zákazníkov

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy v súvislosti s produktom značky Sony, alebo ak potrebujete informácie o položkách kompatibilných s produktom značky Sony, navštívte nasledujúce webové lokality.

Pre zákazníkov v USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Pre zákazníkov v Kanade: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pre zákazníkov v Európe: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pre zákazníkov v iných krajinách alebo regiónoch:

<http://www.sony-asia.com/support>

Pre zákazníkov, ktorí si kúpili zámorské modely:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Upozornenie týkajúce sa licencií a ochranných známk

- „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation.
- ZAPPIN a jeho logo sú ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a/alebo v iných krajinách.
- Adobe, Adobe Reader a Adobe Flash Player sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch amerických a/alebo v iných krajinách.
- Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a patenty licencované spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson.
- IBM a PC/AT sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti International Business Machines Corporation.
- Macintosh je ochrannou známkou spoločnosti Apple Inc.
- Všetky ostatné ochranné alebo registrované ochranné známky sú ochrannými alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Značky TM a [®] sa v tejto príručke nepoužívajú.

Program ©2010 Sony Corporation

Dokumentácia ©2010 Sony Corporation

Špecifikácie

Podporovaný formát súborov

Hudba		
Žvukové formáty (kodek)	MP3	Formát multimedialného súboru: formát súboru MP3 (MPEG-1 Layer3) Prípona súboru: .mp3 Bitová rýchlosť: 32 až 320 kb/s (podporuje variabilnú bitovú rýchlosť (VBR)) Vzorkovacia frekvencia* ¹ : 32; 44,1; 48 kHz
	WMA	Formát multimedialného súboru: formát súboru ASF Prípona súboru: .wma Bitová rýchlosť: 32 až 192 kb/s (podporuje variabilnú bitovú rýchlosť (VBR)) Vzorkovacia frekvencia* ¹ : 44,1 kHz

*¹ Vzorkovacia frekvencia nemusí zodpovedať všetkým kódovacím zariadeniam.

Maximálny počet a čas skladieb, ktoré môžete nahrat' (približná hodnota)

Približné časy sú založené na spôsobe prenosu alebo nahrávania štvorminútových skladieb vo formáte MP3.

Počty skladieb a časy pre iné prehrávateľné formáty zvukových súborov sa môžu líšiť od formátu MP3.

Bitová rýchlosť	NWZ-B152/B152F		NWZ-B153/B153F	
	Počet skladieb	Čas	Počet skladieb	Čas
48 kb/s	1 250	83 hod. 20 min.	2 550	170 hod. 00 min.
64 kb/s	950	63 hod. 20 min.	1 950	130 hod. 00 min.
128 kb/s	470	31 hod. 20 min.	980	65 hod. 20 min.
256 kb/s	240	16 hod. 00 min.	490	32 hod. 40 min.
320 kb/s	190	12 hod. 40 min.	390	26 hod. 00 min.

Pokračovanie ↓

Maximálny nahrávací čas (približná hodnota)

Časy uvedené nižšie sú odhadované iba pre ukladanie súborov FM (len modely NWZ-B152F/B153F) alebo zvukových súborov Voice. Čas sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania prehrávača.

	NWZ-B152/B152F	NWZ-B153/B153F
Kodek* ¹	Čas	Čas
Nahrávanie zvuku s vysokou kvalitou High	23 hod. 20 min.	47 hod. 50 min.
Nahrávanie zvuku so strednou kvalitou Mid	46 hod. 40 min.	95 hod. 40 min.
Nahrávanie zvuku s nízkou kvalitou Low	93 hod. 20 min.	191 hod. 20 min.
Nahrávanie z rádia FM	11 hod. 40 min.	23 hod. 50 min.

*¹ V prehrávači sa na nahrávanie zvuku a programov rádia FM používa kodek MS-ADPCM.

Maximálny počet súborov alebo priečinkov, ktoré môžete nahráť (približná hodnota)

- Súbory: 2 640
- Priečinky: 500

Kapacita (kapacita dostupná pre používateľa)*¹

NWZ-B152/B152F: 2 GB (viac než 1,73 GB = 1 853 587 456 bajtov; približná hodnota)

NWZ-B153/B153F: 4 GB (viac než 3,54 GB = 3 798 007 808 bajtov; približná hodnota)

*¹ Dostupná kapacita pamäte prehrávača sa môže líšiť.

Časť pamäte sa používa pre funkcie správy údajov.

Výstup (slúchadlá)

Frekvenčná charakteristika

20 až 20 000 Hz (pri prehrávaní údajového súboru a meraní jedného signálu)

Rádio FM (len modely NWZ-B152F/B153F)

- Predvoľby
30 predvoľieb
- Frekvenčný rozsah rádia FM
87,5 až 108,0 MHz
Frekvencia sa mení po 0,1 MHz.

Medzifrekvenca (FM)

Nepodporované

Anténa

Kábel slúchadiel

Rozhranie

Slúchadlá: stereofónny minikonektor

Hi-Speed USB (kompatibilné s USB 2.0)

Prevádzková teplota

5 °C až 35 °C

Zdroj napájania

- Vstavaná nabíjateľná lítium-iónová batéria s kapacitou 170 mAh
- Napájanie cez port USB (z počítača cez konektor USB prehrávača)

Trvanie nabíjania

Nabíjanie cez port USB
Približne 70 minút

Výdrž batérie (súvislé prehrávanie)

Stav prehrávača	NWZ-B152/B153/B152F/B153F
Prehrávanie súborov MP3 s bitovou rýchlosťou 128 kb/s	Približne 18 hod.
Prehrávanie súborov WMA s bitovou rýchlosťou 128 kb/s	Približne 17 hod.
Pri prijímaní vysielania FM (len modely NWZ-B152F/B153F)	Približne 6 hod.
Nahrávanie FM (len modely NWZ-B152F/B153F)	Približne 3 hod.
Nahrávanie zvuku	Približne 6 hod.

Skutočná výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od nastavení. Vyššie odhadované prevádzkové hodiny batérie sú stanovené na základe bežných podmienok používania so „Základnými nastaveniami merania výdrže batérie (nastavenie dlhšej výdrže batérie)“, ako je uvedené v tabuľke nižšie. Majte na pamäti, že aj keď je prehrávač dlhší čas vypnutý, spotrebúva naďalej malé množstvo energie batérie. Výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od nastavenia hlasitosti, podmienok používania a okolitej teploty.

	Nastavenie	Predvolené nastavenie	Základné nastavenie merania výdrže batérie (nastavenie dlhšej výdrže batérie)
Nastavenia obrazovky	[Power Save Mode] ^{*1} (☞ s. 47)	[Save ON Normal]	[Save ON Super]
Nastavenia zvukových efektov	[Equalizer] ^{*2} (☞ s. 30) [BASS] ^{*3} (☞ s. 29)	[None] Aktivované	[None] Deaktivované
Nastavenia svetelného indikátora	[LED] ^{*3} (☞ s. 47)	[LED ON]	[LED OFF]
Nastavenia kvality nahrávania	[Voice Record Codec] (☞ s. 44)	[Mid]	[Low]

^{*1} Keď je položka [Power Save Mode] nastavená na možnosť [Save ON Normal], výdrž batérie sa skrúti o približne 30 % v porovnaní s nastavením [Save ON Super].

Keď je položka [Power Save Mode] nastavená na možnosť [Save OFF], výdrž batérie sa skrúti o približne 70 % v porovnaní s nastavením [Save ON Super].

^{*2} Keď je položka [Equalizer] nastavená na možnosť [Heavy], [Pop], [Jazz], [Unique] alebo [Custom], výdrž batérie sa skrúti o približne 50 % v porovnaní s nastavením [None].

^{*3} Keď je aktivovaná funkcia [BASS] a položka [LED] je nastavená na možnosť [LED ON], výdrž batérie sa skrúti o približne 50 %.

Displej

3-riadková obrazovka LCD

Rozmery (š/v/h, bez vyčnievajúcich častí)

90,7 × 22 × 14,7 mm

Rozmery (š/v/h)

90,9 × 23,3 × 15,2 mm

Hmotnosť

Približne 28 g

Dodávané súčasti

- Slúchadlá (1)
- Quick Start Guide (1)

V priečinku [Storage Media] v pamäti prehrávača sú uložené nasledujúce priečinky. Tieto priečinky obsahujú nasledujúce položky (súbory PDF a odkazy).

- Priečinko [Operation Guide]^{*1}

Obsahuje súbory dokumentu Prevádzková príručka vo formáte PDF.

- Priečinko [Support]

V priečinkoch krajiny alebo územia sa nachádzajú ikony odkazov na webové lokality technickej podpory pre zákazníkov a registrácie zákazníkov.

- Priečinko [PC_Application_Software]

Obsahuje ikonu odkazu na lokalitu sťahovania programu Windows Media Player 11. Ak v počítači používate prehrávač Windows Media Player 10 alebo nižšiu verziu, stiahnite si z tejto webovej lokality verziu Windows Media Player 11.

^{*1} Súbory PDF nazvané [xxx_NWZB150.pdf] v tomto priečinku predstavujú dokument Prevádzková príručka. Namiesto označenia „xxx“ sa zobrazí názov jazyka. Vyberte si príručku vo svojom jazyku.

Pokračovanie ↓

Systémové požiadavky (pre prehrávač)

- Počítač
IBM PC/AT alebo kompatibilný počítač s nainštalovaným operačným systémom Windows*¹:
 - Windows XP Home Edition (Service Pack 2 alebo novšia verzia)
 - Windows XP Professional (Service Pack 2 alebo novšia verzia)
 - Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 alebo novšia verzia)
 - Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 alebo novšia verzia)
 - Windows Vista Business (Service Pack 1 alebo novšia verzia)
 - Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 alebo novšia verzia)
 - Windows 7 Home Basic
 - Windows 7 Home Premium
 - Windows 7 Professional
 - Windows 7 Ultimate

Podporované 64-bitové verzie operačných systémov Windows Vista & Windows 7.
Iné ako vyššie uvedené operačné systémy nie sú podporované.

*¹ Okrem verzií operačných systémov, ktoré nie sú podporované spoločnosťou Microsoft.

- Procesor: 300 MHz alebo výkonnejší (800 MHz alebo výkonnejší pre operačný systém Windows Vista. 1 GHz alebo výkonnejší pre operačný systém Windows 7)
- Pamäť RAM: 128 MB alebo viac (512 MB alebo viac pre operačný systém Windows Vista. Windows 7, 1 GB (32-bitový) / 2 GB (64-bitový) alebo viac)
- Konektor USB (odporúča sa Hi-Speed USB)
- Musia byť nainštalované prehľadávač Internet Explorer 6.0 alebo novší a program Windows Media Player 11 alebo 12.
- Na používanie služby elektronickej distribúcie hudby (Electronic Music Distribution (EMD)) alebo návštevu webových lokalít sa vyžaduje širokopásmové internetové pripojenie.

Spoločnosť Sony nezaručuje funkčnosť v prípade všetkých počítačov, a to ani v prípade, ak spĺňajú vyššie uvedené systémové požiadavky.

Podpora sa neposkytuje v nasledujúcich prostrediach:

- Osobne vytvorené počítače alebo operačné systémy
- Prostredie, ktoré je inováciou (upgrade) pôvodného výrobcom nainštalovaného operačného systému
- Prostredie s viacerými operačnými systémami
- Prostredie s viacerými monitormi
- Macintosh

Register

Symboly

↺ (Opakovať všetko)	28
↺ 1 (Opakovať 1 skladbu)	28
↺ SHUF (Opakovať všetko v náhodnom poradí)	28
⏮ (Prehrávanie ZAPPIN)	8, 24
⏮ CU [Custom]	30
⏮ H [Heavy]	30
⏮ J [Jazz]	30
⏮ P [Pop]	30
⏮ U [Unique]	30

A

Adobe Reader	2
ADPCM	41, 77
[Artist]	26
[AVLS(Volume Limit)]	46

B

Bass funkcie	8, 29
Batéria	14, 78
[Beep]	46
Bitová rýchlosť	53

C

[Contrast]	47
------------------	----

D

Dátum a čas	17
Displej	6, 8, 34
Dodávané súčasti	79

E

[Equalizer]	30
-------------------	----

F

[FM]	10, 33
[FM Auto Preset]	35
[Format]	51

H

Hlásenia	65
Hlasitosť	5, 46, 71

I

[Information]	48
[Initialize]	51

K

Konektor USB	7, 14, 19
Kvalita zvuku	29, 30

L

[Language]	16, 49
[LED]	6, 47

M

Manuálne ladenie	33
Mikrofón	7, 41
MP3	19, 53, 76
[Music Library]	10, 12, 21

N

Nabíjanie	14
Náhodný výber	28
Nahrávanie	37, 41
Napájanie	9
Nastavenie času	17, 45

O

Obrazovka prehrávania	8
Obrazovka rádia FM	34
Odstraňovanie	
Nahraté údaje	38, 42
Skladby	32
Opakovanie	28
Otočný ovládač	5
Otvor na remienok	7

Pokračovanie ↓

P

[Play Mode]	28
Počítač	14, 62, 80
Ponuka Home	10
[Power Save Mode]	47
Predvolené ladenie	33
Prehrávanie	21, 23
Prehrávanie nahratých údajov	39, 43
Prehrávanie v režime ZAPPIN	23
Prenos	19
Prepínač HOLD	7
Prieskumník	19

R

Rádio	33
[Reset All Settings]	50
Resetovanie prehrávača	56
Riešenie problémov	56
Rýchly posun dopredu	21
Rýchly posun dozadu	21

S

[Scan Sensitivity]	40
[Set Date-Time]	17, 45
[Settings]	10, 45
Slúchadlá	6, 71, 77, 79
Svetelný indikátor	6

T

Tlačidlo BACK/HOME	6, 12
Tlačidlo BASS/PLAY MODE	5, 28, 29
Tlačidlo REC/STOP	5, 37, 41
Tlačidlo RESET	7, 56
Tlačidlo VOL +/-	5
Tlačidlo ZAP	5, 24

V

[Voice]	10, 41
[Voice Record Codec]	44
Vyhľadávanie skladieb	26

W

WMA	19, 53, 76
-----------	------------

Z

[ZAPPIN Range]	25
Zostávajúca kapacita batérie	8, 14