

Personal Audio System

Návod na obsluhu



UPOZORNENIE

Zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti, zníži sa nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

Na prístroj nekladte predmety naplnené kvapalinami, ako napríklad vázy, ani zariadenie nevystavujte pôsobeniu kvapalín, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Keďže zariadenie sa vypína odpojením sieťovej zástrčky, pripojte zariadenie do ľahko prístupnej sieťovej zásuvky. Ak si všimnete, že zariadenie sa správa neobvykle, okamžite odpojte sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.

Prístroj zapojený do zásuvky v stene nie je odpojený od zdroja napájania (siete), aj keď je vypnutý.

Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.

Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Batérie (batérie alebo vložené batérie) nevystavujte na dlhší čas nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

Svoj štítok sa nachádza na spodnej vonkajšej časti.

Oznam pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa týkajú iba zariadení predávaných v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.


Upozornenie týkajúce sa licencií a ochranných známok

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykliáciu elektrických a elektronických zariadení.

Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recykliácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytnie miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Umiestnenie ovládacích prvkov


Čísla použité pre názvy tlačidiel alebo konektorov na nižšie uvedenom obrázku sa používajú aj na vysvetlenie činnosti v celom tomto návode.

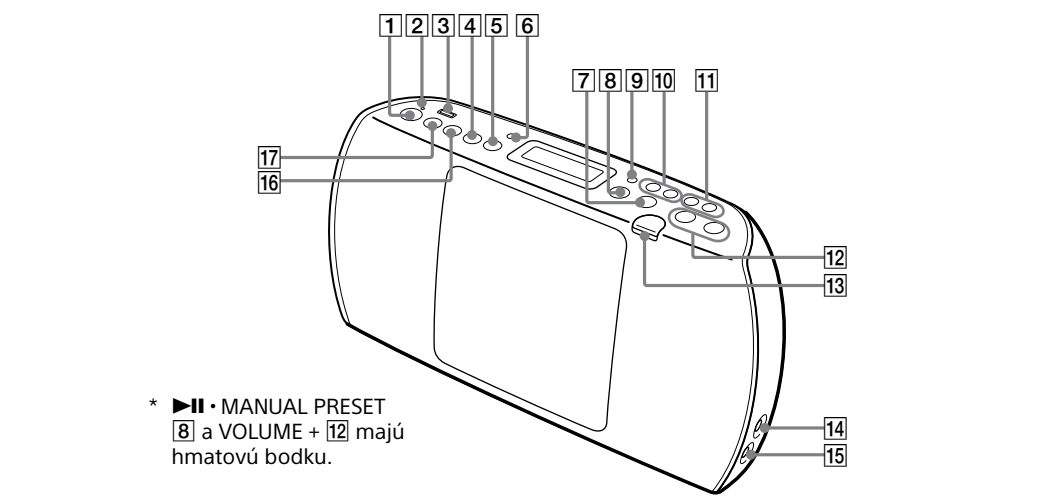

Zdroje napájania


Používanie zariadenia so sieťovým napájaním

Pripojte sieťový napájací kábel k zariadeniu **(1)** a potom k elektrickej zásuvke **(2)**.

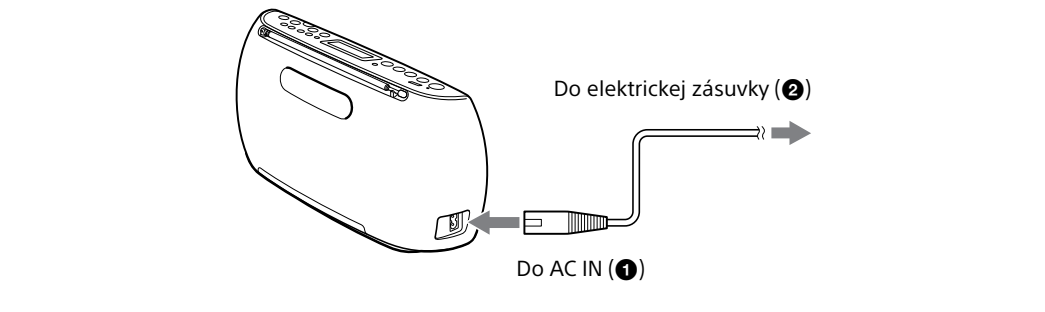

Používanie zariadenia s batériami

Vloďte šesť batérií R6 (veľkosti AA) (nie sú súčasťou dodávky) do priestoru pre batérie. Ak chcete používať zariadenie s batériami, odpojte sieťový napájací kábel od zariadenia a elektrickej zásuvky.

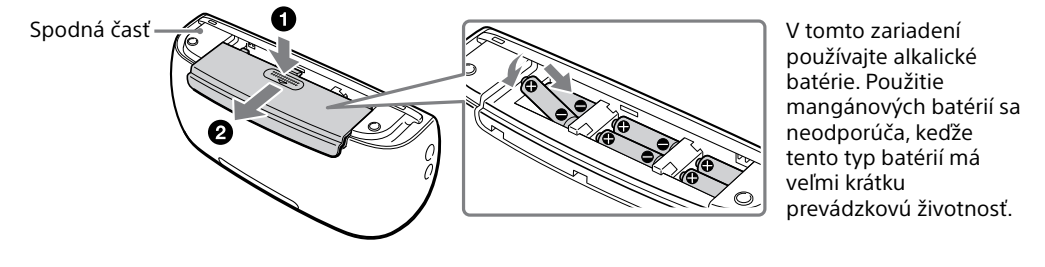

====

Poznámka
Batérie vymeňte, keď vybledne indikátor OPR/BATT **(2)**, alebo sa zariadenie stane neovládateľným. Vymeňte všetky batérie za nové. Pred výmenou batérií nezabudnite vybrať disk CD a prípadne odpojiť USB zariadenie od tohto zariadenia.

Používanie funkcie ovládania napájania

Toto zariadenie je vybavené funkciou automatického pohotovostného režimu. S touto funkciou zariadenie automaticky prejde do pohotovostného režimu, ak sa v priebehu približne 20 minút nevykoná žiadny úkon alebo sa nevyšle žiadny zvukový signál.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pohotovostný režim, súčasne stlačte DISPLAY/ENTER **(9)** a **▶▶** **(10)**. Po každom stlačení tlačidla sa na displeji zobrazí „AUTO STANDBY ON“ alebo „AUTO STANDBY OFF“.

Poznámky

- Na displeji začne blikať hlásenie „STANDBY“ asi 2 minúty pred prechodom zariadenia do pohotovostného režimu.
- V pohotovostnom režime s pripojeným sieťovým napájacím káblom sa na displeji zobrazí „STANDBY“.
- Automatická funkcia pohotovostného režimu nie je dostupná v rámci funkcie FM/AM.

Pred použitím zariadenia

Zapnutie alebo vypnutie

Stlačte OPERATE **(1)**. Zariadenie je možné zapnúť aj pomocou funkcie priameho zapnutia (nižšie). V tomto návode sú jednotlivé úkony vysvetlené hlavne s použitím funkcie priameho zapnutia.

Používanie funkcie priameho zapnutia

Pri vypnutom zariadení stlačte USB **(17)**, CD **(16)**, RADIO FM/AM **(4)** alebo AUDIO IN **(5)**. Zariadenie sa zapne priamo v rámci zvolenej funkcie.

Nastavenie hlasitosti

Stlačte VOLUME + alebo – **(12)**.

Úroveň hlasitosti tohto zariadenia je možné nastaviť v krokoch od 0 do 31. Pri 31. kroku sa zobrazí „VOL MAX“.



Počúvanie cez slúchadlá

Slúchadlá pripojte ku konektoru  (slúchadlá) **(14)**.


Základné funkcie

Príklad štruktúry priečinkov a poradie prehrávania



Poradie prehrávania priečinkov a súborov je nasledovné:

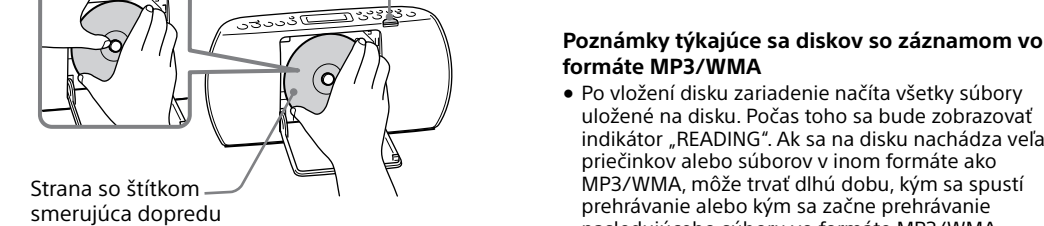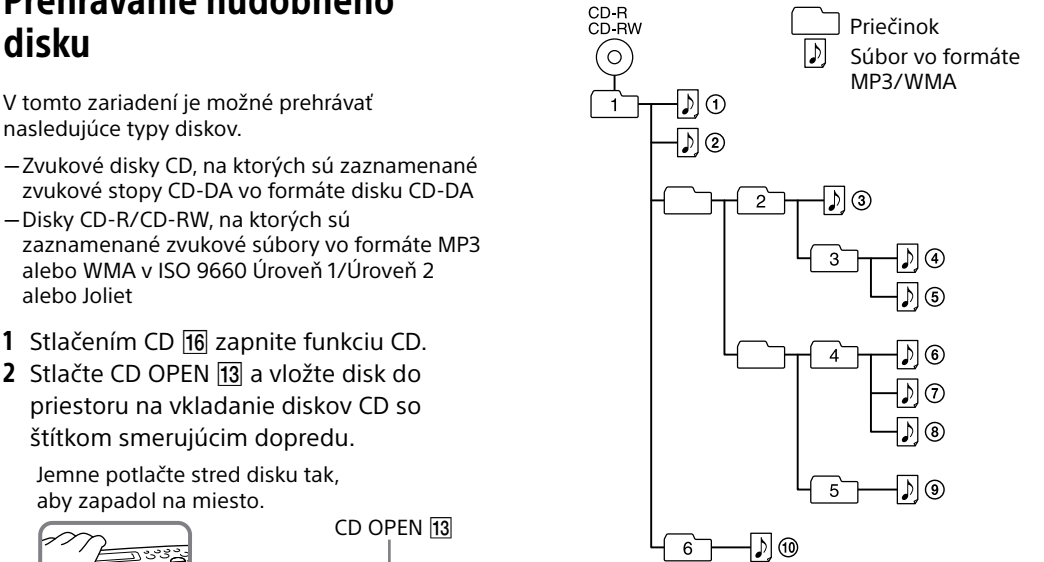

3 Zatvorte dvierka priestoru na vkladanie diskov CD.

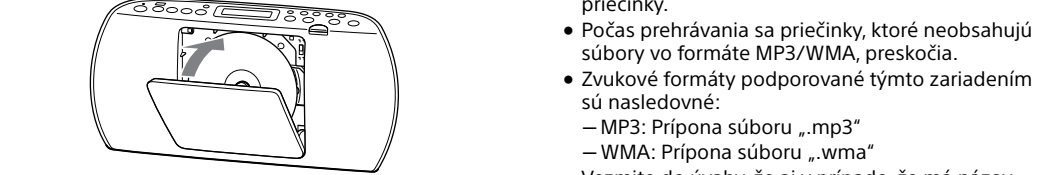

4 Stlačením **▶▶** **(8)** spustíte prehrávanie. Pri prehrávaní disku so záznamom vo formáte MP3 alebo vo formáte WMA sa na displeji rozsvietí indikátor „MP3“ (pri súboroch MP3) alebo „WMA“ (pri súboroch WMA).

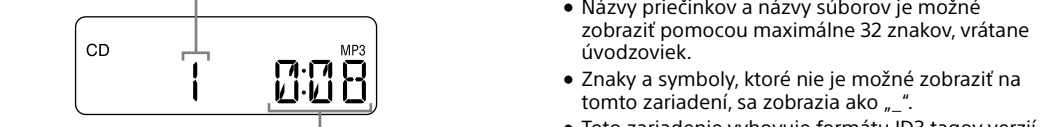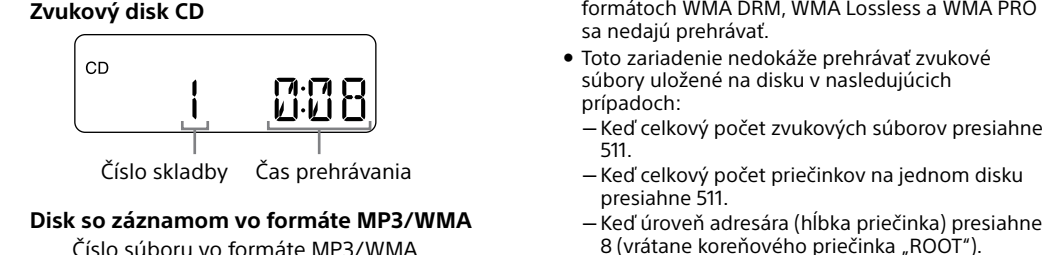

Po zobrazení názvu priečinka*1 a názvu skladby*2 sa zobrazí čas prehrávania*3.

*1 Ak nie je k dispozícii žiadny priečinko, na displeji sa zobrazí „ROOT“.


*2 Ak informácie v tagoch ID3 alebo WMA neobsahujú žiadny názov skladby, zobrazí sa „NO TITLE“.

*3 Ak je čas prehrávania dlhší ako 100 minút, na displeji sa zobrazí indikátor „—:—:—“.

Ďalšie funkcie


Ak chcete	Vykonajte toto
Pozastaviť prehrávanie	Stlačte ▶▶ (8) . Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu, znova stlačte toto tlačidlo.
Zastaviť prehrávanie	Stlačte ■ (7) . Keď stlačíte ▶▶ (8) po zastavení prehrávania, prehrávanie sa spustí od začiatku skladby (alebo súboru vo formáte MP3/WMA), ktorá sa naposledy prehrávala (obnovenie prehrávania).
Zrušenie obnovenia prehrávania	Dvakrát stlačte ■ (7) . Keď stlačíte ▶▶ (8) po zrušení obnovenia prehrávania, prehrávanie sa spustí od začiatku prvej skladby/prvého súboru.

Voľba priečinka na disku so záznamom vo formáte MP3/WMA

Stlačte TUNE/  (Priečinko) + alebo – **(11)**.

Stlačte **◀◀** alebo **▶▶** **(10)**. Môžete preskakovať skladby/ súbory po jednej/jednom.

Podržte stlačené **◀◀** alebo **▶▶** **(10)** počas prehrávania a uvoľnite tlačidlo v požadovanom bode. Pri vyhľadávaní bodu v stave pozastavenia prehrávania stlačením **▶▶** **(8)** spustíte prehrávanie po nájdení požadovaného bodu.

1 Pripojte USB zariadenie k  (USB) portu **(3)**.

2 Stlačením USB **(17)** zapniete funkciu USB.


Ak USB zariadenie nemá priradený názov*1
Na displeji sa najprv raz skroluje „STORAGE DRIVE“ a potom sa zobrazí „_xxxFLDR“*2.


Ak USB zariadenie má priradený názov
Na displeji sa najprv raz skroluje priradený názov*1 a potom sa zobrazí „_xxxFLDR“*2.

*1 Priradený názov je názov, ktorý môžete priradiť médiu alebo zariadeniu na uloženie dát.

*2 „xxx“ je celkový počet priečinkov.

3 Stlačením **▶▶** **(8)** spustíte prehrávanie.

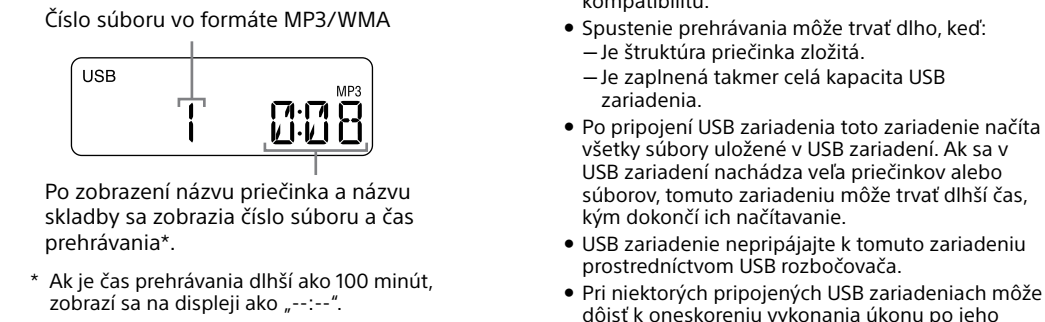


Ďalšie funkcie	
Ak chcete	Vykonajte toto
Pozastaviť prehrávanie	Stlačte ▶▶ (8) . Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu, znova stlačte toto tlačidlo*.
Zastaviť prehrávanie	Stlačte ■ (7) . Keď stlačíte ▶▶ (8) po zastavení prehrávania, prehrávanie sa spustí od bodu, v ktorom ste zastavili prehrávanie (obnovenie prehrávania).
Zrušenie obnovenia prehrávania	Dvakrát stlačte ■ (7) . Keď stlačíte ▶▶ (8) po zrušení obnovenia prehrávania, prehrávanie sa spustí od začiatku prvého súboru.
Zvoľiť priečinko	Stlačte TUNE/  (Priečinko) + alebo – (11) .
Zvoľiť súbor	Stlačte ◀◀ alebo ▶▶ (10) . Súbory môžete preskakovať po jednom.
Nájsť bod v súbore	Podržte stlačené ◀◀ alebo ▶▶ (10) počas prehrávania a uvoľnite tlačidlo v požadovanom bode. Pri vyhľadávaní bodu v stave pozastavenia prehrávania stlačením ▶▶ (8) spustíte prehrávanie po nájdení požadovaného bodu.
Odstrániť USB zariadenie	Podržte stlačené ■ (7) dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí „NO DEVICE“ a potom odpojte USB zariadenie.

* Pri prehrávaní súboru vo formáte MP3/WMA s premenlivou prenosovou rýchlosťou (VBR) sa prehrávanie môže spustiť od odlišného bodu.

Poznámka
Pri odstraňovaní USB zariadenia vždy vykonajte postup podľa vyššie uvedenej časti „Ďalšie funkcie“. Odstránenie USB zariadenia bez vykonania tohto postupu môže spôsobiť poškodenie údajov na USB zariadení alebo poškodenie samotného zariadenia.

Voľba pamäte v zariadení na prehrávanie

Ak má USB zariadenie viac ako jednu pamäť (napríklad, vnútornú pamäť a pamätovú kartu), môžete zvoliť, ktorá pamäť sa má používať a potom spustiť prehrávanie. Nezabudnite zvoliť pamäť ešte pred spustením prehrávania, keďže počas prehrávania sa už pamäť nebude dať zvoliť.

1 Pripojte USB zariadenie k  (USB) portu **(3)**.

2 Stlačením USB **(17)** zapniete funkciu USB.

3 Podržte stlačené USB · MEMORY SELECT **(17)** dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí „SELECT“?.

4 Stlačte DISPLAY/ENTER **(9)**.

5 Opakovaným stlačením **◀◀** alebo **▶▶** **(10)** zvolte číslo pamäte. Zobrazí sa názov pamäte. Názov sa zobrazí rôznym spôsobom, a to v závislosti od technických parametrov USB zariadenia.

6 Podpora režimu veľkokapacitnej pamäte*

Zobrazí sa názov pamäte. Názov sa zobrazí rôznym spôsobom, a to v závislosti od technických parametrov USB zariadenia. Ak je možné zvoliť len jednu pamäť, prejdite na krok 6.

6 Stlačte DISPLAY/ENTER **(9)**.

====

Tip
Ak je stereofónny príjem v pásme FM zašumený, stlačte tlačidlo MODE **(6)** dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí indikátor „MONO“. Stereofónny efekt sa síce strati, ale zlepši sa príjem.

Ďalšie funkcie

Používanie displeja

Pomocou displeja môžete skontrolovať informácie o aktuálne prehrávanom zvukovom súbore uloženom na disku/USB zariadení.

■ **Informácie o celkovom počte skladieb a čase prehrávania zvukového disku CD**

Po vložení disku CD a dokončení procesu načítania alebo zrušení obnovenia prehrávania dvojnásobným stlačením ■ [7] sa zobrazia celkový počet skladieb a celkový čas prehrávania.

	Celkový počet zvukových stóp
	
	Celkový čas prehrávania

■ **Informácie o celkovom počte priečinkov na disku a USB zariadení so záznamom vo formáte MP3/WMA**

Disk so záznamom vo formáte MP3/WMA

Po vložení disku so záznamom vo formáte MP3/WMA a dokončení procesu načítania alebo zrušení obnovenia prehrávania dvojnásobným stlačením ■ [7] sa zobrazí celkový počet priečinkov. Celkový počet súborov a celkový čas prehrávania sa nezobrazia pri diskoch so záznamom vo formáte MP3 a formáte WMA.

USB zariadenie

Po pripojení USB zariadenia a dokončení procesu načítania alebo po zrušení obnovenia prehrávania dvojnásobným stlačením ■ [7] sa zobrazí celkový počet priečinkov. Celkový počet súborov a celkový čas prehrávania sa nezobrazia.

(Príklad: Disk so záznamom vo formáte MP3)

	
	Celkový počet priečinkov

Tip
Ak sa súbory vo formáte MP3/WMA nachádzajú len v koreňovom adresári (koreňovom priečinku „ROOT“) USB zariadenia, na displeji sa zobrazí „-FLDR“.

Kontrola informácií o súboroch

Opakovane stláčajte DISPLAY/ENTER [9] počas prehrávania súboru vo formáte MP3/WMA uloženom na disku/USB zariadení. Zobrazenie na displeji sa bude meniť nasledovne:

Názov skladby [7] *1
↓
Meno umelca [2] *1
↓
Názov albumu [0] *1
↓
Číslo a čas prehrávania aktuálneho súboru*2

*1 Ak daný súbor nemá zodpovedajúce informácie ID3 alebo WMA tagov, namiesto názvu skladby, mena umelca a názvu albumu sa v tomto poradí budú postupne zobrazovať „NO ARTIST“ a „NO ALBUM“.

*2 Meno umelca alebo názov albumu sa takto zmenia za pár sekúnd.

Voľba režimu prehrávania

Zariadenie je možné nastaviť na opakované prehrávanie alebo prehrávanie skladieb či súborov v náhodnom poradí počas zastaveného prehrávania disku/USB zariadenia.

Opakovane stláčajte MODE [6]. Po každom stlačení tlačidla sa bude indikátor meniť nasledovne:

	Normálne prehrávanie (bez indikátorov)
	Opakované prehrávanie jednej skladby ↔ [1]
	Opakované prehrávanie všetkých skladieb ↔
	Prehrávanie zvoleného priečinka [4] *
	Opakované prehrávanie zvoleného priečinka ↔ , [4] *
	Prehrávanie v náhodnom poradí (SHUF)
	Prehrávanie v naprogramovanom poradí (PGM)
	Opakované prehrávanie v naprogramovanom poradí ↔ , (PGM)

* Tieto funkcie sú dostupné len pri prehrávaní súborov vo formáte MP3/WMA uložených na disku so záznamom vo formáte MP3/WMA alebo na USB zariadení.

Ďalšie funkcie

Režim prehrávania je možné zmeniť len pri zastavení prehrávania skladby alebo súboru vo formáte MP3/WMA. Ak stlačíte MODE [6] počas prehrávania alebo pozastavenia prehrávania skladby či súboru vo formáte MP3/WMA, zobrazí sa „PUSH STOP“. Pred zmenou režimu prehrávania nezabudnite zastaviť prehrávanie stlačením ■ [7].

Opakované prehrávanie skladieb/zvukových súborov (Opakované prehrávanie)

Zariadenie je možné nastaviť na opakované prehrávanie skladieb vo formáte CD-DA uložených na zvukovom disku CD alebo súborov vo formáte MP3/WMA uložených na disku či USB zariadení v režime normálneho prehrávania a v režime prehrávania v naprogramovanom poradí.

- Stlačením CD [16] alebo USB [17] zapnite funkciu CD alebo USB.
- Postupujte nasledovne.

Ak chcete zopakovať prehrávanie	Vykonajte toto
Jedna skladba/ jeden súbor vo formáte MP3/ WMA	<ol style="list-style-type: none">Opakovane stláčajte MODE [6] dovtedy, kým sa nezobrazí „☞ 1“. Stlačením ◀▶ alebo ▶▶ [10] zvolte skladbu/zvukový súbor, ktoré chcete zopakovať. Keď chcete určiť priečinkov, ktorý obsahuje súbory vo formáte MP3/ WMA, najprv stlačením TUNE/▣+ alebo — [11] zvolte priečink a potom stlačením ◀▶ alebo ▶▶ [10] zvolte súbor. Stlačením ▶▶ [8] spustíte opakované prehrávanie.
Všetky skladby/súbory vo formáte MP3/WMA	<ol style="list-style-type: none">Opakovane stláčajte MODE [6] dovtedy, kým sa nezobrazí „☞“. Stlačením ▶▶ [8] spustíte opakované prehrávanie.
Zvolený priečinkov uložený na disku so záznamom vo formáte MP3/ WMA alebo na USB zariadení	<ol style="list-style-type: none">Opakovane stláčajte MODE [6] dovtedy, kým sa nezobrazí „☞“ (Priečink) a „☞“. Zvoľte priečinkov stlačením TUNE/▣+ alebo — [11] Stlačením ▶▶ [8] spustíte opakované prehrávanie.
Naprogramované skladby/súbory vo formáte MP3 alebo WMA	<ol style="list-style-type: none">Naprogramované skladby/zvukové súbory (pozrite si časť „Vytvorenie vlastného programu (Prehrávanie v naprogramovanom poradí)“). Stláčajte MODE [6] dovtedy, kým sa na displeji nezobrazia „PGM“ a „☞“. Stlačením ▶▶ [8] spustíte opakované prehrávanie.

Zrušenie opakovaného prehrávania
Stlačením ■ [7] zastavte prehrávanie a potom opakovane stláčajte MODE [6] dovtedy, kým z displeja nezminize „☞“ (alebo „☞ 1“).

Prehrávanie skladieb/zvukových súborov v náhodnom poradí (Prehrávanie v náhodnom poradí)
Zariadenie je možné nastaviť na prehrávanie skladieb vo formáte CD-DA uložených na disku CD alebo súborov vo formáte MP3/WMA uložených na disku alebo v USB zariadení v náhodnom poradí.

- Stlačením CD [16] alebo USB [17] zapnite funkciu CD alebo USB.
- Stláčajte MODE [6] dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí „SHUF“.
- Stlačením ▶▶ [8] spustíte prehrávanie v náhodnom poradí.

Zrušenie prehrávania v náhodnom poradí
Stlačením ■ [7] zastavte prehrávanie a potom opakovane stláčajte MODE [6] dovtedy, kým „SHUF“ nezminize z displeja.

Tipy

- Počas prehrávania v náhodnom poradí nie je možné zvoliť predchádzajúci súbor vo formáte MP3/WMA stlačením ◀ [10].
- Obnovenie prehrávania je dostupné pri použití režimu prehrávania v náhodnom poradí v rámci funkcie USB. Stlačte ▶▶ [8] po zastavení prehrávania v náhodnom poradí stlačením ■ [7]. Prehrávanie v náhodnom poradí sa spustí od bodu zastavenia prehrávania.

Vytvorenie vlastného programu (Prehrávanie v naprogramovanom poradí)

Poradie prehrávania je možné usporiadať s maximálne 25 skladbami/zvukovými súbormi (súbormi vo formáte MP3/WMA) uloženými na disku/v USB zariadení.

- Stlačením CD [16] alebo USB [17] zapnite funkciu CD alebo USB.

- Opakovane stláčajte MODE [6] dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí „PGM“.
- Stlačením ◀▶ alebo ▶▶ [10] zvolte skladbu/súbor.

Keď chcete určiť priečinkov, ktorý obsahuje súbory vo formáte MP3/WMA, najprv stlačením TUNE/▣+ alebo — [11] zvolte priečinkov a potom stlačením ◀▶ alebo ▶▶ [10] zvolte súbor.

- Stlačte DISPLAY/ENTER [9]. Zobrazí sa „STEP 1“ a za nim zvolená skladba alebo súbor vo formáte MP3/WMA.

Príklad (Programovanie skladieb vo formáte CD-DA uložených na zvukovom disku CD)

Po každom prídání skladby alebo súboru vo formáte MP3/WMA sa pridá číslo kroku a na displeji začne blikať číslo skladby alebo súboru.

Celkový čas prehrávania programu sa bude zobrazovať až do „99:59“ pri zvukovom disku CD. (Ak je celkový čas dlhší ako 99:59, bude sa zobrazovať „-:-:--“.)

V prípade diskov so záznamom vo formáte MP3/WMA sa celkový čas nebude zobrazovať, pričom sa bude vždy zobrazovať indikátor „-:-:--“.

- Stlačením ▶▶ [8] spustíte prehrávanie v naprogramovanom poradí. Vytvorený program zostane k dispozícii dovtedy, kým neotvoríte priestor na vkladanie diskov CD, neodstránite USB zariadenie, alebo nevypnete napájanie zariadenia. Ak chcete znova prehrať rovnaký program, stlačte ▶▶ [8].

Poznámka
Ak sa pokúsite naprogramovať 26 alebo viac skladieb/súborov vo formáte MP3/WMA, na displeji sa zobrazí „FULL“.

Tip

Obnovenie prehrávania je dostupné pri použití režimu prehrávania v naprogramovanom poradí v rámci funkcie USB. Stlačte ▶▶ [8] po zastavení prehrávania v naprogramovanom poradí stlačením ■ [7]. Prehrávanie v naprogramovanom poradí sa spustí od bodu zastavenia prehrávania.

Zobrazenie informácií o naprogramovanej skladbe

Po vytvorení svojho vlastného programu môžete skontrolovať informácie o naprogramovaných skladbách/súboroch stlačením DISPLAY/ENTER [9]. Po každom stlačení tlačidla sa bude zobrazenie na displeji meniť nasledovne:

↔ Číslo poslednej naprogramovanej skladby a celkový čas prehrávania*
↓
Celkový počet naprogramovaných krokov
* Celkový čas prehrávania je možné zobrazit len pri skladbách vo formáte CD-DA.

Zrušenie prehrávania v naprogramovanom poradí
Stlačením ■ [7] zastavte prehrávanie a potom opakovane stláčajte MODE [6] dovtedy, kým z displeja nezminize „PGM“.

Vymazanie všetkých skladieb z aktuálneho programu
Zastavte prehrávanie a potom stlačte ■ [7]. Zobrazí sa „NO STEP“ a vy môžete vytvoriť nový program podľa postupu uvedeného v časti „Vytvorenie vlastného programu (Prehrávanie v naprogramovanom poradí)“.

Predvoľba rozhlasových staníc

Rozhlasové stanice sa dajú uložiť do pamäte tohto zariadenia. Uložiť do predvoľieb je možné maximálne 30 rozhlasových staníc; a to 20 v pásme FM a 10 v pásme AM.

- Opakovaným stláčaním RADIO FM/AM [4] zvolte požadované pásmo.
- Podržte stlačené RADIO FM/AM · AUTO PRESET [4] dovtedy, kým na displeji nezačne blikať „AUTO“.
- Stlačením DISPLAY/ENTER [9] uložte požadovanú stanicu.

Stanice sa ukladajú do pamäte od nižšej po vyššiu frekvenciu.

Ak sa stanica nedá uložiť automaticky
Stanicu so slabým signálom je potrebné uložiť manuálne.

- Opakovaným stláčaním RADIO FM/AM [4] zvolte požadované pásmo.
- Nalaďte požadovanú stanicu.
- Stlačte ▶▶ [8] · MANUAL PRESET [8]. Na displeji sa zobrazí zvolené pásmo („FM-xx“ alebo „AM-xx“).

- Stláčajte PRESET + alebo — [10] dovtedy, kým nezačne na displeji blikať číslo predvoľby, ktorú chcete použiť pre požadovanú stanicu.

- Stlačením DISPLAY/ENTER [9] uložte požadovanú stanicu. Ak je už zvolenému číslu predvoľby priradená iná stanica, daná stanica sa nahradí novou stanicou.

Tip
Predvolené rozhlasové stanice zostanú v pamäti tohto zariadenia aj v nasledujúcich situáciách.
–Odpojí sa sieťový napájací kábel.
–Vyberú sa batérie.

Počúvanie rádia z predvolených rozhlasových staníc

- Opakovaným stláčaním RADIO FM/AM [4] zvolte požadované pásmo.
- Stlačením PRESET + alebo — [10] zvolte uložené číslo predvoľby pre požadovanú rozhlasovú stanicu.

Pripojenie voliteľných komponentov

Z voliteľného komponentu, ako je prenosný digitálny hudobný prehrávač, môžete získať zvuk prostredníctvom reproduktorov tohto zariadenia. Pred vykonávaním akéhokoľvek zapojenia nezabudnite vypnúť napájanie jednotlivých komponentov. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu pripájaného komponentu.

• Tento výrobok je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré vyhovujú štandardu diskov CD. Niektoré nahrávacie spoločnosti predávajú v ostatnom čase zvukové disky zakódované pomocou technológií na ochranu autorských práv. Medzi týmito diskami sa vyskytujú aj také, ktoré nevyhovujú štandardu diskov CD a nie je možné ich prehrať na tomto výrobu.
•

- Pripojte konektor AUDIO IN [15]

k linkovému výstupnému konektoru prenosného digitálneho hudobného prehrávača alebo iného komponentu pomocou zvukového spojovacieho kábla (nie je súčasťou dodávky).

- Zapnite pripojený komponent.
- Stlačte AUDIO IN [5] a spustíte prehrávanie zvuku na pripojenom komponente.

Zvuk z pripojeného komponentu sa bude vysielať z reproduktorov.

Ak chcete pripojiť zariadenie k TV prijímaču alebo videorekordéru/videoprehrávaču, použite predživoací kábel (nie je súčasťou dodávky) so stereofónnym minikonektorom na jednom konci a dvoma RCA konektormi (L/P) na druhom konci.

- Poznámky**
 - Ak sa pripojí konektor AUDIO IN [15] tohto zariadenia k monoofónnemu výstupnému konektoru digitálneho hudobného prehrávača, zvuk sa bude ozývať len z ľavého kanála.
 - Ak sa pripojí konektor AUDIO IN [15] tohto zariadenia k linkovému výstupnému konektoru digitálneho hudobného prehrávača, môže sa vyskytnúť skreslenie zvuku. Ak je zvuk skreslený, pripojenie vykonajte ku konektoru slúchadiel.
 - Ak sa pripojí konektor AUDIO IN [15] tohto zariadenia ku konektoru slúchadiel digitálneho hudobného prehrávača, zvyšte úroveň hlasitosti digitálneho hudobného prehrávača a potom upravte hlasitosť tohto zariadenia.

Bezpečnostné pokyny

Disky, ktoré toto zariadenie DOKÁŽE prehrať

- Zvukový disk CD (skladby vo formáte CD-DA**)
- Disk CD-R/CD-RW, ktorý obsahuje súbory vo formáte MP3/WMA a je správne finalizovaný *2.

*1 CD-DA je skratka pre Compact Disc Digital Audio. Je to záznamový štandard používaný pre zvukové disky CD.

*2 Finalizácia je proces potrebný na to, aby bolo možné prehrávať disky CD-R/CD-RW prostredníctvom bežných prehrávačov diskov, pričom finalizáciu je možné aktívovať alebo deaktivovať ako voľiteľné nastavenie počas vytvárania disku pomocou väčšiny záznamových softvérov.

Disky, ktoré toto zariadenie NEDOKÁŽE prehrať

- Disky CD-R/CD-RW iné ako tie, ktoré obsahujú záznam vo formáte zvukového disku CD alebo formáty vyhovujúce ISO 9660 Úroveň 1/Úroveň 2 alebo Joliet
- Disky CD-R/CD-RW s nedostatočnou kvalitou záznamu, poškradané alebo znečistené disky CD-R/CD-RW alebo disky CD-R/CD-RW so záznamom uskutočneným pomocou nekompatibilného záznamového zariadenia
- Nefinalizované alebo nesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW

Poznámky týkajúce sa diskov

- Pred prehrávaním vyčistite disk CD pomocou čistiacej handričky. Disky CD utierajte od stredu smerom von. Ak sa na disku nachádzajú škrabance, nečistota alebo odtlačky prstov, môže sa vyskytnúť chyba sledovania zvukových stóp.
- Nepoužívajte roztoky, ako sú benzín, rozpušťačo, bežne dostupné čistiace prostriedky ani antistatické spreje určené na vinylové LP platne.
- Disky CD nevystavujte pôsobeniu priameho slnečného žiarenia ani zdrojom tepla, ako sú vetracie kanály s horúcim vzduchom, ani ich nenechávajte v aute zaparkovanom na priamom slnku, keďže vnútri auta môže dôjsť k značnému zvýšeniu teploty.
- Na disky CD nelepte papiere ani štítky a dbajte na to, aby nedošlo k poškraaniu povrchu diskov CD.
- Po prehraní uložte disk CD do jeho obalu.

Poznámka k duálnym diskom

• Duálny disk je obojstranný disk, ktorý spája nahratý materiál typu DVD na jednej strane s digitálnym zvukovým materiálom na druhej strane. Avšak, keďže strana so zvukovým materiálom nezodpovedá štandardu pre kompaktné disky (CD), jeho prehrávanie na tomto výrobu nie je zaručené.

Hudobné disky zakódované pomocou technológií na ochranu autorských práv

• Tento výrobok je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré vyhovujú štandardu diskov CD. Niektoré nahrávacie spoločnosti predávajú v ostatnom čase zvukové disky zakódované pomocou technológií na ochranu autorských práv. Medzi týmito diskami sa vyskytujú aj také, ktoré nevyhovujú štandardu diskov CD a nie je možné ich prehrať na tomto výrobu.

Bezpečnosť

- Keďže je laserový lúč používaný v časti s CD prehrávačom skodlivý pre oči, nepokúšajte sa rozoberat vonkajší kryt. Servis zariadenia smú vykonávať len kvalifikovaní pracovníci.
- V prípade, že sa do tohto zariadenia dostane akýkoľvek pevný predmet alebo kvapalina, odpojte toto zariadenie od sieťovej napájacej zásuvky a pred ďalším používaním ho dajte skontrolovať kvalifikovaným pracovníkom.
- Disky neštandardných tvarov (napr. srdce, štvorec, hviezda) sa nedajú prehrávať v tomto zariadení. Pri snahe o prehratie takýchto diskov môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Takéto disky nepoužívajte.

Zdroje napájania


- Pri používaní zariadenia so sieťovým napájaním použite dodaný sieťový napájací kábel; nepoužívajte žiadny iný kábel.
- Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky, keď sa dlhodobო nepoužíva.
- Keď sa nepoužívajú batérie, vyberte ich, aby nedošlo k poškodeniu, ktoré by mohlo byť spôsobené únikom elektrolytu z batérií alebo koroziou.

Umiestnenie

- Nenechávajte toto zariadenie na mieste v blízkosti zdrojov tepla, na mieste vystavenom pôsobeniu priameho slnečného svetla, nadmernému množstvu prachu alebo mechanickým nárazom, alebo v aute vystavenom pôsobeniu priamych slnečných lúčov.
- Neumiestňujte toto zariadenie na šikmý alebo nestabilný povrch.
- Neumiestňujte nič do vzdialenosti 10 mm od zadnej časti skrinky zariadenia. Vetracie otvory nesmú byť zakryté, aby mohlo toto zariadenie správne fungovať a aby sa predžila životnosť jeho komponentov.
- Keďže sa pre reproduktory používa silný magnet, nepribližujte sa s osobnými kreditnými kartami, ktoré využívajú magnetické kódovanie ani s hodinkami s pružinovým natáhovaním, aby nedošlo k možnému poškodeniu spôsobenému magnetom.

• Ak sa zariadenie prinesie priamo z chladného do teplého prostredia, alebo sa umiestni do veľmi vlhkej miestnosti, môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti na šošovke vnútri časti s CD prehrávačom. Ak k tomu dôjde, zariadenie nebude fungovať správne. V takomto prípade vyberte disk CD a počkajte asi hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.

- Používanie**
 - Ak sa zariadenie prinesie priamo z chladného do teplého prostredia, alebo sa umiestni do veľmi vlhkej miestnosti, môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti na šošovke vnútri časti s CD prehrávačom. Ak k tomu dôjde, zariadenie nebude fungovať správne. V takomto prípade vyberte disk CD a počkajte asi hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.
- Manipulácia so zariadením**
 - Nenechávajte dvierka priestoru na vkladanie diskov CD otvorené, aby nedošlo k znečisteniu prachom a malými úlomkami.
 - Pri prenášaní zariadenia uchopte rukoväť v zadnej časti zariadenia, aby nedošlo k jeho pádu.

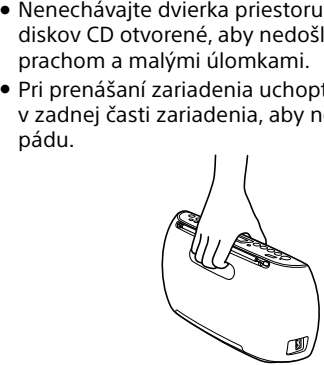

Čistenie skrinky zariadenia

- Vyčistite skrinku zariadenia, panel a ovládacie prvky pomocou mäkkej handričky mierne navlhčenej jemným roztokom čistiacieho prostriedku. Nepoužívajte žiadny druh brusnej utierky, čistiacieho prášku aniriedidla, ako je alkohol či benzín.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy ohľadom vášho zariadenia, obráťte sa na svojho najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Riešenie problémov

Všeobecné údaje

Toto zariadenie sa nezapne, keď je pripojený sieťový napájací kábel.

- Uistite sa, že je sieťový napájací kábel bezpečne pripojený k sieťovej napájacej zásuvke.

Toto zariadenie sa nezapne počas činnosti s batériami.

- Uistite sa, že sú batérie vložené správne.

Na displeji bliká hlásenie „LOW BATTERY“ a zariadenie sa automaticky vypne.

- Vymeňte všetky batérie za nové.

Zariadenie nevydáva žiadny zvuk.

- Uistite sa, že je zvolená vhodná funkcia pre zdroj hudby alebo zvuku, ktorý chcete počúvať.

Zvuk je zašumený.

- Je možné, že v blízkosti tohto zariadenia niekto používa mobilný telefón alebo iné zariadenie vysielajúce rádiové vlny. Ak áno, premiestnite toto zariadenie mimo dosahu takýchto zariadení.

CD/MP3/WMA prehrávač

Disk CD sa neprehráva, alebo sa zobrazuje hlásenie „NO DISC“ aj po vložení disku CD na miesto.

- Vložte disk CD so štítkom smerujúcim predpredu.
- Vyčistite disk CD.
- Vyberte disk CD a nechajte priestor na vkladanie diskov CD otvorený približne na jednu hodinu, aby sa odparil kondenzát vlhkosti.
- Disk CD-R/CD-RW je prázdný alebo nie je finalizovaný.
- Na disku sa nenachádzajú žiadne súbory vo formáte MP3/WMA, ktoré by bolo možné prehrať.
- Vyskytol sa problém týkajúci sa kvality CD-R/CD-RW, záznamového zariadenia alebo aplikačného softvéru.
- Vymeňte všetky batérie za nové, ak sú vybité.

Zvuk vypadáva.

- Znížte úroveň hlasitosti.
- Vyčistite disk CD, alebo ho vymeňte, ak je disk CD značne poškodený.
- Zariadenie umiestnite na miesto, na ktorom nedochádza k vibráciám.
- Vyčistite šošovku pomocou bežne dostupného ofukovacieho zariadenia.
- Zvuk môže vypadávať, alebo sa môže ozývať hluk, keď sa používajú nekvalitné disky CD-R/CD-RW, alebo sa vyskytuje problém so záznamovým zariadením či aplikačným softvérom.

Spustenie prehrávania trvá dlhšie ako zvyčaj