

Blahoželáme k nákupu nového záznamníka IC Sony!

Toto je stručná príručka, ktorá obsahuje informácie o základných operáciách so záznamníkom IC. Dôkladne si ju prečítajte. Veríme, že so svojim novým záznamníkom IC Sony budete spokojní.

Kontrola obsahu balenia.

- Záznamník IC (1)
- Stereoslúchadlá (1)
- Pomocný pripojovací kábel USB (1)
- Puzdro na prenášanie (1) (iba zariadenie CD-U533/U534F)
- Nabíjateľná batéria NH-AAA (veľkosti AAA) (1) (iba zariadenie ICD-U533/U534F)
- Alkalická batéria LR03 (veľkosti AAA) (1) (iba zariadenie ICD-U532)
- Stručná príručka
- Aplikčný softvér, Sound Organizer (Súbor inštaláčného programu je uložený v zabudovanej pamäti, aby ste ho mohli nainštalovať do počítača.)

Voliteľné príslušenstvo

- Elektretový kondenzátorový mikrofón ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-CS3, ECM-TL3
- Sieťový adaptér USB AC-UD20, AC-U501AD, AC-U50AG
- Nabíjateľná batéria NH-AAA-B2EN, NH-AAA-B2KN
- Kompaktná nabíjačka a 2 x viacúčelové prémiové batérie veľkosti AAA BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

! Poznámka

V závislosti krajiny od alebo regiónu nemusia byť niektoré modely alebo voliteľné príslušenstvo k dispozícii.

Bezpečnostné opatrenia

Napájanie

Na napájanie zariadenia používajte len jednosmerný prúd 1,2 V alebo 1,5 V. Používajte nabíjateľnú batériu NH-AAA alebo alkalickú batériu LR03 (veľkosti AAA).

Bezpečnosť

Zariadenie nepoužívajte pri riadení auta, bicykla alebo iného dopravného prostriedku.

Manipulácia

- Nenechávajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla, ani ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, nadmernému množstvu prachu alebo mechanickým nárazom.

Kapacita (dostupná pre používateľa *1**2)

ICD-U532: 2 GB (približne 1,80 GB = 1 932 735 283 bajtov)
ICD-U533: 4 GB (približne 3,60 GB = 3 865 470 566 bajtov)
ICD-U534F: 8 GB (približne 7,20 GB = 7 730 941 132 bajtov)


*1 Malá časť zabudovanej pamäte sa používa na správu súborov, a preto nie je k dispozícii ako ukladač priestor pre používateľa.

**2 Keď je zabudovaná pamäť naformátovaná pomocou záznamníka IC.




Základné operácie so záznamníkom IC

1. Zapnutie.




- 1 Posuňte a nadvihnite kryt priestoru pre batériu a potom vložte batériu so správnou polaritou.
- 2 Zapnite zariadenie.



Zabránenie neúmyselným operáciám (HOLD)




2. Nastavenie dátumu a času.

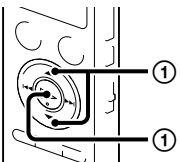


- 1 Stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte rok (posledné dve číslice roku) a potom stlačte tlačidlo ► (prehrať/zadať). Postupne zopakujte tento postup na nastavenie mesiaca, dňa, hodiny a minút.

3. Vyberte jazyk ponuky.

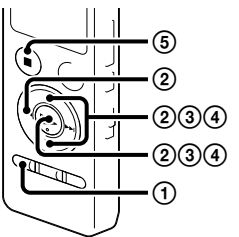


- 1 Stlačte tlačidlo MENU (iba zariadenie ICD-U532/U533) alebo MENU/FM (iba zariadenie ICD-U534F).
- 2 Stlačte tlačidlo ◀◀, stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku a stlačte tlačidlo ► (prehrať/zadať).
- 3 Stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku „Language“ a stlačte tlačidlo ► (prehrať/zadať).
- 4 Stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte jazyk, ktorý chcete používať v okne displeja, a stlačte tlačidlo ► (prehrať/zadať).
- 5 Stlačte tlačidlo ■STOP.

4. Nahrávanie.

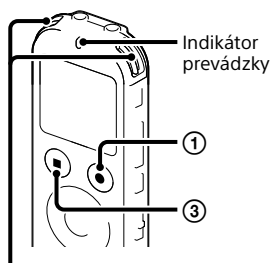


- ! Pred používaním záznamníka IC ukončíte stav HOLD posunutím prepínača HOLD•POWER do stredu.
- 1 Stlačte tlačidlo ●REC/PAUSE. Spustí sa nahrávanie a indikátor prevádzky sa rozsvieti načerveno.
- ! Nahrávanie môžete pozastaviť stlačením tlačidla ●REC/PAUSE. Opätovným stlačením tlačidla ●REC/PAUSE sa nahrávanie obnoví.
- 2 Dajte záznamník IC do takej polohy, aby boli zabudované mikrofóny nasmerované k zdroju, ktorý sa má nahrávať.
- 3 Stlačením tlačidla ■STOP zastavíte nahrávanie. Zobrazí sa animácia „Accessing...“ a nahrávanie sa zastaví.

5. Počúvanie.

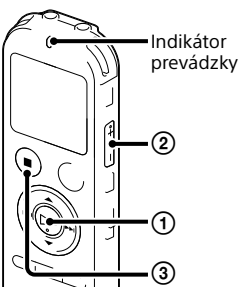

- 1 Stlačte tlačidlo ► (prehrať/zadať). Spustí sa prehrávanie a indikátor prevádzky sa rozsvieti nazeleno.
- 2 Upravte hlasitosť stláčaním tlačidla VOL -/+.
- 3 Stlačením tlačidla ■STOP zastavíte prehrávanie.

6. Vymazanie.

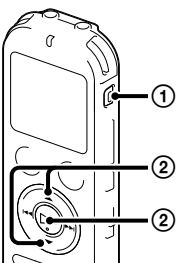

- ! Vymazaný súbor sa nedá obnovíť.
- 1 Stlačte tlačidlo ERASE. Zobrazí sa hlásenie „Erase?“ a na potvrdenie sa prehrá súbor, ktorý sa má vymazať.
- 2 Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť „Execute“ a stlačte tlačidlo ► (prehrať/zadať). Počas vymazávania vybraného súboru sa zobrazí hlásenie „Erasing...“.

Používanie počítača

Inštalácia príručky pomoci v počítači

Po nainštalovaní príručky pomoci zo zabudovanej pamäte záznamníka IC do počítača môžete vyhľadávať podrobne informácie o ovládaní a možných riešeniach, keď sa vyskytne problém.


- 1 Posuňte páčku USB DIRECT na zadnej strane záznamníka IC a zasuníte konektor USB do portu USB spusteného počítača.
- 2 V systéme Windows: Kliknite na položku [Počítač] (alebo [Tento počítač]), potom dvakrát kliknite na položku [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS]. V počítači Mac: Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na položku [IC RECORDER].
- 3 Nainštalujte príručku pomoci. V systéme Windows: Dvakrát kliknite na položku [Help_Guide_Installer] (alebo na súbor [Help_Guide_Installer.exe]). V počítači Mac: Dvakrát kliknite na položku [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (V10.5.8 alebo novšia) Podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke, pokračujte v inštalácii.
- 4 Po dokončení inštalácie dvakrát kliknite na ikonu [icdu53_ce_HelpGuide] na pracovnej ploche systému Windows (alebo v programe Finder v počítači Mac). Zobrazí sa príručka pomoci. Príručku pomoci môžete zobrazíť aj na tejto domovskej stránke technickej podpory zákazníkov záznamníka IC Sony: <http://rd1.sony.net/help/icd/u53/ce/> Môžete vybrať tieto jazyky: angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, holančina, taliančina, portugalčina, švédčina, maďarčina, čeština, turečtina, poština, gréčtina, ruština, ukrajinčina.

Kopírovanie súborov zo záznamníka IC do počítača

Zo záznamníka IC môžete skopírovať súbory a priečinky do počítača a uložiť ich tam.

- 1 Pripojte záznamník IC k počítaču.
- 2 Skopírujte do počítača súbory alebo priečinky, ktoré chcete preniesť. Súbory alebo priečinky, ktoré chcete skopírovať, presuňte myšou z umiestnenia „IC RECORDER“ alebo „MEMORY CARD“ na lokálny disk počítača.

Kopírovanie súboru alebo priečinka (presunutie myšou)

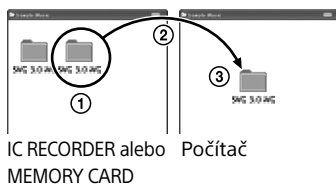

- 1 Kliknite a podržte,
- 2 presuňte
- 3 a potom uvoľnite tlačidlo myši.

- 3 Odpojte záznamník IC od počítača.

Inštalácia programu Sound Organizer

Do počítača nainštalujte program Sound Organizer.

! Poznámka

Program Sound Organizer je kompatibilný iba s počítačmi so systémom Windows. Nie je kompatibilný s počítačmi Mac.

! Pri inštalácii programu Sound Organizer sa prihláste do konta s oprávneniami správcu.

- 1 Posuňte páčku USB DIRECT na zadnej strane záznamníka IC a zasuníte konektor USB do portu USB spusteného počítača. Ak záznamník IC nemožno k počítaču pripojiť priamo, použite dodaný pomocný pripojovací kábel USB.
 - 2 Skontrolujte, či bol záznamník IC správne rozpoznaný. Keď je záznamník IC pripojený k počítaču, v okne displeja záznamníka IC sa zobrazuje hlásenie „Connecting“.
 - 3 Prejdite na ponuku [Štart], kliknite na položku [Počítač] (alebo [Tento počítač]) a potom dvakrát kliknite na položku [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].
 - 4 Dvakrát kliknite na položku [SoundOrganizerInstaller_V140] (alebo [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]). Postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke.
 - 5 Prijmite podmienky licenčnej zmluvy, vyberte položku [I accept the terms in the license agreement] a kliknite na tlačidlo [Next].
 - 6 Keď sa zobrazí okno [Setup Type], vyberte možnosť [Standard] alebo [Custom] a potom kliknite na tlačidlo [Next]. Keď vyberiete možnosť [Custom], postupujte podľa pokynov na obrazovke a nastavte inštaláčne nastavenia.
 - 7 Keď sa zobrazí okno [Ready to Install the Program], kliknite na tlačidlo [Install]. Spustí sa inštalácia.
 - 8 Keď sa zobrazí okno [Sound Organizer has been installed successfully.], začiariknite možnosť [Launch Sound Organizer Now] a potom kliknite na tlačidlo [Finish].
- ! Poznámka
Po nainštalovaní programu Sound Organizer budete možno musieť reštartovať počítač.

! Poznámka

Ak naformátujete zabudovanú pamäť, všetky údaje, ktoré sú v nej uložené, sa vymažú. (Vymaže sa aj príručka pomoci a softvér Sound Organizer.)

VAROVANIE

Nevystavujte batérie (batérie alebo nainštalované batérie) dlhší čas nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

UPOZORNENIE

Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí explózia. Použitie batérie zlikvidujte podľa pokynov.

Nepočúvajte zvuk pri vysokých úrovniach hlasitosti príliš dlho, aby ste si nepoškodili sluch.



Oznam pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa týkajú iba zariadení predávaných v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ

Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.

Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)



Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom. Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova.

Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívne vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný personál.. Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňa, kde ste výrobok zakúpili.

Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zarúčením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Dostupné príslušenstvo: slúchadlá

Rozmery (š/v/h) (bez vyčnievajúcich častí a ovládacích prvkov) (JEITA)*3

Približne 36,6 mm × 102,0 mm × 13,9 mm

Hmotnosť (JEITA)*3

ICD-U532: Približne 58 g vrátane jednej alkalickéj batérie LR03 (veľkosti AAA)

ICD-U533/U534F: Približne 58 g vrátane jednej nabíjateľnej batérie NH-AAA

*3 Namerané hodnoty podľa normy asociácie JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

- Zaznamenaná hudba sa môže používať len na súkromné účely. Používanie hudby nad rámec tohto obmedzenia si vyžaduje súhlas vlastníka autorských práv.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplný záznam ani za prevzatie alebo poškodenie údajov v dôsledku problémov so záznamníkom IC alebo počítačom.
- V závislosti od typu textu a znakov sa text zobrazovaný na záznamníku IC nemusí na zariadení správne zobrazovať. Príčinou je:
 - Kapacita pripojeného záznamníka IC.
 - Nesprávne fungovanie záznamníka IC.
 - Zápis informácií o obsahu v jazyku alebo pomocou znakov, ktoré záznamník IC nepodporuje.

Ochranné známky

- Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
- Mac OS je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách.
- Na technológiu kódovania zvuku MPEG Layer-3 a príslušné patenty poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. V niektorých častiach tejto príručky sa neuvádzajú označenia ™ a ®.

Tento produkt je chránený určitými právami týkajúcimi sa duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Používanie alebo distribúcia takejto technológie mimo tohto produktu je zakázaná bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo oprávnenej pobočky spoločnosti Microsoft.

SONY

IC Recorder Kratka navodila



SI
SK

ICD-UX532/UX533/UX534F

Spoznajte novi Sonyjev digitalni diktafon!

To so kratka navodila, ki vas podučijo o osnovnem delovanju digitalnega diktafona. Natančno jih preberite. Želimo vam čim več užitkov z novim Sonyjevim digitalnim diktafonom.

Preverite priloženo vsebino.

- Digitalni diktafon (1)
- Stereo slušalke (1)
- USB-kabel za povezavo (1)
- Prenosna torbica (1) (samo za ICD-UX533/UX534F)
- Baterija za ponovno polnjenje NH-AAA (velikosti AAA) (1) (samo za ICD-UX533/UX534F)
- Alkalna baterija LR03 (velikost AAA) (1) (samo za ICD-UX532)
- Kratka navodila
- Programska oprema, Sound Organizer (Namestitvena datoteka je shranjena v vgrajenem pomnilniku, tako da jo lahko namestite v svoj računalnik.)
- Priročnik za pomoč (datoteka HTML, shranjena v vgrajenem pomnilniku, da jo je mogoče enostavno prekopirati v vaš računalnik.)

Izbirni dodatki

- Mikrofon s kondenzatorjem Electret ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-CS3, ECM-TL3
- Baterija za ponovno polnjenje NH-AAA-B2EN, NH-AAA-B2KN
- Električni vmesnik USB AC-UD20, AC-U501AD, AC-U50AG
- Polnilnik za baterije BCG-34HSN
- Kompaktni polnilnik & 2 večnamenski bateriji premium BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN (velikost AAA)

Opomba
Glede na državo ali regijo nekateri modeli ali izbirni dodatki niso na voljo.

Opozorila

Napetost
Napravo uporabljajte le pri enosmerni napetosti 1,2 V ali 1,5 V.
Uporabite baterijo za ponovno polnjenje NH-AAA ali alkalno baterijo LR03 (velikosti AAA).

Če v napravo zaidejo trdni delci ali tekočina, odstranite baterijo in odnesite napravo na pregled k usposobljenemu serviserju, preden jo znova uporabite.

Varnost
Naprave ne uporabljajte med vožnjo, kolesarjenjem ali upravljanjem katerega koli drugega motoriziranega vozila.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi z napravo, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Ravnanje z napravo
Naprave ne puščajte v bližini virov toplote, ne neposredni sončni svetlobi ali v zaprašenih prostorih in je ne izpostavljajte mehanskim sunkom.


Kapaciteta (uporabniku razpoložljiva kapaciteta *)**
ICD-UX532: 2 GB (pribl. 1,80 GB = 1.932.735.283 bajtov)
ICD-UX533: 4 GB (pribl. 3,60 GB = 3.865.470.566 bajtov)
ICD-UX534F: 8 GB (pribl. 7,20 GB = 7.730.941.132 bajtov)

*) Za upravljanje datotek se porabi majhna količina vgrajenega pomnilnika in zato ni na voljo za uporabniško shranjevanje.

**) Če je vgrajeni pomnilnik formatiran z digitalnim diktafonom.

Preizkusite svoj novi digitalni diktafon

1. Vključite.

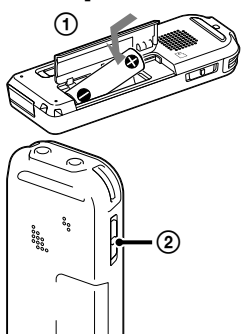


- Pomaknite in dvignite pokrov prostora za baterijo in nato vstavite pravilno usmerjeno baterijo.
- Vključite napravo.



Za preprečevanje neželenega delovanja (HOLD)




2. Nastavite datum in čas.

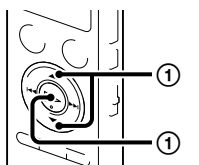


- Pritisnite ▲ ali ▼, da nastavite leto (zadnji dve številki leta), in nato pritisnite ► (play/enter). Ta postopek ponovite, da po vrsti nastavite mesec, dan, uro in minuto.

3. Izberite jezik menija.

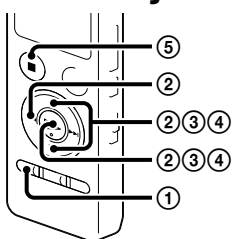

- Pritisnite MENU (samo za ICD-UX532/UX533) ali MENU/FM (samo za ICD-UX534F).
- Pritisnite ◀◀, pritisnite ▲ ali ▼, da izberete , nato pa izberite ► (play/enter).
- Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete »Language«, nato pa pritisnite ► (play/enter).
- Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete jezik, ki ga želite uporabljati na zaslonu, in pritisnite ► (play/enter).
- Pritisnite ■STOP.


4. Posnemite.

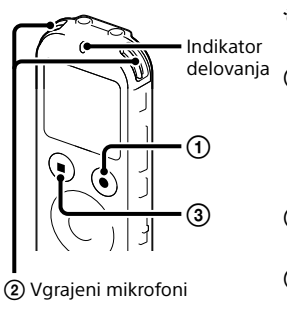

Preden začnete uporabljati digitalni diktafon, pomaknite stikalo HOLD•POWER proti sredini, da preklopite iz stanja HOLD.


- Pritisnite ●REC/PAUSE. Snemanje se začne in lučka indikatorja delovanja se prižge rdeče.
- Snemanje začasno zaustavite tako, da pritisnete ●REC/PAUSE. Za nadaljevanje snemanja ponovno pritisnite ●REC/PAUSE.
- Namestite digitalni diktafon tako, da bo vgrajeni mikrofon usmerjen proti viru, ki ga želite snemati.
- Za zaustavitev snemanja pritisnite ■STOP. Prikaže se »Accessing...« in snemanje se zaustavi.

5. Poslušajte.

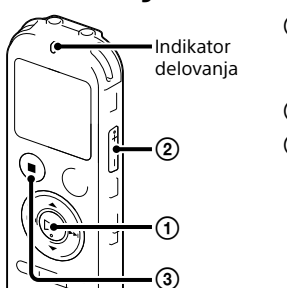

- Pritisnite ► (play/enter). Predvajanje se začne in lučka indikatorja delovanje se prižge zeleno.
- Glasnost prilagodite tako, da pritisnete VOL -/+.
- Za zaustavitev predvajanja pritisnite ■STOP.

6. Izbrišite.

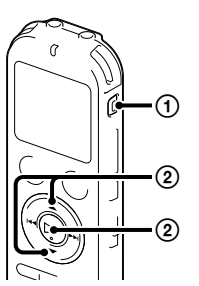

- Ko posnetek izbrišete, ga ne morete več obnoviti.
- Pritisnite ERASE. Na zaslonu se prikaže »Erase?« in datoteka, ki jo želite izbrisati, se začne predvajati, preden potrdite ukaz.
- S pomočjo ▲ ali ▼ izberite »Execute«, nato pa pritisnite ► (play/enter). Med brisanjem datoteke se prikaže »Erasing...«.

Uporaba računalnika

Namestitev priročnika za pomoč na vaš računalnik

Če namestite priročnik za pomoč na vaš računalnik iz vgrajenega pomnilnika digitalnega diktafona, lahko poiščete podrobne postopke in možne rešitve, če naletite na težavo.


- Pomaknite drsno ročico USB DIRECT na hrbtni strani digitalnega diktafona in vstavite priključek USB v vrata USB računalnika.
- V operacijskem sistemu Windows: Kliknite [Računalnik] (ali [Moj računalnik]), nato pa dvokliknite na [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS]. V operacijskem sistemu Mac: Dvokliknite na [IC RECORDER] na namizju.
- Namestite priročnik za pomoč. V operacijskem sistemu Windows: Dvokliknite [Help_Guide_Installer] (ali [Help_Guide_Installer.exe]). V operacijskem sistemu Mac: Dvokliknite [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 ali novejši) Za nadaljevanje z namestitvijo sledite navodilom na zaslonu.
- Po koncu namestitve dvokliknite ikono [icdu53_ce_HelpGuide] na namizju, če imate OS Windows (ali v Iskalniku, če imate OS Mac). Prikaže se priročnik za pomoč. Priročnik za pomoč si lahko ogledate tudi na naslednji domači strani za podporo strankam z digitalnim diktafonom Sony: <http://rd1.sony.net/help/icd/u53/ce/> Na voljo so navodila v naslednjih jezikih: angleščina, francoščina, nemščina, španščina, nizozemščina, italijanščina, portugalščina, švedščina, madžarščina, češčina, turščina, poljščina, grščina, ruščina, ukrajinjščina.

Kopiranje datotek iz digitalnega diktafona v računalnik

Datoteke in mape lahko kopirate iz digitalnega diktafona v računalnik, če jih želite shraniti.

- Povežite digitalni diktafon z računalnikom.
- Kopirajte datoteke ali mape, ki jih želite prenesti v računalnik. Povlecite in spustite datoteke ali mape, ki jih želite kopirati, iz možnosti »IC RECORDER« ali »MEMORY CARD« na lokalni disk v računalniku.

Kopiranje datoteke ali mape (povlecite in spusti)

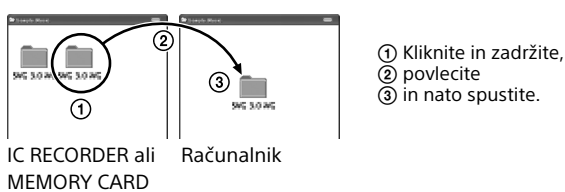

- Odklopite digitalni diktafon iz računalnika.

Namestitev aplikacije Sound Organizer

Namestite aplikacijo Sound Organizer v vaš računalnik.

Opomba
Aplikacija Sound Organizer je združljiva samo z OS Windows. Z OS Mac ni združljiva.

Ko namestite aplikacijo Sound Organizer, se prijavite v račun s skrbniškimi pravicami.

- Pomaknite drsno ročico USB DIRECT na hrbtni strani digitalnega diktafona in vstavite priključek USB v vrata USB računalnika. Če digitalnega diktafona ne morete povezati z računalnikom neposredno, uporabite USB-kabel za povezavo.
 - Preverite, da je digitalni diktafon bil ustrezno prepoznani. Ko je digitalni diktafon povezan z računalnikom, je na zaslonu diktafona prikazano sporočilo »Connecting«.
 - Pojdite na [Start], kliknite [Računalnik] (ali [Moj računalnik]) in nato dvokliknite [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].
 - Dvokliknite [SoundOrganizerInstaller_V140] (ali [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]). Sledite navodilom na zaslonu.
 - Sprejeti morate pogoje licenčne pogodbe: izberite [I accept the terms in the license agreement], nato pa kliknite [Next].
 - Ko se prikaže okno [Setup Type], izberite [Standard] ali [Custom], nato pa kliknite [Next]. Sledite navodilom na zaslonu in nastavite namestitvene nastavitve, ko izberete [Custom].
 - Ko se prikaže okno [Ready to Install the Program], kliknite [Install]. Namestitev se začne.
 - Ko se prikaže okno [Sound Organizer has been installed successfully.], označite [Launch Sound Organizer Now], nato pa kliknite [Finish].
- Opomba**
Po koncu namestitve aplikacije Sound Organizer boste morda morali ponovno zagnati računalnik.

Opomba
Če formatirate vgrajeni pomnilnik, bodo vsi podatki, ki so v pomnilniku, izbrisani. (Prav tako bosta izbrisana priročnik za pomoč ter programska oprema Sound Organizer.)

OPOZORILO
Baterij (kompleta baterij ali nameščenih baterij) ne izpostavljajte dlje časa pretirani toploti, npr. neposredni sončni svetlobi, ognju ali podobno.

POZOR
Če baterije zamenjate z novimi baterijami, ki niso pravega tipa, obstaja nevarnost eksplozije. Z odrabljenimi baterijami ravnajte v skladu z navodili o odlaganju.

Ne poslušajte dlje časa pri visoki ravni glasnosti, da preprečite morebitno okvaro sluha.



Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za opremo, prodano v državah, ki upoštevajo smernice EU

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Odstranitev odpadnih baterij (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)

Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z baterijo ne ravna enako kot z gospodinjstvi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svina.

S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorate k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje.

Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni izdelek na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme.

Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij.

O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjstvih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Odstranitev stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom ne ravna enako kot z gospodinjstvi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjstvih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.

Priključljiv dodatek: slušalke

Mere (š/v/g) (ne vključuje štrlečih delov in gumbov) (JEITA)**
Približno 36,6 mm × 102,0 mm × 13,9 mm

Teža (JEITA)**
ICD-UX532: Približno 58 g, vključno z eno alkalno baterijo LR03 (velikost AAA)
ICD-UX533/UX534F: Približno 58 g, vključno z baterijo za ponovno polnjenje NH-AAA
*) Izmerjeno v skladu s standardi združenja JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

• Predvajanje posnete glasbe je omejeno na zasebno uporabo. V nasprotnem primeru potrebujete dovoljenje imetnika avtorskih pravic.
• Družba Sony ne odgovarja za nepopolne posnetke/prenose ali okvarjene podatke zaradi težav digitalnega diktafona ali računalnika.
• Besedilo na digitalnem diktafonu morda ne bo pravilno prikazano. To je odvisno od vrste besedila in uporabljenih znakov. Do tega pride:
– zaradi zmogljivosti povezanega digitalnega diktafona;
– če digitalni diktafon ne deluje pravilno;
– če je vsebina napisana v jeziku ali z znaki, ki jih digitalni diktafon ne podpira.

Blagovne znamke
• Microsoft, Windows, Windows Vista in Windows Media so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.
• Mac OS je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah.
• Zvočna kodirna tehnologija MPEG Layer-3 in patentni so uporabljeni z licenco družb Fraunhofer IIS in Thomson.

Vse ostale blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke in registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. Poleg tega znaka "™" in "®" v tem priročniku nista uporabljena pri vsaki blagovni znamki.

Izdelek je zaščiten z določenimi intelektualnimi pravicami družbe Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija te tehnologije z drugimi izdelki je prepovedana brez licence družbe Microsoft ali njene hčerinske družbe.