

Príručka nastavenia Android TV™

Po pripojení TV prijímača na internet môžete prebrať aplikácie a hry a vychutnávať si online video služby rovnako ako prostredníctvom smartfónu alebo tabletu. V tejto príručke je vysvetlený spôsob nastavenia TV prijímača na používanie týchto funkcií.

Túto príručku nebudete potrebovať, ak chcete sledovať bežné televízne programy.



(Všetky snímky obrazoviek a obrázky sú prevzaté anglickej verzii.)

(Túto príručku si odložte spolu s návodom na obsluhu pre prípad potreby v budúcnosti.)

Preberanie aplikácií a hier

1. Pripojenie TV prijímača na internet..... 2
2. Prihlásenie do konta Google™ prostredníctvom TV prijímača 5
3. Preberanie aplikácií a hier zo služby Google Play™ Store 7

Používanie služby Sony Internet

4. Používanie služby Sony Internet 8


1 Pripojenie TV prijímača na internet

Najprv je potrebné TV prijímač pripojiť na internet prostredníctvom bezdrôtového (Wi-Fi) alebo káblového pripojenia. Budete potrebovať internetové pripojenie: podrobné informácie vám poskytne poskytovateľ internetových služieb. Ak je TV prijímač pripojený na internet, tento krok vynechajte.

Ak chcete skontrolovať stav pripojenia a nastavenia siete, napríklad adresu MAC, vyberte položku [Pomocník] v spodnej časti ponuky Domov a potom položku [Zobrazíť stav siete].


Bezdrôtové pripojenie na internet (prostredníctvom pripojenia Wi-Fi)

- 1 Stlačením tlačidla HOME na diaľkovom ovládači zobrazte ponuku Domov.

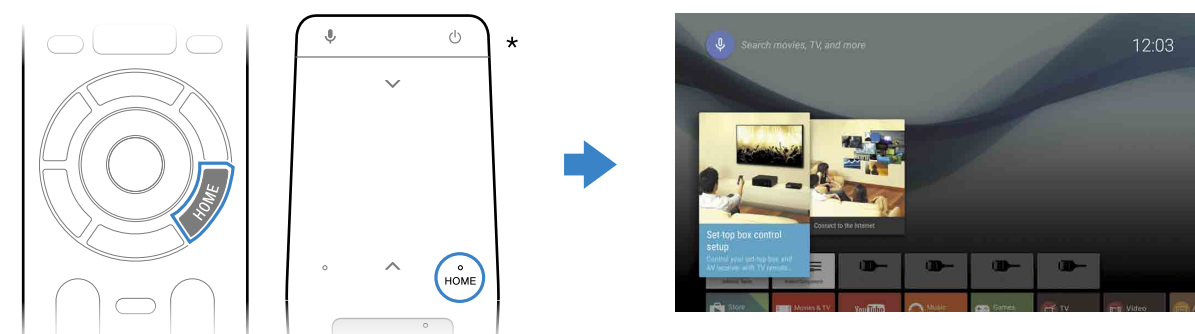

* Diaľkový ovládač touchpad sa nedodáva so všetkými modelmi.

- 2 V ponuke Domov presuňte zvýraznenie do spodnej časti obrazovky a vyberte položky [Nastavenia siete] – [Wi-Fi].

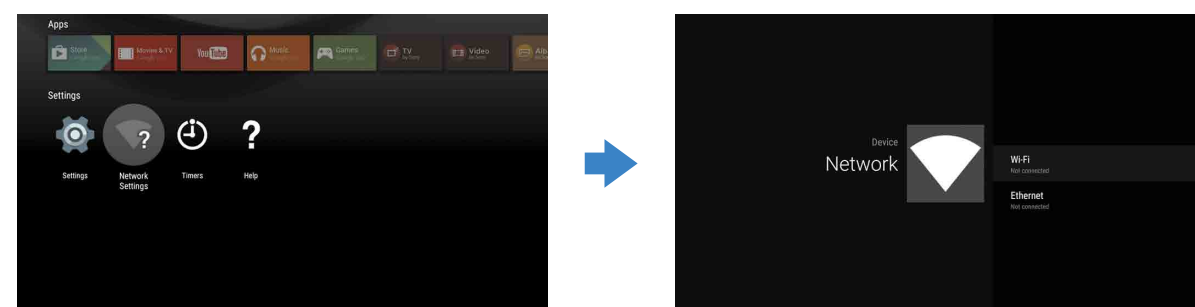


- 3 Vyberte postup nastavenia vhodný pre váš bezdrôtový smerovač:

Podporuje váš bezdrôtový smerovač funkciu WPS (Wi-Fi Protected Setup)?

Áno

Pripojenie pomocou tlačidla WPS


- 1 Vyberte položku [Pripojiť pomocou WPS] na obrazovke.
- 2 Stlačte tlačidlo WPS na smerovači.

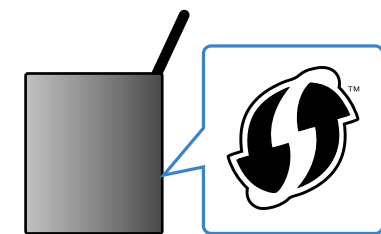

Nie alebo neviem

Manuálny výber identifikátora SSID


- 1 Na obrazovke vyberte identifikátor SSID smerovača. Identifikátor SSID je identifikačný názov bezdrôtového smerovača. Identifikátor SSID a heslo (bezpečnostný kľúč) nájdete na štítku nalepenom na smerovači. Ďalšie podrobnosti nájdete v príručke k smerovaču.

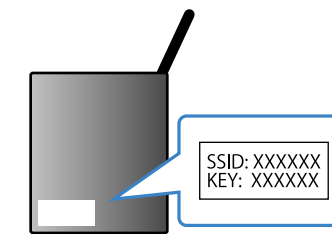

- 2 Zadajte heslo smerovača.

Pripojenie na internet pomocou kábla LAN (sieť)

- 1 Pripojte kábel LAN k portu LAN na zadnej strane TV prijímača.

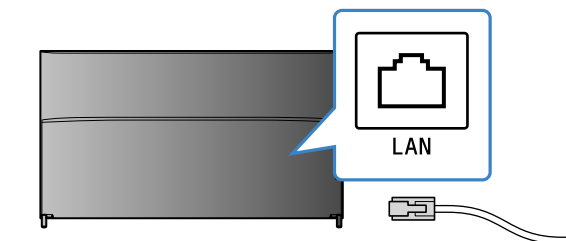

TV prijímač sa približne za 30 sekúnd automaticky pripojí na internet.

Ak sa TV prijímač nepripojí na internet automaticky

TV prijímač sa v závislosti od nastavení smerovača nemusí na internet pripojiť automaticky. Vyberte položku [Nastavenia siete] v spodnej časti ponuky Domov a nastavte pripojenie siete manuálne.

2 Prihlásenie do konta Google™ prostredníctvom TV prijímača


Ak ste sa počas úvodného nastavenia prihlásili pomocou TV prijímača do konta Google, tento krok vynechajte.

Konto Google vám poskytne prístup k rôznym službám spoločnosti Google. Ak ste už konto Google vytvorili pomocou počítača alebo smartfónu, môžete toto konto použiť na prihlásenie.

Vytvorenie konta Google

Konto Google nie je možné vytvoriť pomocou TV prijímača. Na vytvorenie konta použite počítač alebo smartfón.

- 1 Pomocou počítača alebo smartfónu navštívte nasledujúcu webovú lokalitu:
<http://accounts.google.com/signup>

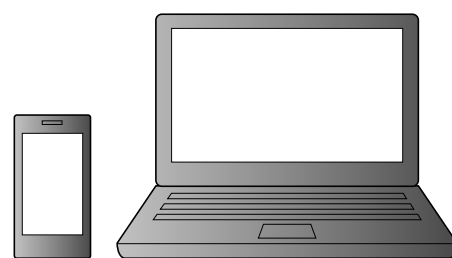


- 2 Vytvorte konto Google podľa zobrazených pokynov.

Konto Google môžete vytvoriť aj počas úvodného nastavenia TV prijímača.


- 1 Pripojte TV prijímač na internet počas úvodného nastavenia TV prijímača.
- 2 Na obrazovke [Prihlásiť sa do služby Google] v úvodnom nastavení TV prijímača vyberte položku [Použite svoj telefón alebo prenosný počítač].
- 3 Použitím počítača alebo smartfónu navštívte nasledujúcu webovú lokalitu a vytvorte konto Google podľa zobrazených pokynov.
g.co/AndroidTV

Prihlásenie do konta Google prostredníctvom TV prijímača

- 1 V časti [Aplikácie] v ponuke Domov vyberte položku [Google Play Store].

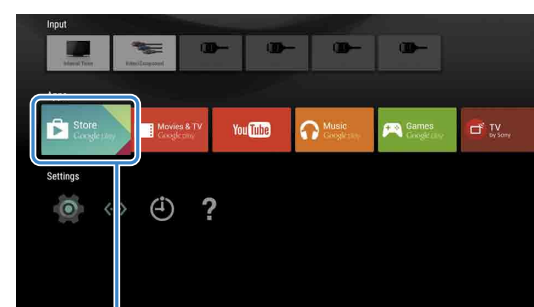

- 2 Po zobrazení obrazovky prihlásenia sa prihláste podľa zobrazených pokynov.

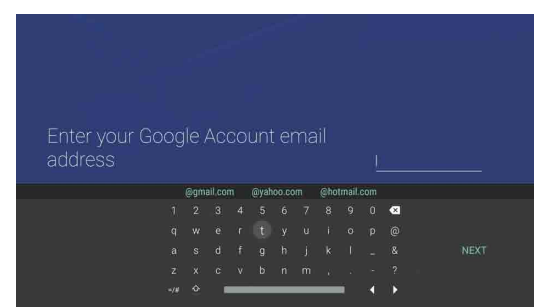

Po prihlásení a stlačení tlačidla HOME na diaľkovom ovládači TV prijímača sa v ponuke Domov zobrazia odporúčania.



Obrazovka prihlásenia do konta Google sa zobrazí aj pri pripájaní na internet počas úvodného nastavenia alebo pri spúšťaní určitých aplikácií.

Odhlásenie


Vyberte položku [Osobné] v časti [Nastavenia] ponuky Domov a potom odstráňte konto z TV prijímača.

3 Preberanie aplikácií a hier zo služby Google Play™ Store

Aplikácie a hry môžete zo služby Google Play store prebrať do TV prijímača rovnako ako do smartfónov a tabletov.

Prebrať je možné len aplikácie a hry kompatibilné s TV prijímačmi. Môžu sa líšiť od aplikácií a hier určených pre smartfóny a tablety.

- 1 V časti [Aplikácie] ponuky Domov vyberte položku [Google Play Store].

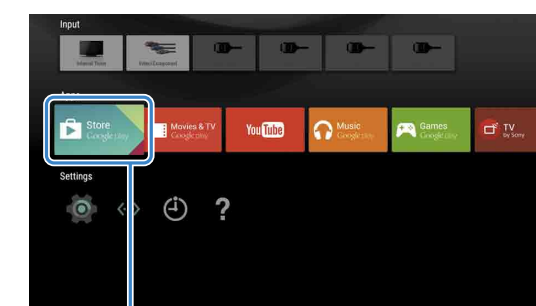

- 2 Vyberte aplikáciu alebo hru, ktorú chcete prevziať, a aplikáciu nainštalujte. Aplikácia sa začne preberať.

Po prevzatí sa aplikácia automaticky nainštaluje. Jej ikona sa zobrazí v ponuke Domov a umožní vám aplikáciu spúšťať.

Informácie o platených aplikáciách

V službe Google Play store sú k dispozícii bezplatné aj platené aplikácie. Na zakúpenie platenej aplikácie je potrebný predplatný kód darčekového poukazu služby Google Play alebo informácie o kreditnej karte. Darčekový poukaz služby Google Play si môžete zakúpiť u rôznych predajcov.

Odstránenie aplikácie

- 1 V časti [Aplikácie] ponuky Domov vyberte položku [Google Play Store].
- 2 Vyberte aplikáciu, ktorá sa má odstrániť, a aplikáciu odinštalujte.

4 Používanie služby Sony Internet

Po pripojení na internet a prihlásení do služby Sony Internet môžete využívať rôzne služby, napríklad online video službu a online hudobnú službu.

Na používanie týchto služieb je potrebné konto SEN.

Dostupnosť týchto služieb je naplánovaná po aktualizácii softvéru na jar 2015.

Vytvorenie konta SEN


Konto SEN nie je možné vytvoriť pomocou TV prijímača. Na vytvorenie konta použite počítač alebo smartfón.

- 1 Pomocou počítača alebo smartfónu navštívte nasledujúcu webovú lokalitu:
<https://account.sonyentertainmentnetwork.com>

- 2 Vytvorte konto SEN podľa zobrazených pokynov.

Prihlásenie do TV prijímača pomocou konta SEN

- 1 Vyberte ikonu internetovej služby Sony v ponuke Domov.
- 2 Po zobrazení obrazovky prihlásenia sa prihláste podľa zobrazených pokynov.

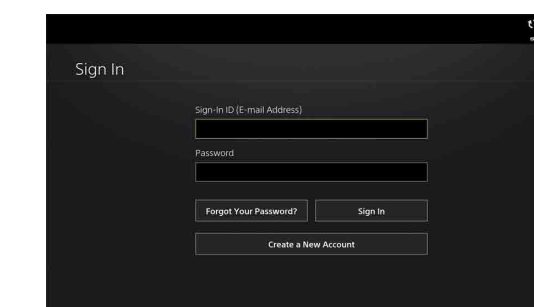

Obrazovka prihlásenia do konta SEN sa zobrazí aj pri pripájaní na internet počas úvodného nastavenia. Prihlásiť sa môžete aj z tejto obrazovky.

• Google, Google Play, Android TV a ďalšie známky sú ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.
• Niektoré funkcie alebo služby nemusia byť k dispozícii v závislosti od oblasti alebo krajiny.
• Informácie v tejto príručke podliehajú zmenám bez oznámenia.
• Identifikačná značka Wi-Fi Protected Setup je certifikačná značka združenia Wi-Fi Alliance.