

**SONY®**

4-145-624-11 (1)

SK

## **Návod na jednoduché nastavenie**

---

 **WALKMAN®**

**NWZ-B142/B143/B142F/B143F**

© 2009 Sony Corporation

## Slovensky

### O návode

- **Návod na jednoduché nastavenie:** Popis nastavení umožňujúcich import skladieb do PC a ich prenos do prehrávača.
- **Návod na použitie (súbor PDF):** Popis všetkých funkcií prehrávača a informácie o riešení problémov. Návod na použitie (súbor PDF) je uložený vo vstavanej pamäti Flash prehrávača. Pre prehliadanie Návodu na použitie (PDF súbor) pozri časť "Dodávané príslušenstvo".


## Dodávané príslušenstvo

- Slúchadlá (1)
- Návod na jednoduché nastavenie (tento návod) (1)

### Položky uložené vo vstavanej pamäti Flash prehrávača

V priečinku [Storage Media] vo vstavanej pamäti Flash prehrávača sú uložené nasledovné položky.

1. Zložte kryt USB konektora prehrávača a prehrávač pripojte priamo do USB konektora na vašom PC.
2. Dvakrát kliknite na [My Computer] (Tento počítač) alebo [Computer] (Počítač) - [WALKMAN] - [Storage Media]\*<sup>1</sup>.  
Zobrazia sa nasledovné priečinky.
3. Všetky údaje alebo potrebné údaje z nasledovných priečinkov skopírujte do vášho PC.

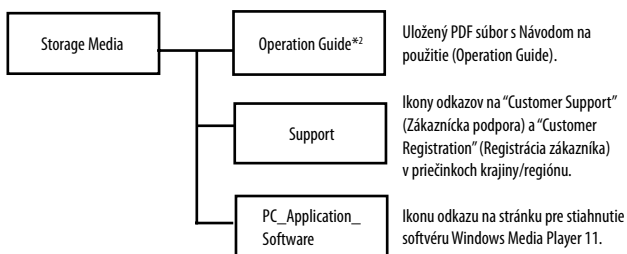

\*<sup>1</sup> V závislosti od prostredia v PC sa súborová hierarchia môže líšiť.

\*<sup>2</sup> PDF súbory v tomto priečinku s názvami [xxx\_NWZB140.pdf] sú Návod na použitie.

Názov jazyka je zobrazený na mieste "xxx". Zvoľte si návod vo vašom jazyku.

Na prehliadanie elektronického Návodu na použitie (PDF súbor), musí byť vo vašom PC nainštalovaný softvér Adobe Reader alebo Acrobat Reader 5.0. Softvér Adobe Reader je možné zdarma stiahnuť z Internetu.

### **Rada**


- Ak chcete využiť úložnú kapacitu priečinka [Storage Media] efektívnejšie, zálohujte si potrebné údaje z uvedených troch priečinkov do vášho PC, a potom odstráňte obsah priečinkov. Formátovanie vstavanej pamäte Flash prehrávača pozri "Inicializovanie (formátovanie) prehrávača".

## **Pred pripojením prehrávača k PC**

Skontrolujte, či máte nainštalovaný OS Windows XP (Service Pack 2 alebo novšiu verziu) alebo Windows Vista (Service Pack 1) a softvér Windows Media Player verzie 11.

## **Nabíjanie akumulátora**

Akumulátor prehrávača sa nabíja počas jeho pripojenia k zapnutému PC.

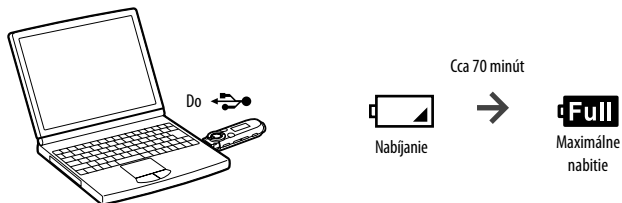


### **Poznámka**

- Ak prehrávač používate prvýkrát alebo ste ho dlhšiu dobu nepoužívali, displej prehrávača sa po pripojení k PC, k inému zariadeniu alebo počas nabíjania nemusí rozsvietiť cca 5 minút. Ak sa displej prehrávača nerozsvieti ani po 5 minútach, pomocou tlačidla RESET resetujte prehrávač.

## Časti a ovládacie prvky


### Predná časť

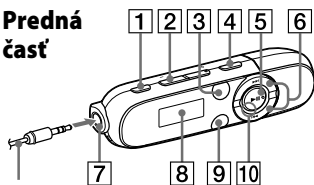

Slúchadlá

- 1 Tlačidlo REC/STOP**  
Spustenie/zastavenie nahrávania. Pomocou vstavaného mikrofónu môžete nahrávať zvuk. Môžete tiež nahrávať aktuálne naladenú rozhlasovú FM stanicu (len NWZ-B142F/B143F).
- 2 Tlačidlo VOL +/-**
- 3 Tlačidlo ZAP**  
Prepínanie medzi bežným režimom prehrávania a režimom prehrávania ZAPPIN. Pri režime prehrávania ZAPPIN sa postupne prehrávajú ukážky skladieb podľa nastavenej dĺžky trvania.
- 4 Tlačidlo BASS**  
Aktivácia funkcie zvýraznenia nízkych tónov (Bass).
- 5 Tlačidlo ►||**  
Spustenie/pozastavenie prehrávania skladieb alebo pozastavenie/obnovenie nahrávania.
- 6 Tlačidlo ◀◀/▶▶**  
Prepnutie na začiatok skladby alebo rýchly posun vzad/vpred. Zvoliť tiež môžete predchádzajúcu/nasledujúcu frekvenciu alebo číslo predvolby v režime FM rádia.

### Zadná časť

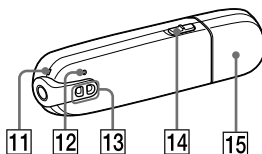

- 7 Konektor  (Slúchadlá)**
- 8 Displej**
- 9 Tlačidlo BACK/HOME**  
Pozri "Používanie prehrávača".
- 10 Podsvietenie**  
LED podsvietenie.
- 11 Mikrofón**  
Slúži na nahrávanie zvuku pomocou prehrávača.
- 12 Tlačidlo RESET**  
Na jeho stlačenie použite vhodný špicatý predmet.
- 13 Otvor pre upevnenie popruhu**
- 14 Prepínač HOLD**  
Zablokovanie ovládacích tlačidiel, aby sa predišlo ich náhodnému stlačeniu počas prenášania prehrávača.
- 15 Kryt USB konektora**  
Pred použitím USB konektora odnímate kryt USB konektora.

## Zapnutie/vypnutie prehrávača

Zapnutie	Stlačte tlačidlo ►  .
Vypnutie	Zatlačte a pridržierte tlačidlo ►  .

### 💡 Rada

- Ak je prehrávanie skladby pozastavené a prehrávač určitý čas neovládate, prehrávač sa automaticky vypne.

## Používanie prehrávača





Menu HOME (Hlavné Menu) je východisková ponuka každej aplikácie.

Zobrazenie Menu HOME	Zatlačte a pridržierte tlačidlo BACK/HOME.
Výber položky	Stláčaním tlačidla ◀◀/▶▶ zvolte položku a stlačením tlačidla ►   voľbu potvrďte.
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia	Stlačte tlačidlo BACK/HOME.

Menu HOME  
(Hlavné Menu)



V Menu HOME sa zobrazujú ikony a farba práve zvolenej ikony je inverzná.

	Voice (Zvukový záznam)	Prehrávanie/odstránenie audio súborov nahraných pomocou zabudovaného mikrofónu.
	Music Library (Hudobná knižnica)	Prehrávanie skladieb prenesených do prehrávača.
	FM * <sup>1</sup>	Počúvanie FM rádia alebo prehrávanie/odstránenie FM programov nahraných prehrávačom.
	Settings (Nastavenia)	Zmena funkčných nastavení pre prehrávanie hudby, FM rádio* <sup>1</sup> , nahrávanie hlasových záznamov alebo pre prehrávač.

\*<sup>1</sup> Len NWZ-B142F/B143F

## Import a prenos audio súborov

Skladby môžete preniesť do prehrávača pomocou softvéru Windows Media Player 11 vo vašom PC. Ak softvér Windows Media Player 11 nemáte nainštalovaný vo vašom PC, kliknite na ikonu odkazu na stránku pre stiahnutie softvéru Windows Media Player 11 v zabudovanej pamäti prehrávača.

### 1 Importujte skladby z CD diskov atď. do softvéru Windows Media Player 11 vo vašom PC.

Bližšie podrobnosti o importe skladieb z CD diskov atď. sú uvedené v Pomocníkovi (Help) softvéru Windows Media Player 11. Ak ste už raz skladby do softvéru Windows Media Player 11 importovali, nie je ich potrebné importovať znova.




### 2 Pripojte USB konektor prehrávača k PC.

USB konektor zasuňte na doraz.

### 3 Preneste skladby zo softvéru Windows Media Player 11 do prehrávača.

Počas prenosu skladieb do prehrávača sa na displeji zobrazí "DATA ACCESS" (Sprístupňovanie údajov).

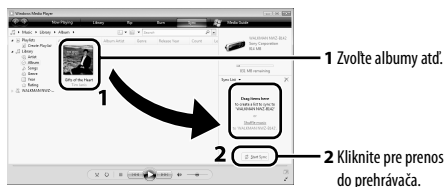

### Poznámka

- Počas prenosu súborov neodpájajte prehrávač. V opačnom prípade sa môžu prenášané súbory poškodiť.

### Rada

- Súborový priečiník môžete do prehrávača tiež preniesť potiahnutím myšou (drag and drop) pomocou aplikácie Windows Explorer vo vašom PC.

## Odstránenie skladiet prenesených do prehrávača

Prehrávač pripojte k PC a pomocou aplikácie Windows Media Player 11 alebo Windows Explorer z neho odstráňte neželané audio súbory.

## Riešenie problémov

Ak zariadenie nefunguje štandardne, pokúste sa vyriešiť vzniknutý problém pomocou nižšie uvedených riešení.

### 1 V časti "Riešenie problémov" v Návode na použitie (PDF súbor) vyhľadajte problém a pokúste sa ho vyriešiť podľa postupu uvádzaného pri riešení problému.

Spôsob pripojenia k PC pozri časť "Pripojenie s PC".

### 2 Pripojte prehrávač k PC a nabite jeho akumulátor.


Po nabití akumulátora prehrávača sa môžu niektoré problémy odstrániť.

### 3 Stlačte RESET pomocou vhodného špicatého predmetu atď.

Ak stlačíte tlačidlo RESET počas ovládania prehrávača, uložené údaje a nastavenia prehrávača sa môžu vymazať.

Stlačením tlačidla ►II na prehrávači zapnete prehrávač po jeho resetovaní.

Tlačidlo RESET



### 4 Pozri informácie o problémoch v Pomocníkovi (Help) pre softvér.

### 5 Pozri informácie na niektorej z podporných zákazníckych web-stránok.

Informácie o podporných zákazníckych web-stránkach pozri "Získanie najnovších informácií".

### 6 Ak sa nepodarilo problém odstrániť ani po vykonaní uvedeného, kontaktujte predajcu Sony.

## Prepojenie s PC

Informácie o prepojení s PC pozri časť “Systémové požiadavky (pre prehrávač)” a tabuľky.

### Systémové požiadavky (pre prehrávač)

- PC  
IBM PC/AT alebo kompatibilný PC s nasledujúcimi predinštalovanými operačnými systémami (OS) Windows\*<sup>1</sup>: Windows XP Home Edition (Service Pack 2 alebo novší) / Windows XP Professional (Service Pack 2 alebo novší)\*<sup>2</sup> / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1) / Windows Vista Business (Service Pack 1) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1)  
Iné ako vyššie uvedené OS nie sú podporované.

\*<sup>1</sup>Iné verzie OS nie sú spoločnosťou Microsoft podporované.

\*<sup>2</sup>Okrem 64-bitovej verzie OS

- CPU: 300 MHz alebo viac  
(Pre Windows Vista, 800 MHz alebo viac)
- RAM: 128 MB alebo viac  
(Pre Windows Vista, 512 MB alebo viac)
- USB konektor (odporúča sa vysokorychlostný USB port)
- Musí byť nainštalovaný Internet Explorer 6.0 alebo novšia verzia, Windows Media Player 11 alebo novšia verzia.
- Za účelom využívania služby Electronic Music Distribution (EMD) alebo na prehliadanie web-stránok je potrebné pripojenie na Internet.

Nezaručujeme, že prehrávač bude fungovať vo všetkých PC aj napriek tomu, že budú spĺňať všetky systémové požiadavky. Prehrávač nie je kompatibilný s nasledovnými OS:  
– PC alebo OS nie je štandardný  
– OS aktualizovaný zo štandardne inštalovaného OS  
– Multi-boot OS  
– Multimonitorové OS  
– Macintosh

Právo na zmeny vyhradené.



Problém	Príčina/Riešenie
Prehrávač nenabíja akumulátor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prehrávač nie je správne pripojený do USB konektora na vašom PC. → Prehrávač odpojte a potom ho opäť zapojte.</li> <li>• Akumulátor prehrávača nabíjate pri teplote mimo interval 5°C až 35°C. → Akumulátor prehrávača nabíjajte pri teplote v intervale 5°C až 35°C.</li> <li>• Váš PC nie je zapnutý. → Zapnite PC.</li> <li>• PC sa prepol do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. → PC spustite, čím sa režim spánku alebo dlhodobého spánku zruší.</li> </ul>
Po pripojení prehrávača k PC sa nezobrazí "CONNECTED USB" (Pripojené USB).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB konektor prehrávača nie je správne pripojený do USB konektora na vašom PC. → Prehrávač odpojte a potom ho opäť zapojte.</li> <li>• Používate USB rozbočovač. → Prehrávač zapojte priamo do USB konektora na PC. Nepoužívajte USB rozbočovač. Použiť môžete len USB rozbočovač, ktorý podporuje napájanie.</li> <li>• V PC je spustená ďalšia aplikácia. → Odpojte prehrávač, chvíľu počkajte a znova ho zapojte. Ak problém pretrváva, odpojte prehrávač, reštartujte PC a znova zapojte prehrávač.</li> <li>• USB konektor na vašom PC pravdepodobne nefunguje. USB konektor prehrávača pripojte do iného USB konektora na vašom PC.</li> </ul>
Po pripojení prehrávača k PC je jeho prevádzka nespoľahlivá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Používate USB rozbočovač. → Prehrávač zapojte priamo do USB konektora na PC. Nepoužívajte USB rozbočovač. Použiť môžete len USB rozbočovač, ktorý podporuje napájanie.</li> </ul>


## **Inicializovanie (formátovanie) prehrávača**




Vstavanú pamäť Flash prehrávača môžete naformátovať.

Po naformátovaní pamäte sa odstránia všetky ikony odkazov a súbory vrátane súboru Návod na použitie (Operation Guide) (súbor PDF) a všetky nastavenia sa nastavia na výrobné hodnoty.

Pred formátovaním skontrolujte obsah pamäte a všetky dôležité súbory si zálohujte na pevný disk vo vašom PC alebo v inom zariadení.

**1 Zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu HOME (Hlavné Menu).**

**2 Zvoľte  (Settings (Nastavenia)) – “Initialize” (Inicializácia) – “Format” (Formátovať) – “OK”.**

Stláčaním tlačidla   zvolte požadovanú položku a stlačením tlačidla  voľbu potvrdíte.

Po zvolení “OK” a potvrdení sa zobrazí “FORMATTING...” (Formátovanie...) a formátovanie sa spustí. Po dokončení formátovania sa zobrazí hlásenie “COMPLETE” (Hotovo).

### **Poznámky**

- Vstavanú pamäť Flash neformátujte cez Windows Explorer. Ak formátujete vstavanú pamäť Flash, formátujte ju prostredníctvom prehrávača.
- Ak vstavanú pamäť Flash naformátujete náhodne, stiahnite si súbor Návod na použitie (Operation Guide) (PDF súbor) z web-stránky uvedenej v časti “Získanie najnovších informácií”.

## Bezpečnostné upozornenia

### Používanie slúchadiel

- Dlhodobé počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.
- Kvôli vysokej hlasitosti počas počúvania nemusíte počuť okolité ruchy.  
Z dôvodu bezpečnosti na cestách nepoužívajte zariadenie počas vedenia vozidla alebo bicyklovania, kedy je nevyhnutné vnímať okolité ruchy.
- Keďže dodávané slúchadlá nie sú určené do exteriéru, zvuk zo slúchadiel sa môže šíriť do okolia. Dbajte na to, aby ste nerušili vaše okolie.

### Informácia pre spotrebiteľov: Nasledovná informácia sa vzťahuje len na zariadenia predávané v krajinách s platnou legislatívou a smernicami EU

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí použite adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

### Upozornenie pre spotrebiteľov vo Francúzsku

Pri výmene slúchadiel/slúchadiel do uší ich nahrádzajte nižšie uvedeným modelom slúchadiel/slúchadiel do uší, ktorý je určený pre vaše zariadenie.  
MDR-E804

Pri dlhodobom počúvaní hudby na osobnom audio prehrávači pri vysokej hlasitosti môže dôjsť k poškodeniu sluchu.



Program © 2009 Sony Corporation  
Dokumentácia © 2009 Sony Corporation

### Získanie najnovších informácií

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s týmto produktom, prípadne ak chcete získať informácie o kompatibilných zariadeniach, navštívte nasledujúce web-stránky.

Spotrebiteľia v USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Spotrebiteľia v Kanade: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Spotrebiteľia v Európe: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Spotrebiteľia v Latinskej Amerike: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Spotrebiteľia v ostatných krajinách: <http://www.sony-asia.com/support>

Spotrebiteľia, ktorí si kúpili zahraničné modely:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

# SONY®

---

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



**Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)**

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.