

Nabíjačka batérií

SK**Návod na použitie**

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre prípadné budúce použitie.

BC-TR30

<http://www.sony.net/>

© 2005 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)


VÝSTRAHA

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.


Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nerozoberajte zariadenie.

Prípadné opravy prenechajte na autorizovaný servis.

A

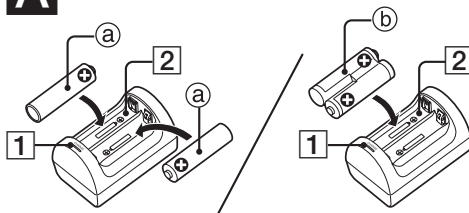

B

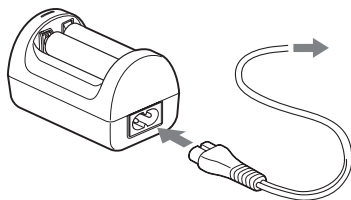

Popis častí (Obr. A)

- Ⓐ Nabíjačelná Ni-MH batéria Sony HR15/51, HR6 (veľkosť AA), NH-AA
- Ⓑ Sada nabíjačelných batérií Sony NP-NH25
- 1 Indikátor CHARGE
- 2 Priestor pre batérie

Nabíjanie batérií

1 Do nabíjačky vložte Ni-MH batérie Sony HR15/51, HR6 (veľkosť AA), NH-AA alebo sadu batérií Sony NH-NH25. Dodržte správnu polaritu označenú +/- na batériách s označením +/- na nabíjačke.

V tejto nabíjačke je možné nabíjať jednu alebo dve Ni-MH batérie Sony HR15/51, HR6 (veľkosť AA), NH-AA alebo sadu batérií Sony NH-NH25.

Nepoužívajte batérie, ktoré neodporučila na používanie spoločnosť Sony. Neodporúčame batérie môžu vytiecť alebo explodovať.

mangánová alkalická

2 Nabíjanie batérií.

Zapojte príslušnú koncovku sieťovej šnúry do nabíjačky batérií, potom zapojte opačný koniec sieťovej šnúry do elektrickej zásuvky. (Obr. B)

Vložte batérie do priestoru pre batérie správne.

Po spustení nabíjania sa rozsvieti indikátor CHARGE; po skončení nabíjania indikátor CHARGE zhasne.

Počas nabíjania a ihneď po zhasnutí indikátora CHARGE sú batérie horúce. Buďte opatrný.

Ak sa indikátor CHARGE nerozsvieti alebo iba bliká, prečítajte si časť „Riešenie problémov“.

3 Po úplnom nabití batérií odpojte sieťovú šnúru a vyberte batérie.

Pri odpojaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú.

Čas nabíjania jednej alebo dvoch Ni-MH batérií Sony 2500 mAh (veľkosť AA) a sady batérií Sony NP-NH25 je približne štyri hodiny.

Pri cestách do zahraničia nepripájajte nabíjačku k napätovému adaptéru (cestovný konvertor). Môže to spôsobiť prehriatie alebo poruchu zariadenia.

Bezpečnostné upozornenia

- Nabíjačku používajte v blízkosti sieťovej zásuvky. Ak aj nesvieti indikátor CHARGE, nabíjačka je stále pod napätím, kým je zapojená v elektrickej zásuvke. V prípade funkčnej poruchy odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.
- Chráňte nabíjačku pred otrasmi, tlakom, nárazmi a poškodením.
- Nabíjačku nerozoberajte ani neupravujte.
- Chráňte nabíjačku pred vniknutím vody. Do nabíjačky nevkładajte žiadne cudzie predmety.
- Nabíjačku neumiestňujte do blízkosti vody.
- Nepoužívajte nabíjačku v prostredí s extrémnou vlhkosťou, olejovými výparmi alebo vodnou parou.
- Pred dotykom s nabíjačkou dajte na to, aby ste mali ruky úplne suché.
- Nedovoľte, aby sa pri nabíjaní dostali do blízkosti zariadenia malé deti.
- Na nabíjanie používajte len predpísaný typ batérií.
- Nabíjačku umiestnite na stabilný povrch.
- Počas procesu nabíjania sa nedotýkajte nabíjačky ani batérií.
- Nezakrývajte nabíjačku napríklad látkou alebo vankúšom.
- Nenabíjajte úplne nabité batérie.
- Nenabíjajte nesprávne vložené batérie do nabíjačky (vložené nesprávnou polaritou).

Poznámky k používaniu nabíjačky

- Nabíjačka batérií nie je odolná voči prachu, vlhkosti ani vode.
- Teplota okolitého prostredia pri nabíjaní**
Pre čo najlepší účinok nabíjania nabíjajte batérie pri okolitej teplote medzi 10°C až 30°C. Pri príliš nízkej alebo príliš vysokej teplote sa môže predĺžiť čas potrebný na nabitie batérií, respektíve sa nemusia batérie nabiť úplne.

• Umiestnenie

Neumiestňujte a neskladujte nabíjačku na miestach, ktoré sú vystavené:

– Extrémnym teplotám.

Na priamom slnečnom žiarení, v blízkosti tepelných zariadení alebo v uzatvorenom automobile. Okolitá teplota môže byť príliš vysoká, čo môže mať za následok deformáciu alebo funkčnú poruchu nabíjačky batérií.

– OTRASOM.

– Silným magnetickým poľiam.

– Pôsobeniu prachu alebo piesku.

Ak používate nabíjačku napríklad na pláži alebo na púšti, dbajte na to, aby nebola nabíjačka vystavená účinkom pôsobenia piesku. Nabíjačka znečistená pieskom sa môže poškodiť.

• Používanie

– Nabíjačku nepoužívajte na miestach, ktoré sú vystavené silnému magnetickému poľu alebo rádiovým vlnám.

– Chráňte nabíjačku pred otrasmi, tlakom, nárazmi a poškodením.

– Nabíjačka môže spôsobovať rušenie, preto ju neumiestňujte do blízkosti TV prijímača alebo AM tunera.

– Zabráňte kontaktu kovových predmetov s kontaktmi na nabíjačke batérií; môže dôjsť ku skratu a následnému poškodeniu zariadenia.

– Dbajte na to, aby boli batérie správne vložené v priestore pre batérie tak, aby sa nepoškodili kontakty na nabíjačke batérií.

• Údržba

– Skrinku zariadenia čistíte jemnou handričkou.

– Ak je to potrebné, použite jemnú handričku mierne navlhčenú v slabom saponátovom roztoku. Potom utrite povrch suchou handričkou.

– Pri čistení nepoužívajte lieh, riedidlo, benzín a pod. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu povrchu skrinky zariadenia.

– Ak použijete chemicky impregnovanú čistiacu handričku, postupujte podľa pokynov v jej návode na použitie.

– Na skrinku nerozprašujte prchavé látky, akými sú napríklad pesticídy. Dbajte na to, aby zariadenie neprišlo do styku s gumou alebo PVC materiálom. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.



Poznámky ku koncovke sieťovej šnúry

- Počas búrky sa nedotýkajte koncovky sieťovej šnúry.
- Koncovku sieťovej šnúry pevne zasunúť do elektrickej zásuvky.
- Ak nebudete dlhší čas používať nabíjačku, odpojte ju od elektrickej siete.
- Počas údržby nabíjačku odpojte.

Riešenie problémov

Stav indikátora nabíjania:

(□: Bliká, □: Svetí, ■: Nesvieti)


	Príznak	Riešenie
 Nabíjanie.	Štandardná prevádzka.	
 Nabíjanie ukončené.	Pri prvom vložení batérií indikátor nesvieti. Po vložení batérie indikátor bliká.	• Niečo nie je v poriadku s batériami alebo nabíjačkou. → Pokračujte podľa nižšie uvedených postupov.

V prípade akýchkoľvek problémov odpojte zariadenie od elektrickej siete a obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.

Postup riešenia problémov

Na vyhľadanie problému použite uvedenú tabuľku.

Vyberte všetky batérie a postupujte podľa postupov pre každú batériu.

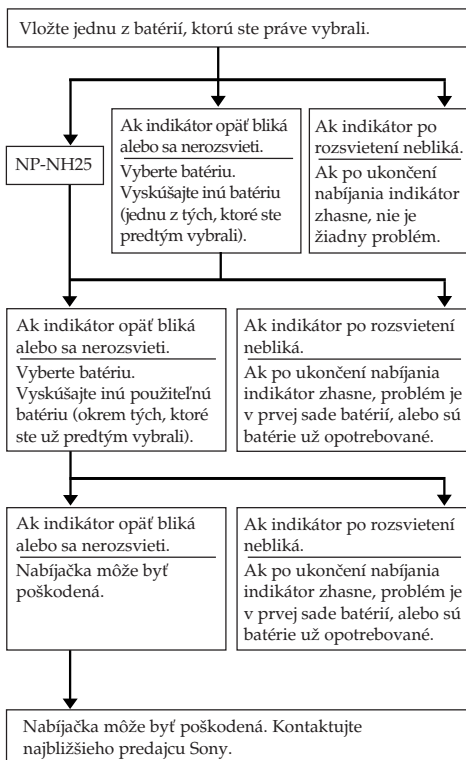

Bezpečnostné upozornenia pre nabíjateľné batérie

UPOZORNENIE

Aby ste predišli vážnemu alebo smrteľnému úrazu spôsobenému ohňom alebo explóziou, postupujte podľa nasledovných pokynov:

Aby ste predišli nebezpečenstvu vytečenia, nárastu teploty alebo explózií, dodržiavajte nasledovné pokyny.

- Batérie nabíjajte len určenou nabíjačkou Sony. Batérie nenabíjajte inou nabíjačkou.
- Batérie nespájkujte, neupravujte ani nerozoberajte. Taktiež batérie nevystavujte ohňu, nezahrievajte ich a neskratujte ich kontakty.
- Ak sa vám vytečená tekutina z batérií dostane do očí, oči si vypláchnite čistou vodou a ihneď vyhľadajte lekára.

Aby ste predišli vážnemu alebo smrteľnému úrazu spôsobenému ohňom, prečítajte si nasledovné bezpečnostné upozornenia.

- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu ⊕/⊖.
- Dbajte na to, aby sa kontakty ⊕/⊖ na batériách nedostali do kontaktu s kovovými predmetmi. Taktiež batérie neprenášajte alebo neskladujte spolu s kovovými predmetmi ako sú náramky a sponky.
- Nepoškodzujte povrch batérií.
- Ak sa vám vytečená tekutina z batérií dostane na ruky alebo odev, okamžite ju zmyte čistou vodou.
- Batérie uskladňujte mimo dosah detí.
- Ak spozorujete, že batérie vytekli, zmenili farbu alebo tvar, nepoužívajte ich.

Aby ste predišli úrazu, prečítajte si nasledovné upozornenia.

- Nepoužívajte spolu monočlánky, kondenzátory, iné druhy batérií alebo batérie iných značiek s určenými batériami Sony.
- Batérie nevystavujte nárazom a ani ich nikde nehádzte.
- Nemiešajte staré a nové batérie alebo nabíť s vybitými.
- Ak používate dve alebo viac batérií, nabíjajte a používajte ich spolu.
- Ak batérie nepoužívate, vyberte ich z nabíjačky.

Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) batérie

Poznámky

- Pred prvým použitím batérie nabíťte.
- Ak boli nabíjateľné batérie úplne nabité, ihneď ich vyberte z nabíjačky. Ak ich ponecháte v nabíjačke dlhší čas, kapacita batérií sa môže znížiť.
- Ihneď po kúpe batérií, alebo ak ste nabíjateľné batérie dlhší čas nepoužívali, nemusia byť batérie úplne nabité. Je to typické pre tento druh batérií a nejde

o poruchu. Ak sa tak stane, opakovane batérie úplne vybité a potom ich úplne nabíťte. Malo by to tento problém vyriešiť.

- Aj v prípade, že sa nabíjateľné batérie nepoužívajú, po čase strácajú svoj účinok. Odporúčame vám nabíjať batérie tesne pred ich používaním.
- Ak nabíjate batérie pred ich úplným vybitím, môže sa vyskytnúť tzv. pamäťový efekt a upozornenie o slabých batériách sa môže zobraziť skôr, ako ste očakávali. Nabíjanie batérií po ich úplnom vybití by malo tento problém vyriešiť.

* „Pamäťový efekt“ – situácia, keď sa batéria nenabíja úplne.

Nabíjanie

- Pred používaním úplne nabíťte batérie.
- Po kúpe disponujú batérie len slabou výdržou.
- Počas uskladnenia sa batéria môže úplne vybiť.

Výdrž batérií

- Výdrž batérií sa znižuje v chladnejšom prostredí. Výdrž je tiež závislá od spôsobu používania.

Ak nepoužívate nabíjačku batérií

- Batérie vyberte z nabíjačky batérií z dôvodu ich ochrany. Ak ich necháte v nabíjačke, môže dôjsť k ich poškodeniu a následnému vytečeniu.

Údržba

- Dbajte na to, aby boli kontakty batérií čisté. Ak ste batérie dlhší čas nepoužívali, alebo ak sú znečistené kontakty batérií, pred ich ďalším používaním vyčistite kontakty ⊕ a ⊖ na batériách pomocou handričky a pod.

Uskladnenie batérií

- Batérie skladujte na chladnom mieste.
- Ak sa nechystáte batérie určitý čas používať, je lepšie ich uskladniť v puzdre pre batérie.

Technické údaje

Nabíjačka batérií BC-TR30

Vstupné napätie	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Výstupné napätie	DC 1,2 V, 650 mA × 2
Prevádzková teplota	0°C až +40°C
Teplota skladovania	-20°C až +60°C
Rozmery	Cca 47 × 46 × 74,5 mm (š/v/h)

Hmotnosť

Použitelné batérie

Cca 80 g

Nabíjateľné Ni-MH batérie Sony HR15/51, HR6 (veľkosť AA), NH-AA, sada nabíjateľných batérií Sony NP-NH25

Dodávané príslušenstvo

Nabíjačka batérií (1)
Sieťová šnúra (1)
Návod na použitie

Právo na zmeny vyhradené.