

SONY


4-460-927-11(1) (SK)

Domáci zvukový systém

Návod na použitie



http://www.sony.eu/

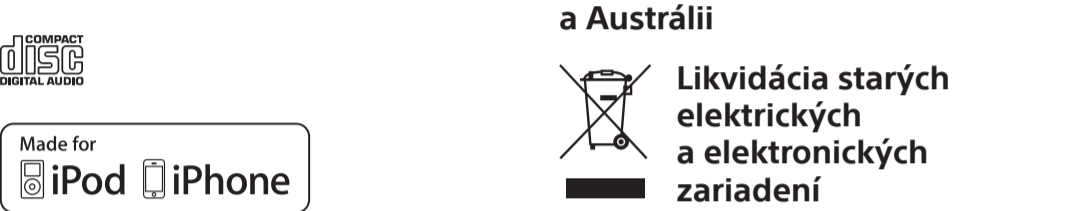

Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru. Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).

Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a nekladte naň predmety naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.


Keďže sa jednotka odpoja od elektrickej siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ju k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke. Ak sporozujete nezvyčajné fungovanie jednotky, okamžite odpojte hlavný konektor od sieťovej zásuvky. Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu a ohňu.

Hoci je jednotka vypnutá, nie je odpojená od elektrickej siete, kým je pripojená k sieťovej zásuvke.

UPOZORNENIE

Používanie optických prístrojov s týmto produktom zvyšuje nebezpečenstvo poškodenia zraku.

Okrem modelov pre zákazníkov v Kanade




Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY. Toto označenie sa nachádza na zadnej vonkajšej časti.

Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce sa súladu produktu s normami na základe právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Pre zákazníkov v Európe a Austrálii

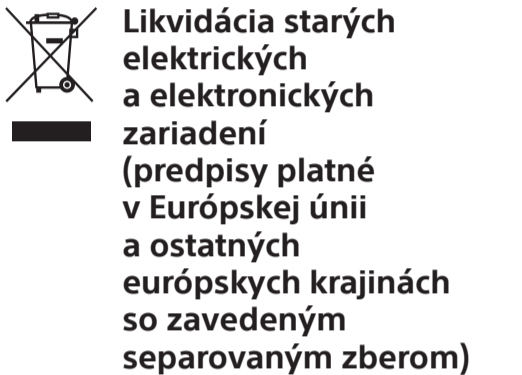



Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu produktu zabránite možnému negatívemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili. Vztahuje sa na toto príslušenstvo: diaľkový ovládač

Likvidácia odpadových batérií (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na batérií alebo jej balení znamená, že s batériou dodávanou s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.


Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnu likvidáciu týchto batérií zabránite možnému negatívemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal vymeniť len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie. Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií.

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

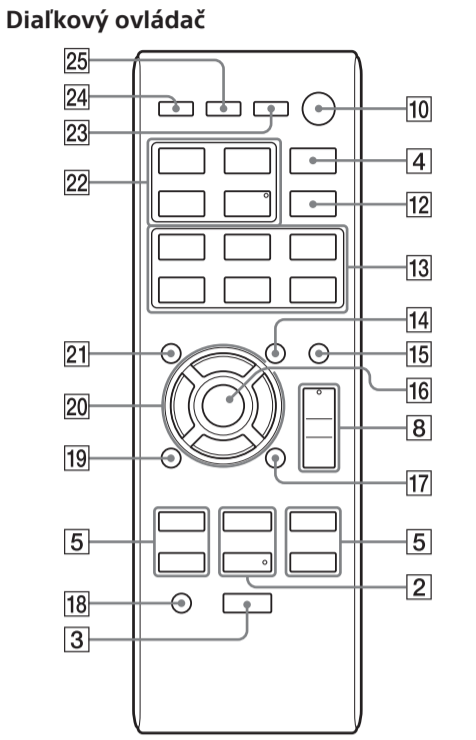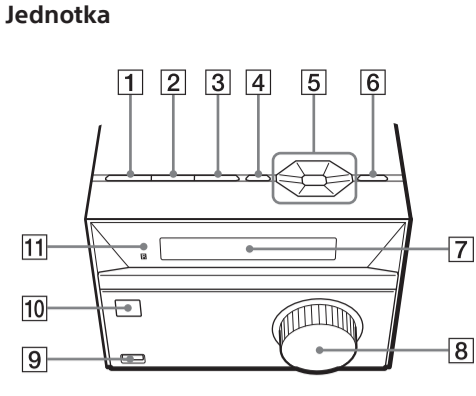

V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie pomocou diaľkového ovládača. Rovnaké operácie však možno vykonávať aj pomocou tlačidla na jednotke, ktoré majú rovnaké alebo podobné znávy.

Používanie diaľkového ovládača
Vysuňte a odoberte kryt priestoru pre batérie. Potom vložte batériu R6 (veľkosti AA) (nedodáva sa) tak, aby jej pól zodpovedal obrázku nižšie, pričom najprv zasunite stranu ⓘ.

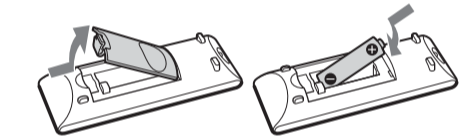

- Pri bežnom používaní** by batéria mala vydržať približne šesť mesiacov.
- Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte z neho batériu, aby sa v dôsledku jej vytečenia nepoškodil a neskoroval.

Pri prenášaní systému

- Vyberte disk, aby ste chránili mechanizmus prehrávača diskov CD.
- Stlačením tlačidla I/⏻ (zapnutie alebo pohotovostný režim) ⓘ na jednotke vypnite systém a skontrolujte, či prestalo blikať hlásenie STANDBY.
- Odpojte napájací kábel.


Nastavenie času

- Stlačením tlačidla I/⏻ ⓘ zapnite systém.
- Stlačením tlačidla TIMER MENU Ⓣ vyberte režim nastavenia času. Ak sa zobrazí hlásenie SELECT, opakovaným stlačením tlačidla ⏪/⏩ Ⓣ vyberte možnosť CLOCK a potom stlačte tlačidlo Ⓞ (potvrdenie) ⓘ.
- Opakovaným stlačením tlačidiel ⏪/⏩ Ⓣ nastavte hodiny a stlačte tlačidlo Ⓞ ⓘ.
- Podľa rovnakého postupu nastavte minúty.

Poznámka
Nastavenia času sa stratia po odpojení napájacieho kábla alebo po výpadku napájania.

Zobrazenie hodín pri vypnutí systému
Stlačte tlačidlo DISPLAY Ⓝ. Čas sa zobrazí približne na 8 sekúnd.

Začíname

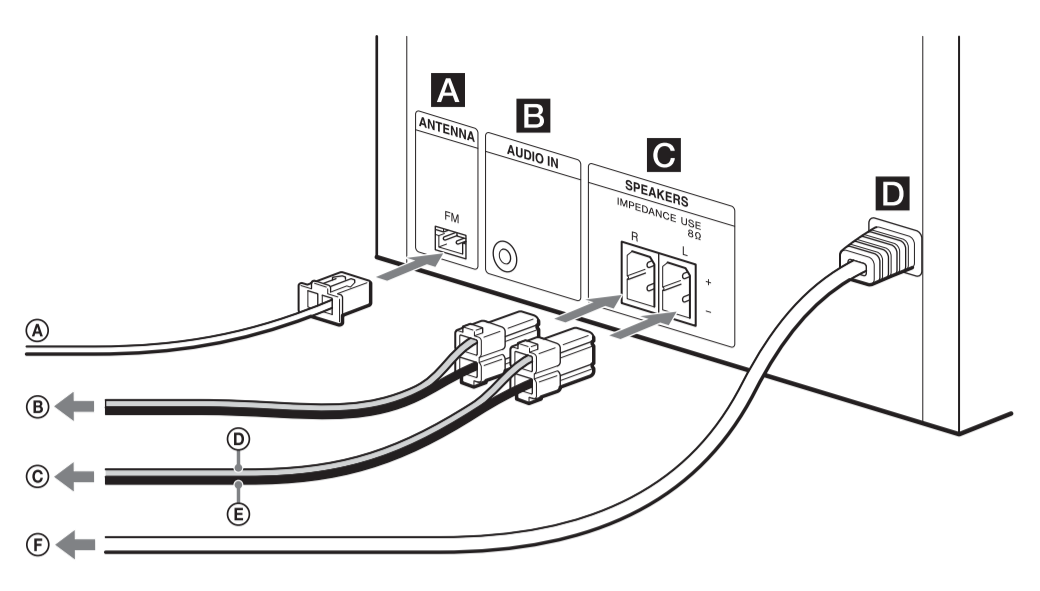

- Ⓐ Drôtová anténa FM (Roziahnite ju do vodorovnej polohy.)
- Ⓑ Do praveho reproduktora
- Ⓒ Do ľavého reproduktora
- Ⓓ Reprodukčný kábel (červený/Ⓞ)
- Ⓔ Reprodukčný kábel (čierny/Ⓞ)
- Ⓕ Do nástennej elektrickej zásuvky

A ANTENNA

Pri nastavovaní umiestnite a otočte anténu tak, aby ste dosiahli dobrý príjem. Anténu umiestnite ďalej od reproduktorových káblov a napájacieho kábla, aby ste predišli šumu.

B Konektor AUDIO IN

Pripojte externý zvukový komponent.

C SPEAKERS

Pripojte reproduktorové káble.

D Napájanie
Zapojte napájací kábel do nástennej elektrickej zásuvky.



Operácie

Prehrávanie disku CD, MP3 alebo WMA

- Vyberte funkciu CD. Stlačte tlačidlo CD Ⓝ.
- Vložte disk. Na jednotke stlačte tlačidlo ⏪ Ⓣ a do priehradky na disk CD vložte disk, pričom strana s potlačou musí smerovať nahor. Priehradku na disk CD zatvorte stlačením tlačidla ⏪ Ⓣ na jednotke.
- Spustíte prehrávanie. Prehrávanie disku CD-DA sa spustí automaticky. Ak chcete prehrávať disk MP3/WMA, stlačte tlačidlo ▶ (prehrávanie) Ⓝ.

Ďalšie operácie

Operácia
Stlačte tlačidlo
⏪ (pozastavenie) Ⓝ. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte tlačidlo ▶ Ⓝ.

Zastavenie prehrávania
■ (zastavenie) Ⓝ dvakrát.

Výber priečinka na disku MP3/WMA
Ⓞ (výber priečinka) +/- Ⓞ opakovane.

Výber skladby alebo súboru
⏪ (presun dozadu)/▶ (presun dopredu) Ⓣ.

Vyhľadanie miesta v skladbe alebo súbore
Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ⏪ (rychle posunute dozadu)/▶ (rychle posunutie dopredu) Ⓣ a na požadovanom mieste ho uvoľnite.

Výber opakovaného prehrávania
REPEAT Ⓡ opakovane, kým sa nezobrazí indikátor RPT 1, RPT FLDR* alebo RPT ALL.

* Len disk MP3/WMA

Zmena režimu prehrávania

Kým je prehrávač zastavený, opakovane stlačte tlačidlo PLAY MODE Ⓡ. Môžete vybrať normálne prehrávanie (FLDR na prehrávanie všetkých súborov MP3/WMA uložených v priečinku na disku), náhodné prehrávanie (SHUF alebo FLDRSHUF na náhodné prehrávanie súborov v priečinku) alebo naprogramované prehrávanie (PROGRAM).

Poznámka k opakovanému prehrávaniu
Indikátor RPT 1 signalizuje, že sa jedna skladba alebo súbor bude opakovať až do zastavenia prehrávania.

Počúvanie rádia

- Vyberte funkciu FM. Stlačte tlačidlo FM Ⓜ.
- Naladíte stanicu.

Automatické vyhľadávanie
Opakovane stlačte tlačidlo TUNING MODE Ⓡ, kým sa nezobrazí indikátor AUTO, a potom stlačte tlačidlo TUNING+/TUNING– Ⓞ. Vyhľadávacie sa po naladení stanice automaticky zastaví.

FM 87.50

Ak sa vyhľadávanie nezastaví, stlačením tlačidla ■ Ⓝ zastavte vyhľadávanie a naladte stanicu manuálne (postup nájdete nižšie).

Manuálne ladenie
Opakovane stlačte tlačidlo TUNING MODE Ⓡ, kým sa nezobrazí indikátor MANUAL, a potom opakovane stlačte tlačidlo TUNING+/TUNING– Ⓞ, kým nenaladíte požadovanú stanicu.

Po naladení stanice poskytujúcej služby RDS sa na displeji zobrazí názov stanice (iba európsky model).

Tip
Ak chcete obmedziť statický šum stereoformnej stanice FM s nekvalitným príjmom, opakovane stlačte tlačidlo FM MODE Ⓡ, kým sa nezobrazí indikátor MONO. Tým vypnete stereoformný príjem. Priom stratí stereoformný efekt, ale zlepši sa.

Predvolenie rozhlasových staníc

- Naladíte požadovanú stanicu.
- Stlačením tlačidla TUNER MEMORY Ⓜ vyberte režim pamäte ladenia.

P 03

- Opakovaným stlačením tlačidiel PRESET+/PRESET– Ⓞ vyberte číslo požadovanej predvolby. Ak je už vybratému číslu predvolby priradená iná stanica, nahradí sa novou stanicou.
- Stlačením tlačidla Ⓞ Ⓡ uložte stanicu.
- Zopakovaním krokov č. 1 až 4 uložte ďalšie stanice. Môžete predvoliť až 20 staníc FM. Aj po odpojení napájacieho kábla alebo po výpadku napájania ostanú predvolené stanice uložené približne pol dňa.

Naladenie predvolenej rozhlasovej stanice

Ak ste zaregistrovali rozhlasovú stanicu pod číslom predvolby 1 až 6, rozhlasová stanica sa naladí stlačením tlačidla TUNER MEMORY NUMBER (1 až 6) Ⓡ, keď je systémová funkcia nastavená na pásmo FM. Ak ste zaregistrovali rozhlasovú stanicu pod číslom predvolby 7 alebo vyšším, opakovane stlačte tlačidlo TUNING MODE Ⓡ, kým sa nezobrazí indikátor PRESET, a potom opakovaným stlačením tlačidiel PRESET+/PRESET– Ⓞ vyberte číslo požadovanej predvolby.

Poznámky k prehrávaniu diskov MP3/WMA

- Na disk so súbormi MP3/WMA neukladajte iné typy súborov ani nepotrebné priečinky.
- Priečinky, ktoré neobsahujú súbory MP3/WMA, sa preskočia.
- Súbory MP3/WMA sa prehrávajú v poradí, v akom sú nahraté na disku.
- Pomocou tohto systému môžete počúvať nasledujúce formáty zvuku:
 - MP3: prípona súboru .mp3
 - WMA: prípona súboru .wma.
- Ak názov súboru obsahuje správnu príponu, ale nejde o súbor v príslušnom formáte, jeho prehrávaním môžete spôsobiť veľký hluk, ktorý môže viesť k poruche systému.
- Maximálny počet:
 - priečinkov je 256 (vrátane koreňového priečinka),
 - súborov MP3/WMA je 999,
 - úrovní priečinkov (stromová štruktúra súborov) je 8.
- Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis súborov MP3/WMA, nahrávacími zariadeniami a záznamovými médiami. Nekompatibilné disky MP3/WMA môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.

Poznámka k prehrávaniu diskov s podporou viacerých relácií

Systém dokáže prehrávať nepretržité relácie na disku v prípade, keď sú nahraté v rovnakom formáte relácie ako prvá relácia. Keď sa vyskytne relácia nahratá v odlišnom formáte, túto reláciu ani relácie nasledujúce po nej nemožno prehrávať. Upozorňujeme, že aj v prípade, keď sú relácie nahraté v rovnakom formáte, niektoré z nich sa nemusia prehrávať.

Prehrávanie obsahu zariadenia iPod alebo iPhone

Podrobnosti o kompatibilných modeloch nájdete v časti iPod/iPhone v sekcii Zariadenia kompatibilné so systémom. Podrobnosti o spôsobe používania zariadení iPod alebo iPhone nájdete v používateľskej príručke dodanej so zariadením iPod alebo iPhone.

- Vyberte funkciu USB. Stlačte tlačidlo USB Ⓡ.
- Zariadenie iPod alebo iPhone pripojte k portu ⚡ (USB) Ⓡ pomocou kábla USB dodaného so zariadením iPod alebo iPhone.
- Spustíte prehrávanie. Stlačte tlačidlo ▶ Ⓡ.

Ovládanie zariadenia iPod alebo iPhone

Operácia
Stlačte tlačidlo
⏪ Ⓡ / ▶ Ⓡ.

Pozastavenie prehrávania
■ Ⓡ.

Zastavenie
■ Ⓡ.

Výber skladby
⏪/▶ Ⓡ.

Vyhľadanie miesta v skladbe
Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ⏪/▶ Ⓡ a na požadovanom mieste ho uvoľnite.

Výber zvolenej polohy
Ⓞ +/- Ⓞ.

Posúvanie nahor alebo nadol v ponukách zariadenia iPod
⏪/▶ Ⓡ.

Návrat na predchádzajúcu ponuku*
⏪ Ⓡ / RETURN Ⓡ.

* V niektorých aplikáciách môže byť táto operácia neplatná.

Používanie systému ako nabíjačky batérie iPod alebo iPhone
Keď je systém zapnutý, môžete ho používať ako nabíjačku batérie zariadenia iPod alebo iPhone. Nabíjanie sa spustí po pripojení zariadenia iPod alebo iPhone k portu ⚡ (USB) Ⓡ pomocou kábla USB dodaného so zariadením iPod alebo iPhone. Stav nabíjania sa zobrazuje na displeji zariadenia iPod alebo iPhone. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia iPod alebo iPhone.

Zastavenie nabíjania zariadenia iPod alebo iPhone
Odpojte zariadenie iPod alebo iPhone. Nabíjanie zariadenia iPod alebo iPhone sa zastaví aj po vypnutí systému.

Poznámky

- Výkon systému sa môže líšiť v závislosti od špecifikácií zariadenia iPod alebo iPhone. Ak nemôžete zariadenie iPod alebo iPhone ovládať bežne pomocou systému, ovládajte ho priamo.
- Systém neprenášajte, kým je k nemu pripojené zariadenie iPod alebo iPhone. Mohlo by dôjsť k poruche.
- Pri pripájaní alebo odppájaní zariadenia iPod alebo iPhone jednou rukou podržte systém a dávajte pozor, aby ste omylom nestlačili ovládacie prvky zariadenia iPod alebo iPhone.
- Skôr než odpojíte zariadenie iPod alebo iPhone, pozastavte prehrávanie.
- Ak chcete zmeniť hlasitosť, použite tlačidlá VOLUME +/- Ⓡ. Hlasitosť sa nezmení, keď ju nastavíte pomocou zariadenia iPod alebo iPhone.
- Informácie o používaní zariadenia iPod alebo iPhone nájdete v používateľskej príručke zariadenia iPod alebo iPhone.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení iPod alebo iPhone pri používaní zariadenia iPod alebo iPhone s týmto systémom.

Prehrávanie súboru zo zariadenia USB

Systém dokáže prehrávať zvukové súbory vo formáte MP3/WMA*. Informácie o kompatibilných zariadeniach USB nájdete na webových lokalitách uvedených v časti Zariadenia USB v sekcii Zariadenia kompatibilné so systémom. Podrobnosti o spôsobe používania zariadenia USB nájdete v používateľskej príručke dodanej s príslušným zariadením.

- Súbory s ochranou autorských práv DRM (Správa digitálnych práv) sa v tomto systéme nedajú prehrávať.
- Súbory prevzaté z hudobných obchodov online sa v tomto systéme nedajú prehrávať.

- Vyberte funkciu USB. Stlačte tlačidlo USB Ⓡ.
- Pripojte zariadenie USB k portu ⚡ (USB) Ⓡ.
- Spustíte prehrávanie. Stlačte tlačidlo ▶ Ⓡ.

Ďalšie operácie

Operácia
Stlačte tlačidlo
⏪ Ⓡ. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte tlačidlo ▶ Ⓡ.

Zastavenie prehrávania
■ Ⓡ. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte tlačidlo ▶ Ⓡ. Ak chcete obnovene prehrávanie zrušiť, stlačte tlačidlo ■ Ⓡ znova.

Výber priečinka
Ⓞ +/- Ⓞ – Ⓞ opakovane.

Výber súboru
⏪/▶ Ⓡ.

Vyhľadanie miesta v súbore
Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ⏪/▶ Ⓡ a na požadovanom mieste ho uvoľnite.

Výber opakovaného prehrávania
REPEAT Ⓡ opakovane, kým sa nezobrazí indikátor RPT 1, RPT FLDR alebo RPT ALL.

* Pri prehrávaní súboru MP3 alebo WMA s premenlivou bitovou rýchlosťou (VBR) môže systém prehrávanie obnoviť z iného miesta.

Zmena režimu prehrávania
Kým je zariadenie USB zastavené, opakovane stlačte tlačidlo PLAY MODE Ⓡ. Môžete vybrať normálne prehrávanie (FLDR na prehrávanie všetkých súborov uložených v priečinku na zariadení USB), náhodné prehrávanie (SHUF alebo FLDRSHUF na náhodné prehrávanie súborov v priečinku) alebo naprogramované prehrávanie (PROGRAM).

Poznámka k opakovanému prehrávaniu súborov v zariadení USB
signalizuje, že sa všetky zvukové súbory v zariadení USB budú opakovať až do zastavenia prehrávania.

Poznámky

- Ak sa požaduje pripojenie pomocou kábla USB, pripojte kábel USB dodaný so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť. Podrobné informácie o spôsobe ovládania nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
- V závislosti od typu pripojeného zariadenia USB môže trvať približne 10 sekúnd, kým sa zobrazí indikátor SEARCH.
- Systém a zariadenie USB nepripájajte prostredníctvom rozbočovača USB.
- Po pripojení zariadenia USB systém načíta všetky súbory uložené v zariadení USB. Ak je v zariadení USB uložených veľa priečinkov alebo súborov, prečítanie zariadenia USB môže trvať dlho.
- Pri niektorých pripojených zariadeniach USB sa po vykonaní operácie môže vyskytnúť oneskorenie, kým systém vykoná príslušnú operáciu.
- Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis. Ak zvukové súbory uložené v zariadení USB boli pôvodne kódované pomocou nekompatibilného softvéru, môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.
- Tento systém nedokáže prehrávať zvukové súbory uložené v zariadení USB v nasledujúcich prípadoch:
 - keď je v priečinku viac než 999 zvukových súborov,
 - keď je v zariadení USB uložených celkovo viac než 999 zvukových súborov,
 - keď je v zariadení USB uložených viac než 256 priečinkov (vrátane priečinka ROOT a prázdnych priečinkov).
- Tieto počty sa môžu líšiť v závislosti od štruktúry súborov a priečinkov. V zariadení USB so zvukovými súbormi neukladajte iné typy súborov ani nepotrebné priečinky.
- Systém dokáže prehrávať iba do hlčky 8 priečinkov.
- Systém nemusí podporovať všetky funkcie poskytované pripojeným zariadením USB.
- Súbory a priečinky sa zobrazujú v poradí ich vytvorenia v zariadení USB.
- Priečinky bez zvukových súborov sa preskočia.
- Pomocou tohto systému môžete počúvať nasledujúce formáty zvuku:
 - MP3: prípona súboru .mp3
 - WMA: prípona súboru .wma.
- Ak má názov súboru správnu príponu, ale nejde o súbor príslušného formátu, systém môže vydávať hluk alebo sa môže poškodiť.

Používanie systému ako nabíjačky batérie Keď je systém zapnutý, môžete ho používať ako nabíjačku batérie zariadení USB s funkciou opätovného nabíjania.

Zariadenie USB sa začne nabíjať po pripojení k portu ⚡ (USB) Ⓡ. Stav nabíjania sa zobrazuje na displeji zariadenia USB. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia USB.

Poznámky k nabíjaniu zariadenia USB pomocou tohto systému

- Systém nemôžete používať ako nabíjačku batérií, keď je vypnutý.
- Niektoré zariadenia USB možno nabíjať, iba keď je v systéme zapnutá funkcia USB.

Vytvorenie vlastného programu (naprogramované prehrávanie)

- Vyberte funkciu CD alebo USB. Stlačte tlačidlo CD Ⓝ alebo USB Ⓡ.
- Vyberte režim prehrávania.

Keď je prehrávač zastavený, opakovane stlačte tlačidlo PLAY MODE Ⓡ, kým sa nezobrazí indikátor PROGRAM.

- Vyberte číslo požadovanej skladby alebo súboru.

Opakovane stlačte tlačidlá ⏪/▶ Ⓡ, kým sa nezobrazí číslo požadovanej skladby alebo súboru. Pri programovaní súborov MP3/WMA opakovaným stlačením tlačidla Ⓞ +/- Ⓞ – Ⓞ vyberte požadovaný priečink a potom vyberte požadovaný súbor.

2 03:00

Vybraté číslo skladby alebo súboru
Celkový čas prehrávania
vybratej skladby (iba disk CD-DA)

- Naprogramujte vybratú skladbu alebo súbor. Stlačením tlačidla Ⓡ Ⓡ zadajte vybratú skladbu alebo súbor.

- Zopakovaním krokov č. 3 až 4 naprogramujete ďalšie skladby alebo súbory až po maximálny počet 64 skladieb alebo súborov.

- Naprogramovaný zoznam skladieb

