

SONY®

FM/AM Clock Radio ICF-C217 ***FM/LW Clock Radio ICF-C217L***

FM/AM radiobudík

Návod k obsluze _____ **CZ**

FM/AM rádiobudík

Návod k použitiu _____ **SK**

FM/AM rádiós óra

Kezelési útmutató _____ **HU**


UKF/ŚR / UKF/DŁ radio z zegarem

Instrukcja obsługi _____ **PL**

DREAM MACHINE

Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation.
Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
A Dream Machine a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
Dream Machine jest znakiem towarowym Sony Corporation.

ICF-C217
ICF-C217L

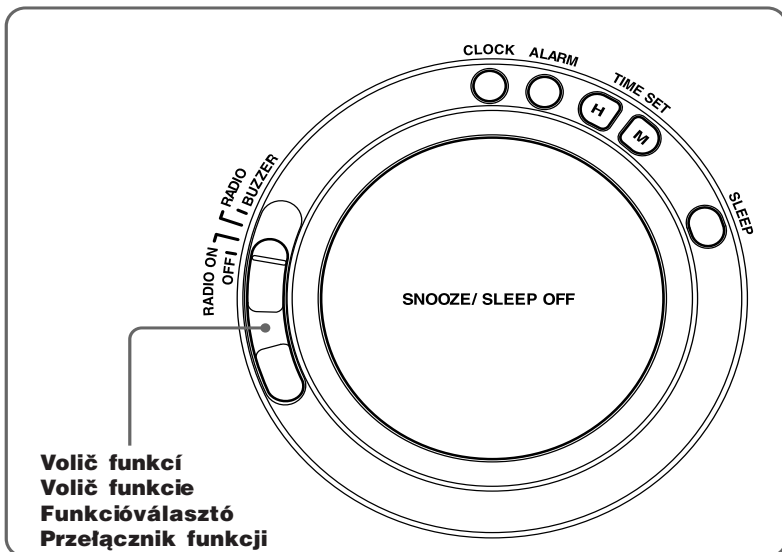

Volič funkcií
Volič funkcie
Funkcióválasztó
Przełącznik funkcji



Síťová šnúra
Sieťová šnúra
Hálózati vezeték
Przewód zasilający


ALARM indikátor
Indikátor ALARM
ALARM jelző
Wskaźnik ALARM

Drátová FM anténa
Drôtová FM anténa
FM szalagantenna
Przewód antenyowy UKF

U ovladače hlasitosti se nachází hmatový bod, indikující směr zvýšení hlasitosti.

Pri ovládači hlasitosti sa nachádza hmatová bodka, indikujúca smer zvýšenia hlasitosti.

A hangerőszabályzó fölötti háromszög szimbólum mutatja a hangerő növelésének irányát. Obok regulatora głośności znajduje się występek, który wskazuje kierunek zwiększania głośności.

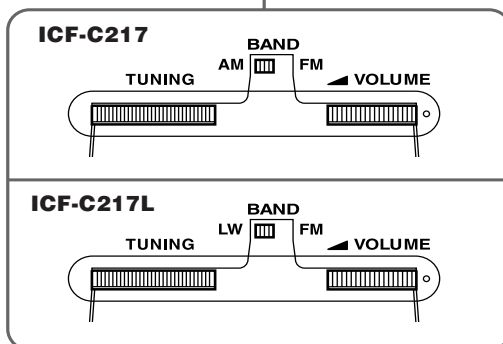

VÝSTRAHA

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt zariadenia. Opravy prenehajte na autorizovaný servis.

Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených priestorov, akými sú knižnica alebo vstavaná skriňa.

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie nepokladajte nádoby s vodou (napr. vázy).

Úvod

Ďakujeme vám za prejavenu dôveru zakúpením zariadenia Sony Dream Machine. Zariadenie Dream Machine vám poskytuje mnoho hodín spoľahlivých služieb a potešenia z počúvania.

Pred používaním zariadenia si prečítajte tento návod a ponechajte si ho pre prípadné ďalšie použitie.

Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na modely:

ICF-C217 a ICF-C217L.

Rozdiely medzi modelmi sú nasledovné.

Model	Rozhlasové pásmo
ICF-C217	FM/AM
ICF-C217L	FMLW

Vlastnosti

- Viditeľný zelený indikátor LED
- Viditeľný indikátor budenia
- Funkcia zálohovania pamäte pomocou batérie 6F22 (nedodávaná) pomáha udržať hodiny v prevádzke aj pri výpadku dodávky elektrického prúdu.

Vloženie batérie

Okrem elektrického prúdu zo zásuvky je pre udržanie správneho času potrebná jedna batéria 6F22 (nedodávaná). Batéria udrží hodiny v chode aj pri výpadku v dodávke elektrického prúdu. Pred nastavením času na vašom rádiobudíku otvorte kryt priestoru pre batériu na spodnej časti zariadenia, vložte batériu a kryt zatvorte. Pri vkladaní batérie dodržte správnu polaritu.

- Po výpadku v dodávke elektrického prúdu nemusí byť zobrazený čas vždy správny (môže dojsť k omeškaniu alebo nadbehnutiu 10 minút za hodinu).

Kedy vymeniť batériu

Ak chcete skontrolovať stav batérie, odpojte sieťovú šnúru z elektrickej zásuvky a po niekoľkých minútach ju znova zapojte. Ak je zobrazený čas nesprávny, vymeňte batériu za novú.

Upozornenie k batérii

Ak ponecháte zariadenie dlhšiu dobu odpojené od elektrickej siete, vyberte z neho batériu. Predídete tak vybitiu batérie a poškodeniu zariadenia jej možným vytečením.

Nastavenie hodín

- 1** Pripojte zariadenie do elektrickej siete.
Na displeji bude blikať "AM 12:00" alebo "0:00".
 - 2** Pre nastavenie hodiny stlačte a držte **CLOCK** a stláčajte **TIME SET H**. Keď sa na displeji zobrazí požadovaná hodina, uvoľnite tlačidlo **CLOCK**.
 - 3** Pre nastavenie minúty stlačte a držte tlačidlo **CLOCK** a stláčajte **TIME SET M**. Keď sa na displeji objaví požadovaná minúta, uvoľnite tlačidlo **CLOCK**. Hodiny začnú bežať po uvoľnení tlačidla **TIME SET M**.
- Systém zobrazenia času sa líši v závislosti na modeli.
12-hodinový systém: "AM 12:00" = polnoc
24-hodinový systém: "0:00" = polnoc
 - Každým stlačením tlačidla **TIME SET H** alebo **TIME SET M** sa zobrazená číslica zväčší o jednu.
 - Zobrazenie minút sa po hodnote "59" zmení na "00". Stláčaním **TIME SET M** sa nemení zobrazenie hodiny.
 - Ak chcete nastaviť čas presne na sekundu, uvoľnite tlačidlo **TIME SET M** spolu s časovým znamením.

Počúvanie rádia

- 1 Nastavte volič funkcie do polohy **RADIO ON**. Rádío sa zapne. Hlasitosť nastavte pomocou ovládača **VOLUME**.
- 2 Zvoľte rozhlasové pásmo pomocou **BAND** a pomocou tlačidla **TUNING** nalaďte požadovanú stanicu.
FM/AM: Iba ICF-C217
FM/LW: Iba ICF-C217L

• Ak chcete vypnúť rádío, nastavte volič funkcie do polohy **OFF**.

Vylepšenie príjmu rádia

FM: Citlivosť príjmu zlepšíte úplným natiahnutím drôtovej FM antény.

AM/LW: Optimálny príjem dosiahnete horizontálnym otáčaním zariadenia. V zariadení je zabudovaná feritová anténa.

Nepoužívajte toto zariadenie nad oceľovým stolom alebo kovovým povrchom, pretože môže dôjsť k rušeniu príjmu.

Nastavenie budíka

Pred nastavením budíka najprv nalaďte rozhlasovú stanicu a nastavte hodiny.

- 1 Stlačte a držte tlačidlo **ALARM** a stláčaním **TIME SET H** nastavte požadovanú hodinu. Keď sa zobrazí požadovaná hodina, uvoľnite tlačidlo **ALARM**.
- 2 Stlačte a držte tlačidlo **ALARM** a stláčaním **TIME SET M** nastavte požadovanú minútu. Keď sa zobrazí požadovaná minúta, uvoľnite tlačidlo **ALARM**.
- 3 Nastavte volič funkcie do polohy **RADIO** alebo **BUZZER** (zvukový signál). Indikátor budíka sa rozsvieti. Budík sa zapne v nastavený čas a indikátor ostane svietiť. Budík sa automaticky vypne asi po 119 minútach.

- Pre vypnutie budíka nastavte volič funkcie do polohy **OFF**. Ak chcete, aby sa budík zapol aj nasledujúci deň v rovnaký čas, nastavte volič funkcie znova do polohy **RADIO** alebo **BUZZER**.
- Ak chcete deaktivovať budík, nastavte volič funkcie do polohy **OFF**. Indikátor budíka sa vypne.
- Ak si po zapnutí budíka chcete ešte niekoľko minút pospať, stlačte tlačidlo **SNOOZE/SLEEP OFF**. Budík sa vypne ale asi po 9 minútach sa znova zapne (Kým je zapnutá funkcia Snooze, indikátor budíka ostane svietiť. Keď sa budík znova zapne, indikátor budíka ostane svietiť). Tento proces je možné opakovať koľkokrát chcete.
- Ak chcete nastaviť hlasitosť rádia, otáčajte ovládačom **VOLUME**. Hlasitosť zvukového signálu - bzučiaka sa nedá zmeniť.
- Ak chcete skontrolovať nastavený čas, stlačte **ALARM**.

Nastavenie vypínacieho časovača

Pomocou zabudovaného vypínacieho časovača, ktorý vypne rádioprijímač automaticky po uplynutí nastaveného času, môžete zaspávať pri počúvaní rádia.

- 1 Počas počúvania rádia nastavte volič funkcie do polohy **OFF**.
 - 2 Stlačte **SLEEP**. Rádío sa zapne. Po 59 minútach sa automaticky vypne.
- Ak chcete rádío vypnúť pred uplynutím nastaveného času, stlačte tlačidlo **SNOOZE/SLEEP OFF**.
 - Každým stlačením tlačidla **SLEEP** sa časovač nastaví opäť na 59 minút.
 - Ak je nastavený budík a zároveň aj vypínací časovač a volič funkcie je v polohe **RADIO** alebo **BUZZER**, keď nastane čas budenia, zapne sa rádío alebo bzučiak (v závislosti od nastavenia).

Bezpečnostné upozornenia

- Zariadenie používajte len pri napájaní uvedenom v časti "Technické údaje".
- Štítok s vyznačeným prevádzkovým napätím, atď. je umiestnený na spodnej časti zariadenia.
- Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku a nie za šnúru samotnú.
- Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je sieťová šnúra v sieťovej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté.
- Zariadenie nenechávajte v blízkosti tepelných zdrojov, akými sú radiátor alebo klimatizačné potrubie, ani na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, mechanickým otrasom alebo nárazom.
- Umožnite dostatočné vetranie zariadenia. Predídete tak zahriatiu zariadenia. Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch (deka, perina, atď.) ani blízko látkových materiálov (záclony, závesy), ktoré by mohli zakryť ventilačné otvory.
- V prípade preniknutia akéhokoľvek predmetu do zariadenia odpojte zariadenie od napájania a pred ďalším používaním nechajte zariadenie prekontrolovať v autorizovanom servise.
- V prípade znečistenia krytu zariadenia vyčistíte zariadenie jemnou handričkou, mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. V žiadnom prípade nepoužívajte čistiace prášky ani chemické rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť skrinku zariadenia.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov ohľadom zariadenia sa obráťte na najbližšieho predajcu Sony.

Technické údaje

Zobrazenie hodín

Veľká Británia: 12-hodinový systém

Ostatné krajiny: 24-hodinový systém

Frekvenčný rozsah

	Pásmo	ICF-C217	ICF-C217L
Taliansko	FM	87,5-108 MHz	–
	AM	526,5-1606,5 kHz	–
Ostatné krajiny	FM	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz
	AM	530-1710 kHz	–
	LW	–	153-255 kHz

Reproduktor

Priemer cca 6,6 cm, 8 Ohm

Výstupný výkon

120 mW (harmonické skreslenie 10 %)

Napájanie

230 V AC, 50 Hz

Funkcia zálohovania pamäte: 9 V DC, jedna batéria 6F22

Životnosť batérie

Cca 60 hodín pri použití batérie Sony 006P (6F22)

Quartz oscilácia:

Cca 28 hodín pri použití batérie Sony 006P (6F22)

Rozmery

Cca 146 x 69,5 x 145 mm (š/v/h)

vrátane prečnievajúcich častí a ovládacích prvkov

Hmotnosť

Cca 555 g bez batérie

Model pre Veľkú Britániu: cca 595 g bez batérie

Právo na zmeny vyhradené.