



# Spríevodca rýchlym nastavením

## BDV-E980/E880/E380


©2011 Sony Corporation

### 1 Pripojenie reproduktorov

Pre modely BDV-E980/E880 je potrebná súprava na montáž reproduktorov. Pozrite si dodaného Spríevodcu inštaláciou reproduktorov.



#### Pripojenie reproduktorových káblov k reproduktoru

Kábel pripojte tak, aby sa farebná rúrka na kábli zhodovala s farbou štítku na zadnej strane reproduktora.

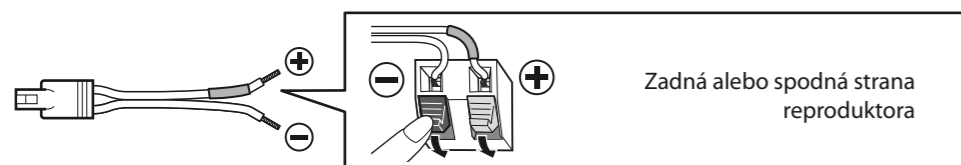

V prípade modelov BDV-E880/E380 sa toto pripojenie nepožaduje pre basový reproduktor.

Reproduktorové káble pripojte tak, aby sa zhodovali s farbou konektorov SPEAKERS jednotky.

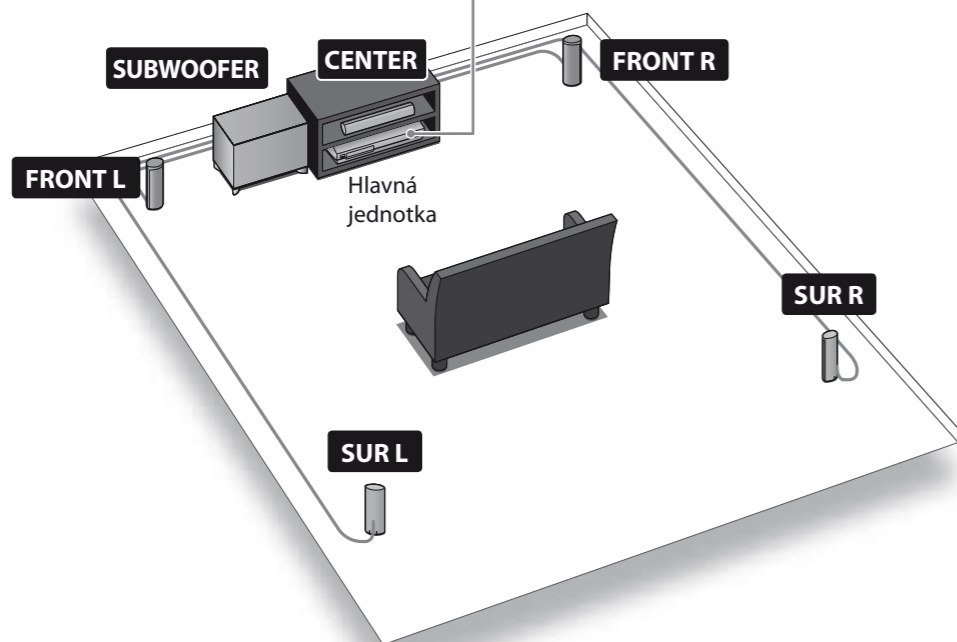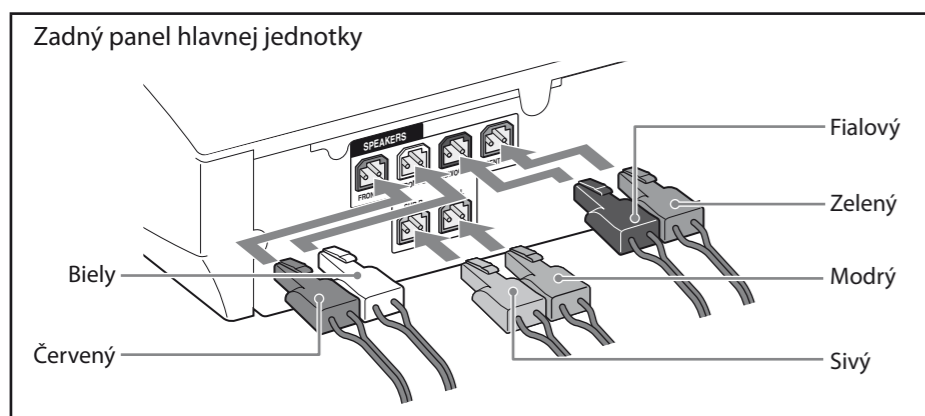


Na ilustráciu sa používa model BDV-E380.

### 2-A Pripojenie pomocou káblov HDMI (odporúča sa)


Ak chcete namiesto káblov HDMI používať obrazové káble, pozrite si časť 2-B Pripojenie pomocou obrazových káblov, ktorá sa nachádza na druhej strane.

#### Pripojenie televízora

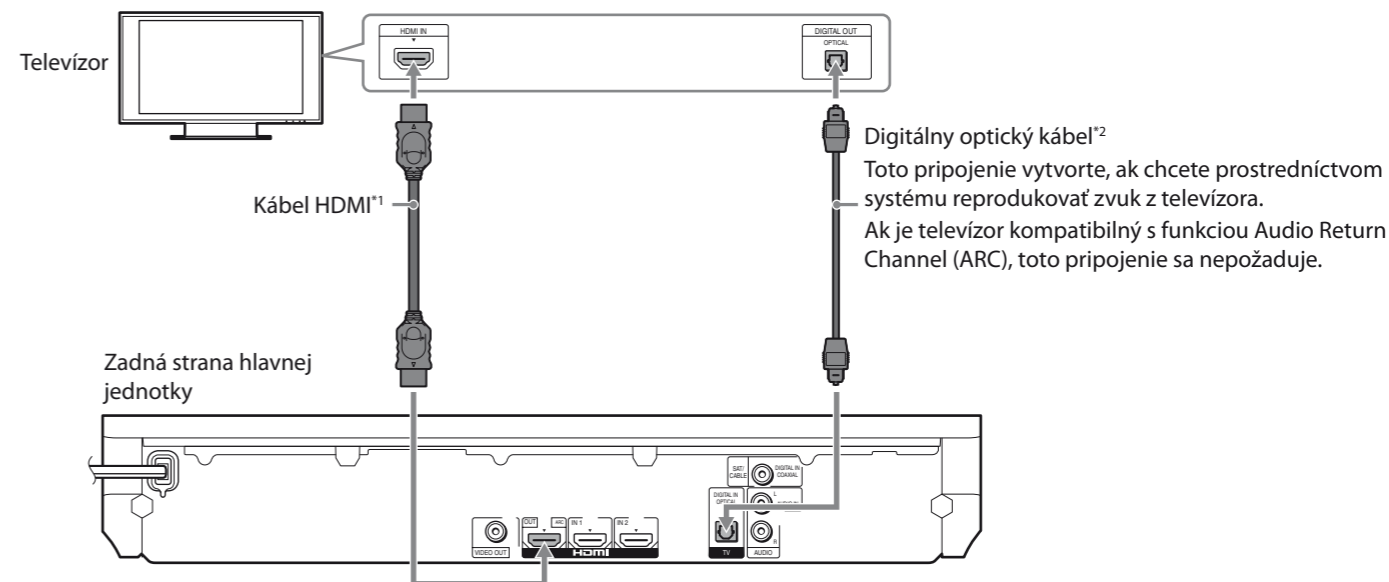

#### Pripojenie externého prijímača

Ak nepoužívate externý prijímač, prejdite na časť 3 Vykonanie nastavenia Easy Setup (Jednoduché nastavenie) na druhej strane. Ak chcete zvuk reprodukovat' z externého prijímača, opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte položku HDMI 1.

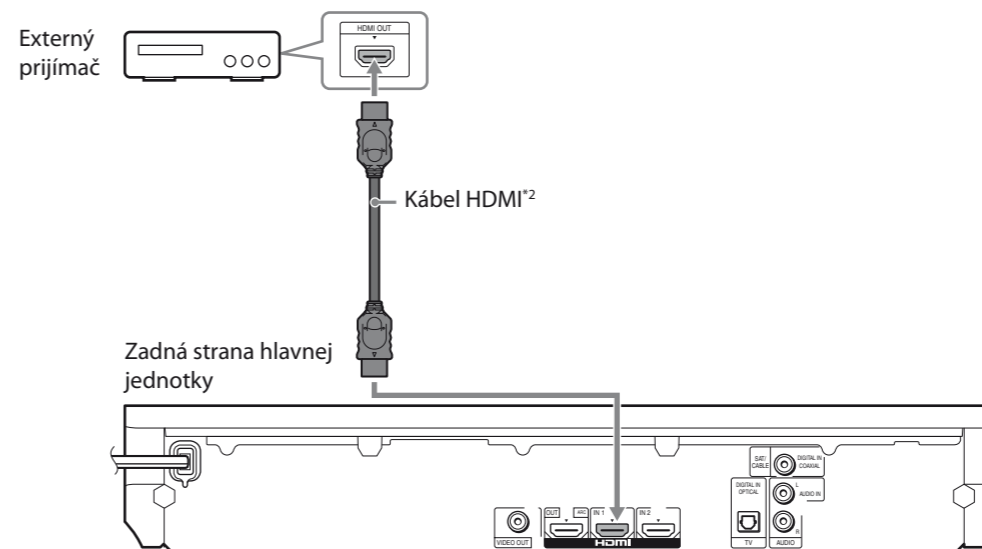


\*1 Kábel High Speed HDMI sa dodáva iba s modelmi pre Singapur a Taiwan.

\*2 Nedodáva sa.

## 2-B Pripojenie pomocou obrazových káblov

Ak ste dokončili časť 2-A Pripojenie pomocou káblov HDMI (odporúča sa), prejdite na časť 3 Vykonanie nastavenia Easy Setup (Jednoduché nastavenie).

### Pripojenie televízora

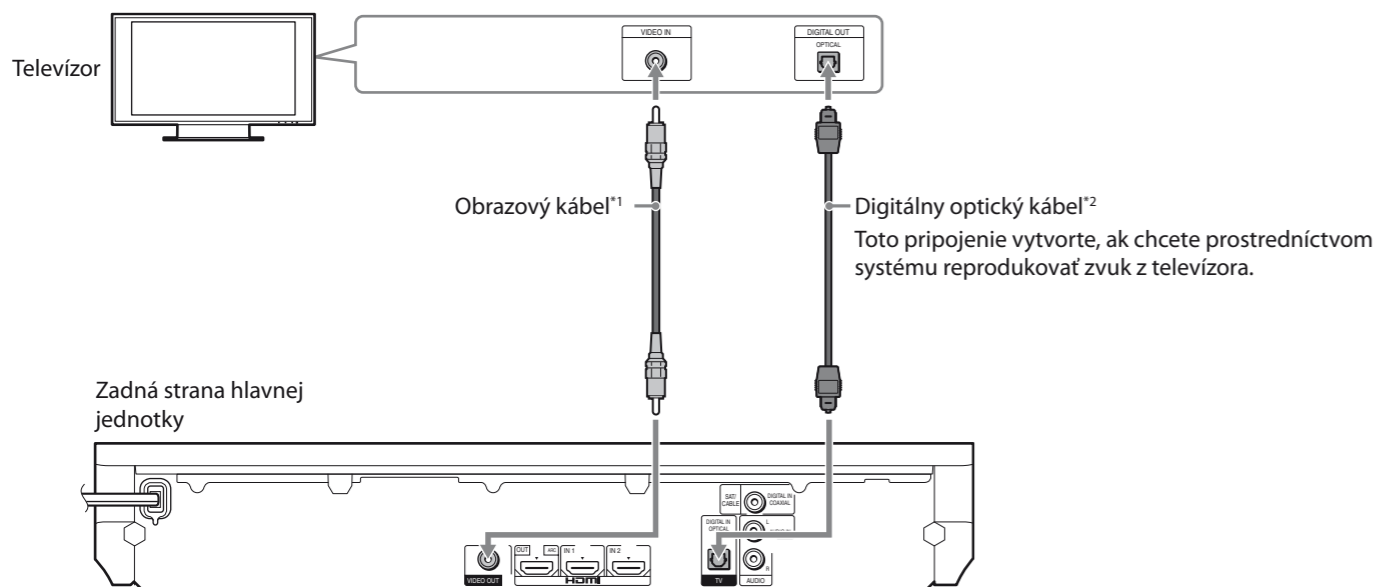

### Pripojenie externého prijímača

Ak nepoužívate externý prijímač, prejdite na časť 3 Vykonanie nastavenia Easy Setup (Jednoduché nastavenie).  
Ak chcete zvuk reprodukovať z externého prijímača, opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte položku SAT/CABLE.




\*1 Dodáva sa iba s modelmi pre Taiwan.  
\*2 Nedodáva sa.

## 3 Vykonanie nastavenia Easy Setup (Jednoduché nastavenie)


Pred vykonaním nastavenia Easy Setup (Jednoduché nastavenie) nekladajte disk.

### 1. Vložte batérie do diaľkového ovládača.

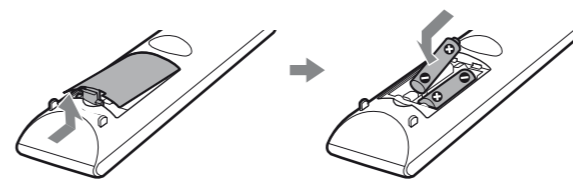


### 2. Pripojte sieťové šnúry hlavnej jednotky a televízora k sieťovej zásuvke a potom hlavnú jednotku a televízor zapnite.


### 3. Prepnite výber vstupu na televízore tak, aby sa na televíznej obrazovke zobrazili systémové obrazovky, ktoré sa podobajú na obrazovky znázornené nižšie.

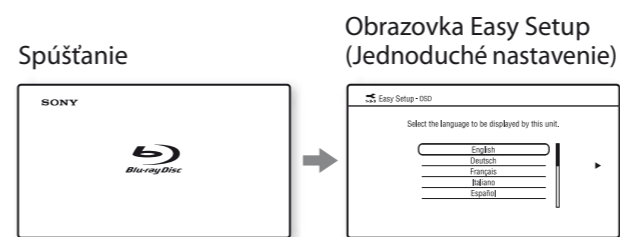

### 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Easy Setup (Jednoduché nastavenie) a pomocou tlačidiel ←/↑/↓/→ a ⊕ vyberte základné nastavenia.

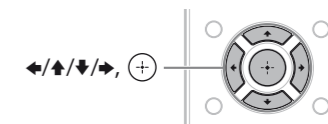

Po dokončení nastavenia Easy Setup (Jednoduché nastavenie) sa zobrazí hlásenie [Easy Setup is now complete.] (Jednoduché nastavenie sa dokončilo.).

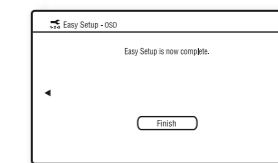

**Základné nastavenie sa dokončilo. Podrobné informácie o prehrávaní diskov a mnohých ďalších funkciách nájdete v dodanom Návode na použitie.**