





## Návod na jednoduché nastavenie

### SK Inštalácia dodávaného softvéru Používanie prehrávača “WALKMAN”



## NWZ-W262 / W263

### O návodoch na použitie

Okrem tohto Návodu na jednoduché nastavenie sa s týmto modelom dodáva aj Návod na použitie (User Guide) (dokument HTML), ktorý je možné prezerať z aplikácie WALKMAN Guide (Sprievodca používania WALKMAN-a). Podrobnosti pozri “Inštalácia dodávaného softvéru (Súčasťou je aj Návod na použitie)”.


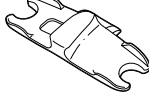
© 2011 Sony Corporation



\* 4 2 8 7 5 1 4 1 1 \* (1)

### Obsah balenia

Skontrolujte dodávané príslušenstvo v balení.

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> “WALKMAN” (1)   | <input type="checkbox"/> Držiak (1)   |
|    |    |
| <input type="checkbox"/> USB kábel (1)   | <input type="checkbox"/> Softvér  |
| <input type="checkbox"/> Násadky do uší pre slúchadlá (veľkosť S, L) (dodávané v pároch) Od výroby sú založené násadky veľkosti M. | Vo vstavanej pamäti Flash prehrávača “WALKMAN” je uložený softvér a nasledovné položky: <ul style="list-style-type: none"><li>Softvér Content Transfer</li> <li>Sprievodca používania WALKMAN-a (WALKMAN Guide)</li></ul> |
| <input type="checkbox"/> Návod na jednoduché nastavenie (tento návod) (1)  | <input type="checkbox"/> Násadky k technickým údajom o odolnosti voči vode (1)  |
| <input type="checkbox"/> Poznámky k technickým údajom o odolnosti voči vode (1)  | – Návod na použitie (User Guide) atď.   |
| Podrobnosti o inštalácii softvéru pozri “Inštalácia dodávaného softvéru (Súčasťou je aj Návod na použitie)”.                       |   |

### OS Windows a prehrávač Windows Media Player


Podporované OS sú Windows XP (Service Pack 3 alebo novšia verzia), Windows Vista<sup>\*1</sup> (Service Pack 1 alebo novšia verzia) alebo Windows 7<sup>\*1</sup> a verzia prehrávača inštalovaného v PC musí byť Windows Media Player 11 (Windows XP/Windows Vista) alebo 12 (Windows 7).

Podrobnosti o používaní alebo podpore softvéru prehrávača Windows Media Player nájdete na nasledujúcej web-stránke: http://support.microsoft.com/


<sup>\*1</sup> [Compatibility mode] (Režim kompatibility) pre Windows XP nie je podporovaný.

### Tri spôsoby prenosu hudby

Z CD diskov atď. pomocou softvéru Windows Media Player




Zo servera iTunes<sup>\*1</sup> atď. pomocou softvéru Content Transfer



<sup>\*1</sup> Content Transfer podporuje prenos údajov do prehrávača “WALKMAN” z iTunes 9.0.

Presunutím myšou (drag and drop) pomocou softvéru Windows Explorer




Viac podrobnosti o prenose audio súborov pozri v Návode na použitie. Návod na použitie si môžete prečítať prostredníctvom Sprievodcu používania WALKMAN-a (WALKMAN Guide).

### Inštalácia dodávaného softvéru

#### (Súčasťou je aj Návod na použitie)

**1** Pripojte prehrávač “WALKMAN” k vášmu PC.



**2** V nasledovnom poradí kliknite na tieto položky.

Zvoľte [start] (Štart) - [My Computer] (Tento počítač) alebo [Computer] (Počítač) - [WALKMAN] - [Storage Media] (Pamäťové médium).

**3** Dvackrát kliknite na [Setup.exe].


Zobrazí sa sprievodca inštaláciou.

- Po spustení súboru [Setup.exe] sa súbor [Setup.exe] a priečinok [Install] (Inštalácia) skopirujú do vášho PC z priečinka [Storage Media] (Pamäťové médium) v prehrávači “WALKMAN” a do PC sa nainštaluje Sprievodca používania WALKMAN-a (WALKMAN Guide) a softvér Content Transfer.

**4** Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.

Po spustení [Setup.exe] sa na pracovnej ploche vášho PC zobrazí odkaz na Sprievodcu používania WALKMAN-a (WALKMAN Guide).

- Ak je po dokončení inštalácie dodávaného softvéru k PC pripojený prehrávač “WALKMAN”, automaticky sa spustí softvér Content Transfer.

**5** Pre spustenie Sprievodcu používania WALKMAN-a (WALKMAN Guide) dvakrát kliknite na  (WALKMAN Guide) na pracovnej ploche.

Podrobnosti o prenose hudby atď. pozri v Návode na použitie (User Guide), ktorý je súčasťou sprievodcu WALKMAN Guide.

#### Rada

- Sprievodcu WALKMAN Guide a softvér Content Transfer môžete spustiť z ponuky [start] (Štart) (zobrazené po kliknutí na [start] (Štart)).
- Ak súbor [Setup.exe] odstránite z prehrávača “WALKMAN” naformátovaním jeho vstavanej pamäte, skopirujte súbor [Setup.exe] a priečinok [Install] z priečinka [Backup] (Záloha) vo vašom PC naspäť do prehrávača “WALKMAN”. Pripojte prehrávač “WALKMAN” k PC, v ktorom chcete nainštalovať softvér, a nainštalujte ho podľa uvedeného postupu od kroku 1. Po dokončení inštalácie softvéru vymažte súbor [Setup.exe] a priečinok [Install] z prehrávača “WALKMAN”. Zálohované dáta sa ukladajú na disk [C] vo vašom PC v nasledovnom štandardne prednastavenom priečinku.

C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W260\Backup

Čo zahŕňa Sprievodca používania WALKMAN-a (WALKMAN Guide)?

Sprievodca WALKMAN Guide zahŕňa nasledovné súčasti:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> User Guide (Návod na použitie) Nasledovný obsah je možné prezerat' vo vašom webovom prehliadači. | <input type="checkbox"/> Linka na zákaznickú registráciu                       |
| <input type="checkbox"/> Podrobnosti o používaní prehrávača “WALKMAN”   | <input type="checkbox"/> Linka na zákaznickú podporu                           |
| <input type="checkbox"/> Spôsob používania softvéru pre prenos hudby do prehrávača “WALKMAN”                              | <input type="checkbox"/> Ďalšie užitočné linky                                 |
| <input type="checkbox"/> Riešenie problémov   | Dostupné sú aj ďalšie užitočné linky atď., napríklad na stránky na sfahovanie. |
|   | V závislosti od krajiny/regiónu zakúpenia sa dodávané položky môžu líšiť.      |


#### Rada

- Po spustení súboru [Setup.exe] môžete efektívnejšie využívať voľný priestor v priečinku [Storage Media] (Pamäťové médium) naformátovaním vstavanej pamäte Flash prehrávača “WALKMAN”. Formátovanie vstavanej pamäte Flash prehrávača “WALKMAN” pozri “Formátovanie prehrávača “WALKMAN””.

### Nabíjanie akumulátora

**1** Pripojte prehrávač “WALKMAN” k zapnutému PC pomocou USB kábla (dodávaný).

Ak sa zobrazí hlásenie s možnosťou výberu akcie, kliknite na “Cancel” (Zrušiť). Nabíjanie sa začne.

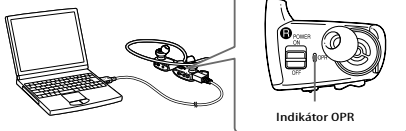

#### Poznámky k nabíjaniu akumulátora prostredníctvom PC


- Počas nabíjania indikátor OPR indukuje stav nabíjania prehrávača “WALKMAN”.

Keď svietí načerveno: Vykonná sa nabíjanie Nesvieti: Maximálne nabitie alebo sa nabíjanie nevykonáva

- Čas nabíjania je cca 1,5 hodiny. Po úplnom nabití prehrávača “WALKMAN” odpojte prehrávač od PC.
- Ak sa PC prepne do úsporného režimu, režimu spánku alebo dlhodobého spánku, keď je k nemu pripojený prehrávač “WALKMAN” cez USB kábel, prehrávač “WALKMAN” bude napájaný z akumulátora (bude sa vybíjať).
- Ak prehrávač “WALKMAN” používate prvýkrát alebo ak ste ho nepoužívali dlhšiu dobu, môže trvať dlhší čas kým ho PC rozpozná. Dokonca aj vtedy, ak sa už nabíjanie začalo (indikátor OPR svieti načerveno). Po približne 5 minútach od pripojenia prehrávača k PC skontrolujte, či PC rozpoznal váš prehrávač “WALKMAN”.

#### Kontrola stavu akumulátora


Zostávajúca kapacita akumulátora je indikovaná pomocou indikátora OPR. Ak indikátor OPR začne svietiť načerveno, nabíte akumulátor.



Ak je akumulátor vybitý, indikátor OPR rýchlo bliká načerveno a ozve sa dlhý zvukový signál (pipnutie). Prehrávač “WALKMAN” nie je potom možné ovládať.

\* V režime prehrávania a pozastavenia bliká približne v 5-sekundových intervaloch.

### Časti a ovládacie prvky

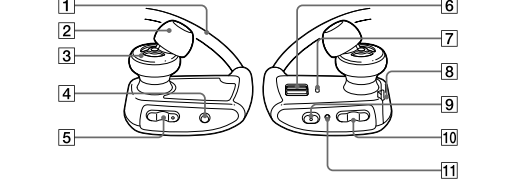

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>1</b> Držiak na krk                     | <b>6</b> Prepínač POWER (Napájanie) |
| <b>2</b> Násadky do uší pre slúchadlá      | <b>7</b> Indikátor OPR (Prevádzka)  |
| <b>3</b> Slúchadlá prehrávača              | <b>8</b> Kryt USB konektora         |
| <b>4</b> Tlačidlo SHUF (Shuffle)/PLAYLISTS | <b>9</b> Tlačidlo ►►► <sup>+1</sup> |
| <b>5</b> Tlačidlo VOL + <sup>+1</sup> /–   | <b>10</b> Tlačidlo ◀◀◀/►►►          |
|  | <b>11</b> Tlačidlo RESET            |

<sup>\*1</sup> Na tlačidle sa nachádzajú orientačné hmatové body. Slúžia na uľahčenie ovládania tohto prehrávača.

#### Ako pripevniť násadky do uší pre slúchadlá

Od výroby sú založené násadky veľkosti M (dodávané sú tiež veľkosti S a L). Pre lepšiu kvalitu zvuku zmeňte násadky na slúchadlách alebo násadky nastavte tak, aby ste ich mali pohodlne upevnené v ušiach. Pri výmene násadiek ich správne nasadte otáčaním na slúchadlá prehrávača “WALKMAN”, aby sa predišlo prípadnému uvoľneniu a uviaznutiu násadiek vo vašich ušiach. Ak sa násadka poškodí, môžete si zakúpiť nové násadky do uší (EP-EX1).



### Zapnite prehrávač “WALKMAN” a nasadte si ho na uši.

- Zistite, ktorá je ľavá (L) a ktorá pravá (R) časť prehrávača “WALKMAN”.**
- Posunutím prepínača POWER (Napájanie) na pravej (R) časti do polohy ON (Zap.) zapnite prehrávač “WALKMAN”.**
- Zaveste držiak na krk zo zadnej strany uší.**
- Zasuňte slúchadlá prehrávača do vašich uší.**
- Nastavte prehrávač “WALKMAN” tak, aby ste ho mohli nosiť pohodlne.**




#### Poznámka

- Ak prehrávač “WALKMAN” pri nosení pôsobí nepohodlne, vymeňte násadky do uší pre slúchadlá. Pozri časť “Ako pripevniť násadky do uší pre slúchadlá”.


#### Uloženie prehrávača “WALKMAN” do držiaka

Pri prenášaní alebo nepoužívaní prehrávača “WALKMAN”, uložte prehrávač do dodávaného držiaka.

- Vypnite prehrávač “WALKMAN”.**
- Prehrávač “WALKMAN” pripevnite do držiaka správne.**

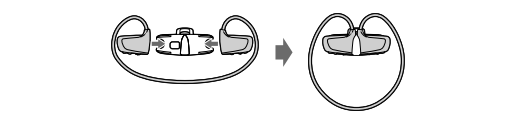

### Prehrávanie hudby

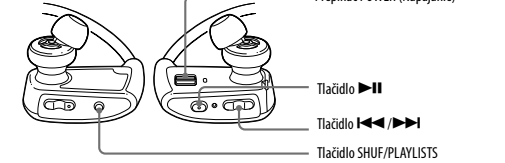

#### Zapnutie/vypnutie prehrávača “WALKMAN”

Posunutím prepínača POWER (Napájanie) zapnete alebo vypnete prehrávač.

#### Prehrávanie hudby

Stlačte tlačidlo ►►►.

#### Pozastavenie prehrávania

Stlačte tlačidlo ►►►.

#### Prepnutie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu

Stlačte tlačidlo ◀◀◀ (vzad) alebo ►►► (vpred).

#### Prepnutie na predchádzajúci/nasledujúci priečinok

Pre prepnutie na začiatok predchádzajúceho alebo nasledujúceho priečinka stlačte a pridržte tlačidlo ◀◀◀ (vzad) alebo ►►► (vpred) na viac ako 1 sekundu.

#### Náhodné prehrávanie

Pre prehrávanie skladieb v náhodnom poradí stlačte SHUF (Shuffle)/PLAYLISTS.

#### Poznámka

- Počas prehrávania skladieb v náhodnom poradí nie je možné prepnúť na začiatok predchádzajúceho alebo nasledujúceho priečinka, ani vtedy ak stlačíte a pridržíte tlačidlo ◀◀◀/►►► na viac ako 1 sekundu.

#### Prehrávanie Playlistu

Pre prehrávanie skladieb z Playlistu stlačte a pridržíte tlačidlo SHUF (Shuffle)/PLAYLISTS na viac ako 1 sekundu.

Pre prepnutie na začiatok predchádzajúceho alebo nasledujúceho Playlistu stlačte a pridržíte tlačidlo ◀◀◀/►►► na viac ako 1 sekundu.

Pre obnovenie prehrávania všetkých skladieb prenesených do prehrávača “WALKMAN”, stlačte a pridržíte tlačidlo SHUF (Shuffle)/PLAYLISTS na viac ako 1 sekundu počas prehrávania skladieb z Playlistu.

#### Poznámka

- Počas prehrávania skladieb z Playlistu sa opakovane prehrávajú len skladby zaregistrované v Playliste.

### Riešenie problémov

Ak prehrávač “WALKMAN” nefunguje štandardne, pokúste sa vyriešiť vzniknutý problém pomocou nižšie uvedených riešení.

**1 V časti “Riešenie problémov” (Troubleshooting) v Návode na použitie (User Guide) (dokument HTML) vyhľadajte problém a pokúste sa ho vyriešiť podľa postupu uvádzaného pri riešení problému.**

Podrobnosti o riešeníach problémov pozri tiež v tabuľkách ďalej.

**2 Pripojte prehrávač “WALKMAN” k PC a nabíte jeho akumulátor.**

Po nabití akumulátora prehrávača sa môžu niektoré problémy odstrániť.

**3 Stlačte RESET pomocou vhodného špicatého predmetu atď.**

- Pri resetovaní prehrávača “WALKMAN” dbajte prosím na nasledovné.
- Prepínač POWER (Napájanie) prepnite do polohy ON (Zap.).
  - Prehrávač “WALKMAN” nie je pripojený k PC.
  - Prehrávač “WALKMAN” neprehráva hudbu.

**4 Pozri informácie o problémoch v Pomocníkovi (Help) pre každý softvér.**

**5 Pozri informácie na niektorej z podporných zákaznickych web-stránok.**

Informácie o podporných zákaznickych web-stránkach pozri “Získanie najnovších informácií”.

**6 Ak sa nepodarilo problém odstrániť ani po vykonaní uvedeného, kontaktujte predajcu Sony.**

Problém	Príčina/Riešenie
Výdrž akumulátora je krátka.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ak sa PC prepne do úsporného režimu, režimu spánku alebo dlhodobého spánku, keď je k nemu pripojený prehrávač “WALKMAN” cez USB kábel, akumulátor prehrávača “WALKMAN” sa nebude nabíjať. Prehrávač “WALKMAN” potom bude napájaný z akumulátora a bude ho vybíjať.</li> <li>➔Po úplnom nabití odpojte USB kábel.</li> <li>➔Nastavte váš PC tak, aby sa neprepínal do režimu spánku alebo dlhodobého spánku.</li></ul>
Pomocou prehrávača “WALKMAN” nie je možné vymazať skladby.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pomocou prehrávača “WALKMAN” nie je možné vymazať prenesené skladby.</li> <li>➔Ak chcete skladby z prehrávača “WALKMAN” vymazať, použite na to softvér, ktorým ste skladby preniesli alebo aplikáciu Windows Explorer.</li></ul>

Problém	Príčina/Riešenie
Akumulátor prehrávača “WALKMAN” sa nenabíja.	<ul style="list-style-type: none"><li>USB kábel nie je správne pripojený k USB konektoru na vašom PC.</li> <li>➔Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.</li> <li>➔Používajte len dodávaný USB kábel.</li> <li>Akumulátor prehrávača nabíjate pri teplote mimo interval 5<span> </span>°C až 35<span> </span>°C.</li> <li>➔Akumulátor prehrávača nabíjajte pri teplote v intervale 5<span> </span>°C až 35<span> </span>°C.</li> <li>Váš PC nie je zapnutý.</li> <li>➔Zapnite PC.</li> <li>PC sa preplo do režimu spánku alebo dlhodobého spánku.</li> <li>➔Zrušte režim spánku alebo dlhodobého spánku PC.</li> <li>Ak sa problém nevzťahuje na vyššie uvedené príčiny, stlačte tlačidlo RESET na prehrávači “WALKMAN” a nanovo pripojte prehrávač k PC pomocou USB kábla (dodávaný).</li> <li>Viac ako rok ste prehrávač WALKMAN” nepoužívali.</li> <li>➔V závislosti od spôsobu používania prehrávača WALKMAN” sa môže akumulátor trvalo vybiť. Kontaktujte vášho predajcu Sony.</li></ul>
Počítač nerozpoznal prehrávač “WALKMAN”.	<ul style="list-style-type: none"><li>Prehrávač “WALKMAN” nie je pripojený k PC pomocou dodávaného USB kábla.</li> <li>➔Pripojte prehrávač “WALKMAN” k PC pomocou dodávaného USB kábla. Ak používate iný ako dodávaný USB kábel, prehrávač sa nemusí k PC pripojiť správne a PC nemusí váš prehrávač “WALKMAN” rozpoznáť.</li> <li>Prehrávač “WALKMAN” nie je k dodávanému USB káblu pripojený správne.</li> <li>➔Prehrávač “WALKMAN” pripojte k dodávanému USB káblu správne a pevne. Nabíjanie sa spustí (indikátor OPR sa rozsvieti načerveno) aj keď prepojenie nebolo vykonané správne, ale v takom prípade je možné, že PC nerozpozná prehrávač “WALKMAN”. V takomto prípade odpojte prehrávač “WALKMAN” od dodávaného USB kábla a následne ho pripojte k dodávanému USB káblu nanovo.</li> <li>Kapacita akumulátora je nízka alebo nedostatočná.</li> <li>➔Nabíte akumulátor. Ak prehrávač “WALKMAN” používate prvýkrát alebo ak ste ho nepoužívali dlhšiu dobu, môže trvať dlhší čas kým ho PC rozpozná. Dokonca aj vtedy, ak sa už nabíjanie začalo (indikátor OPR svieti načerveno). Po približne 5 minútach od pripojenia prehrávača k PC skontrolujte, či PC rozpoznal váš prehrávač “WALKMAN”.</li> <li>Softvér môže vykonávať overovanie a tento proces môže určitý čas trvať. Počkajte, kým sa nedokončí.</li> <li>Inštalácia softvéru zlyhala.</li> <li>➔Preinštalujte softvér pomocou inštalátora. Importované dáta nebudú zmenené.</li> <li>V PC je spustený iný softvér ako ten, ktorým ste vykonali prenos.</li> <li>➔Odpojte USB kábel, chvíľu počkajte a znova ho zapojte. Ak problém pretrváva, odpojte USB kábel, reštartujte PC a znova pripojte USB kábel.</li></ul>

#### Získanie najnovších informácií

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s týmto produktom, prípadne ak chcete získať informácie o kompatibilných zariadeniach, navštívte nasledujúce web-stránky. Spotrebiteľia v USA: http://www.sony.com/walkmansupport Spotrebiteľia v Kanade: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/Spotrebiteľa v Európe: http://support.sony-europe.com/DNA Spotrebiteľia v Latinskej Amerike: http://www.sony-latin.com/index.crp Spotrebiteľia v ostatných krajinách: http://www.sony-asia.com/support Spotrebiteľia, ktorí si kúpili zahraničné modely: http://www.sony.co.jp/overseas/support/

http://www.sony.net/

©2011 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

#### SK

#### Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Plati v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separeným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nahlásené ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívne mu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajnu, kde ste výrobok zakúpili.

### Bezpečnostné upozornenia

#### Licencia a obchodné značky

Pozri Návod na použitie (User Guide) (dokument HTML).

#### Záznam majiteľa

Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na zadnej časti zariadenia. Poznačte si ich do kolónky uvedenej nižšie. Kedykoľvek budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o uvedených číslach/označeniach.

Model No. (Typové označenie) \_\_\_\_\_  
Serial No. (Sériové číslo) \_\_\_\_\_

Pri dlhodobom počúvaní hudby na osobnom audio prehrávači pri vysokej hlasitosti môže dôjsť k poškodeniu sluchu.



Batérie/akumulátor (nainštalované batérie alebo akumulátor) nevystavujte dlhý čas nadmernému teplu ako napríklad priamemu slnečnému žiareniu, ohňu alebo poďobne.


Prúdové zaťaženie 500 mA

Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.


### Čo je režim prehrávania ZAPPIN? ZAPPIN™

Pri režime ZAPPIN sa postupne prehrávajú ukážky skladieb podľa nastavenej dĺžky trvania.

**Bežný režim prehrávania**



Stlačte a pridržíte tlačidlo ►►► na viac ako 1 sekundu počas bežného prehrávania.

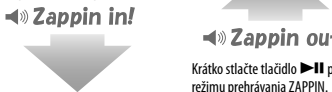

Krátko stlačte tlačidlo ►►► počas režimu prehrávania ZAPPIN.

---

**Režim prehrávania ZAPPIN**

Režim prehrávania ZAPPIN je možné nastaviť na 4-sekundové “Zappin short” (Krátky Zappin) alebo na 15-sekundové “Zappin long” (Dlhý Zappin) intervaly. Stlačením a pridržením tlačidla ►►► na viac ako 1 sek