

SONY®



SK

**Návod na jednoduché nastavenie**  
**NWZ-A826 / A828 / A829**



**SONY®**

# Riešenie problémov



**NWZ-A826 / A828 / A829**

**Pokúste sa vyriešiť problém podľa nižšie uvedeného postupu.**

**1 V uvedenej tabuľke vyhľadajte problém a pokúste sa ho vyriešiť podľa postupu uvádzaného pri príčine problému.**


Viac podrobností o ovládaní zariadenia nájdete v “Návode na použitie” Operation Guide (súbor PDF).

**2 Pripojte prehrávač k PC a nabite jeho akumulátor.**

Po nabití akumulátora prehrávača sa môžu niektoré problémy odstrániť.

**3 Stlačte RESET pomocou vhodného špicatého predmetu atď.**

Ak stlačíte tlačidlo RESET počas ovládania prehrávača, uložené údaje a nastavenia prehrávača sa môžu vymazať.

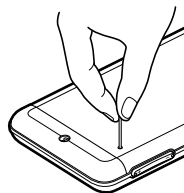

**4 Pozri informácie o problémoch v Pomocníkovi (Help) pre každý softvér.**

**5 Pozri informácie na niektorej z podporných web-stránok.**

Spotrebiteľia v USA navštívte: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Spotrebiteľia v Kanade navštívte: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Spotrebiteľia v Európe navštívte: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Spotrebiteľia v Latinskej Amerike navštívte: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Spotrebiteľia v ostatných krajinách navštívte: <http://www.sony-asia.com/support>

Spotrebiteľia, ktorí si kúpili zahraničné modely môžu navštíviť:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

**6 Ak sa nepodarilo problém odstrániť ani po vykonaní uvedeného, kontaktujte predajcu Sony.**

### Problém

### Príčina/Riešenie

#### Nepočúť žiadny zvuk.

- Hlasitosť je nastavená na minimálnu úroveň.
  - Zvýšte hlasitosť (☞ str. 10).
- Konektor slúchadiel nie je správne zapojený.
  - Pripojte slúchadlá správne (☞ str. 10).
- Konektor slúchadiel je znečistený.
  - Konektor vyčistite jemnou suchou handričkou.
- V prehrávači nie sú uložené žiadne skladby alebo video súbory.
  - Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií a preneste skladby alebo video súbory z PC.
- Je aktivovaná Bluetooth funkcia.
  - Keď je aktivovaná Bluetooth funkcia, nebude zvuk reprodukován slúchadlami prehrávača. Deaktivujte Bluetooth funkciu (☞ str. 94).

#### Súbory sa neprehrávajú.

- Akumulátor je vybitý.
  - Nabite akumulátor (☞ str. 114).
  - Ak prehrávač nereaguje, aj keď ste akumulátor nabili, pomocou tlačidla RESET resetujte prehrávač (☞ str. 124).
- V prehrávači nie sú uložené žiadne súbory.
  - Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií a preneste súbory z PC.
- Prenesené súbory nie sú v podporovanom formáte. Podrobnosti pozri v časti “Podporované formáty súborov” v kapitole “Technické údaje” (☞ str. 154).
  - Audio súbory ATRAC skonvertujte pomocou dodávanej aplikácie MP3 Conversion Tool.
  - V závislosti od formátu nie je možné niektoré skladby alebo video súbory prehrať (☞ str. 154).
  - V závislosti od veľkosti alebo formátu nie je možné niektoré obrázky zobrazit (☞ str. 154).
- Do video priečinka ste preniesli MP4 súbory potiahnutím myšou.
  - Potiahnutím myšou ich preneste do priečinka “MUSIC”.
- Z dôvodu niektorých predplatených služieb atď. uplynulo časové obmedzenie na prehrávanie skladby.
  - Skladbu s uplynutou limitovanou periódou prehrávania nie je možné prehrávať. Pomocou prenosového softvéru si obnovte jej prehrávanie.
- Po prenesení v aplikácii Windows Explorer nespĺňa úroveň hierarchie uložených súborov obmedzenia prehrávača (☞ str. 116).

Problém	Príčina/Riešenie
<p><b>Prenesené súbory sa nezobrazujú v príslušnom zozname.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presiahol sa maximálny počet súborov, ktoré je možné zobraziť. Maximálny počet video súborov je 1 000 a obrazových súborov je 10 000. Maximálny počet priečinkov na ukladanie obrázkov v zozname priečinkov pre obrázky je 1 000. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vymažte nepotrebné súbory.</li> </ul> </li> <li>• Súbory boli presunutím prenesené do nesprávneho priečinka. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Presunutím preneste súbory do správneho priečinka (☞ str. 116).</li> </ul> </li> <li>• Dostupná kapacita je nepostačujúca. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Uvoľnite kapacitu pamäte prehrávača tým, že vymažete nepotrebné súbory.</li> </ul> </li> <li>• Po prenesení v aplikácii Windows Explorer nespĺňa úroveň hierarchie uložených súborov obmedzenia prehrávača (☞ str. 116).</li> <li>• Prenesené súbory nie sú v podporovanom formáte. Podrobnosti pozri v časti "Podporované formáty súborov" v kapitole "Technické údaje" (☞ str. 154). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Súbory ATRAC skonvertujte pomocou dodávanej aplikácie MP3 Conversion Tool.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Keď je nastavené zobrazenie "All Songs" alebo "Album", zobrazia sa všetky skladby, ale pri nastavení zobrazenia "Folder" sa niektoré skladby nezobrazia.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audio súbory sa nenachádzajú v podpriečinkoch priečinka "MUSIC". <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Potiahnutím myšou ich preneste do podpriečinkov v priečinku "MUSIC".</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Skladby sa prehrávajú len v obmedzenom rozsahu, napríklad len v jednom albume.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Playback Range" (☞ str. 39) je nastavené na "Selected Range". <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Zmeňte nastavenie rozsahu prehrávania.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Nie je možné vymazať súbory v prehrávači.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skladby a obrazové súbory nie je možné vymazať pomocou prehrávača. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vymažte ich pomocou softvéru, s ktorým ste vykonali prenos alebo pomocou aplikácie Windows Explorer.</li> </ul> </li> </ul>

Problém	Príčina/Riešenie
Je počuť šum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● V blízkosti prehrávača používate zariadenie vyžarujúce rádiové signály (napr. mobilný telefón). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ak používate zariadenia vyžarujúce rádiové signály (napr. mobilný telefón), nepoužívajte ich v blízkosti prehrávača.</li> </ul> </li> <li>● Audio súbory importované z CD disku atď. sú poškodené. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vymažte tieto súbory a potom ich opäť importujte a preneste. Pri importe audio súborov do PC ukončíte všetky aplikácie. Predídete tým poškodeniu súborov.</li> </ul> </li> <li>● Prenesené súbory nie sú v podporovanom formáte. Podrobnosti pozri v časti “Podporované formáty súborov” v kapitole “Technické údaje” (☞ str. 154). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Audio súbory ATRAC skonvertujte pomocou dodávanej aplikácie MP3 Conversion Tool.</li> <li>→ V závislosti od niektorých technických parametrov nie je možné niektoré skladby prehrať.</li> </ul> </li> <li>● Bluetooth prepojenie je nestabilné. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pri určitých podmienkach sa pri komunikácii môže vyskytnúť šum. Premiestnite zariadenia a reštartujte komunikáciu.</li> </ul> </li> </ul>
Nastavenie “VPT(Surround)” alebo funkcia “Clear Stereo” nie je efektívna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pri reprodukcii zvuku cez externé reproduktory na voliteľnej dokovacej kolíske nemusia byť nastavenie “VPT(Surround)” a funkcia “Clear Stereo” efektívne, pretože prehrávač je určený len pre kompatibilné slúchadlá. Nejde o poruchu.</li> <li>● Ak ste v ponuke “Sound Effect Preset” neaplikovali zvukový efekt, nebude efekt “VPT(Surround)” počas Bluetooth komunikácie fungovať (☞ str. 92).</li> </ul>
Nie je vidieť obraz, ale počuť zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Súbor je vo formáte .3gp. (Pri formáte .3gp je podporovaná len audio zložka.)</li> <li>● Video súbor sa nenachádza vo video priečinku. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Potiahnutím myšou preneste video súbory do video priečinka.</li> </ul> </li> </ul>

Problém	Príčina/Riešenie
Ovládacie prvky sú nefunkčné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepínač HOLD je v polohe HOLD.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere (☞ str. 11).</li> </ul> </li> <li>• V prehrávači kondenzovala vlhkosť.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prehrávač niekoľko hodín nepoužívajte, kým sa vlhkosť neodparí.</li> </ul> </li> <li>• Kapacita akumulátora je nízka alebo nedostatočná.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nabite akumulátor prostredníctvom prepojenia prehrávača so zapnutým PC (☞ str. 114).</li> <li>→ Ak akumulátor nabijete a porucha sa neodstráni, pomocou tlačidla RESET resetujte prehrávač (☞ str. 124).</li> </ul> </li> <li>• Počas zobrazeného hlásenia “Connecting” nie je možné ovládať prehrávač.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odpojte USB kábel a až potom prehrávač ovládajte.</li> </ul> </li> </ul>
Prehrávanie sa nezastaví.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri tomto prehrávači nie je rozdiel medzi zastavením a pozastavením. Ak stlačíte tlačidlo ►  , zobrazí sa    a prehrávanie sa pozastaví/zastaví.</li> </ul>
Prehrávač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapacita akumulátora je nedostatočná.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nabite akumulátor prostredníctvom prepojenia prehrávača so zapnutým PC (☞ str. 114).</li> <li>→ Ak akumulátor nabijete a porucha sa neodstráni, pomocou tlačidla RESET resetujte prehrávač (☞ str. 124).</li> </ul> </li> </ul>
Prenesené dátové súbory nie je možné nájsť.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vstavanú pamäť Flash prehrávača ste naformátovali v softvéri Windows Explorer.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Naformátujte vstavanú pamäť Flash pomocou prehrávača (☞ str. 110).</li> </ul> </li> <li>• Počas prenosu súborov došlo k odpojeniu dodávaného USB kábla od prehrávača.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Preneste použiteľné súbory späť do PC a naformátujte vstavanú pamäť Flash pomocou prehrávača (☞ str. 110).</li> </ul> </li> <li>• Po prenení v aplikácii Windows Explorer nespĺňa úroveň hierarchie uložených súborov obmedzenia prehrávača (☞ str. 116).</li> <li>• Prenesené súbory nie sú v podporovanom formáte. Podrobnosti pozri v časti “Podporované formáty súborov” v kapitole “Technické údaje” (☞ str. 154).               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Audio súbory ATRAC skonvertujte pomocou dodávanej aplikácie MP3 Conversion Tool.</li> <li>→ V závislosti od formátu nie je možné niektoré skladby alebo video súbory prehrať (☞ str. 154).</li> <li>→ V závislosti od veľkosti alebo formátu nie je možné niektoré obrázky zobrazit (☞ str. 154).</li> </ul> </li> </ul>



<b>Problém</b>	<b>Príčina/Riešenie</b>
Hlasitosť má nízku úroveň.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je aktivovaná funkcia “AVLS (Volume Limit)”.</li> <li>→ Deaktivujte funkciu “AVLS (Volume Limit)” (☞ str. 99).</li> </ul>
Pravý kanál v slúchadlách nereprodukuje žiadny zvuk. Prípadne je pravý kanál reprodukován z oboch kanálov.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slúchadlá nie sú správne pripojené.</li> <li>→ Ak slúchadlá nepripojíte správne, nemusí sa v nich zvuk reprodukovávať správne. Zapojte vstupný konektor slúchadiel do konektora prehrávača tak, aby zacvakol (☞ str. 10).</li> </ul>
Prehrávanie sa svojvoľne vypína.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapacita akumulátora je nedostatočná.</li> <li>→ Nabite akumulátor prostredníctvom prepojenia prehrávača so zapnutým PC (☞ str. 114).</li> <li>• Prehrávate skladby alebo video súbory, ktoré nie sú podporované.</li> <li>→ Prehrajte inú skladbu alebo video súbory.</li> </ul>
Nezobrazujú sa miniatúry.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skladby nemajú informáciu o sprievodnom obrázku, ktorého formát je podporovaný prehrávačom. Miniatúry sa zobrazujú len vtedy, keď skladby majú informáciu o sprievodnom obrázku, ktorého formát je podporovaný prehrávačom.</li> <li>→ Pomocou softvéru Windows Media Player alebo iného vhodného softvéru vykonajte prenos ešte raz.</li> <li>• Miniatura nie je pomenovaná rovnako ako video súbor, alebo sa video súbor nenachádza v správnom priečinku.</li> <li>→ Umiestnite JPEG súbor s rovnakým názvom ako príslušný video súbor do priečinka “VIDEO”.</li> <li>• Ak obrazové súbory nemajú miniatúry, ktoré sú kompatibilné s formátom Exif, tak miniatúry nie je možné zobraziť.</li> <li>→ Pomocou dodávaného softvéru Media Manager pre WALKMAN preneste obrazové súbory ešte raz.</li> </ul>

Problém	Príčina/Riešenie
<p>Nezobrazuje sa sprievodný obrázok.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Súbor neobsahuje údaje o sprievodnom obrázku.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Sprievodný obrázok sa zobrazí len vtedy, keď súbor obsahuje údaje o sprievodnom obrázku.</li> </ul> </li> <li>● Nastavte sprievodný obrázok pomocou dodávaného softvéru Windows Media Player 11 alebo podobného prenosového softvéru podporujúceho vytváranie sprievodných obrázkov. Podrobnosti o funkciách nájdete v Pomocníkovi softvéru (Help).</li> <li>● V závislosti od formátu obrázka sa niektoré sprievodné obrázky nemusia zobrazovať.</li> </ul>
<p>Prehrávač nie je možné naformátovať.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kapacita akumulátora je nízka alebo nedostatočná.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nabite akumulátor prostredníctvom prepojenia prehrávača so zapnutým PC (☞ str. 114).</li> </ul> </li> </ul>
<p>Prehrávač sa svojvoľne vypol a následne hneď zapol.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ak sa vyskytne porucha, prehrávač sa sám vypne a potom automaticky opäť zapne.</li> </ul>
<p>Prehrávač nefunguje správne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PC bol spustený alebo reštartovaný keď bol k nemu pripojený prehrávač.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prehrávač resetujte stlačením tlačidla RESET na prehrávači. Pri spúšťaní a reštartovaní PC odpojte prehrávač od PC.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Počas ovládania prehrávača nezaznieva zvukový signál.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Položka "Beep Settings" je vypnutá.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nastavte položku "Beep Settings" na "On" (☞ str. 100).</li> </ul> </li> <li>● Keď je aktivovaná Bluetooth funkcia, zvukový signál nezaznieva.</li> </ul>

# Displej

Problém	Pričina/Riešenie
V názve sa zobrazí “□”.	<ul style="list-style-type: none"><li>• V názve sa nachádzajú znaky, ktoré zariadenie nedokáže zobrazit. → Pomocou softvéru, s ktorým ste vykonali prenos alebo pomocou aplikácie Windows Explorer zmeňte názov a použite vhodné znaky.</li></ul>
Namiesto mena interpreta alebo názvu albumu sa zobrazí “Unknown”.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Súbor neobsahuje údaje o názve albumu alebo mene interpreta atď.</li></ul>
Zobrazujú sa nezrozumiteľné znaky.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Je nastavený nesprávny jazyk. → V ponuke “Language Settings” (☞ str. 112) nastavte správny jazyk a potom preneste súbory do prehrávača ešte raz.</li></ul>
Pri zobrazovaní obrázkov displej stmavne.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Počas časového úseku nastaveného v ponuke “Screensaver Timing” (☞ str. 102) sa nevykonala žiadna operácia. → Stlačte ľubovoľné tlačidlo.</li></ul>
Displej sa vypne.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prehrávač bol v režime pozastavenia a viac ako 3 minúty nebola vykonaná žiadna operácia. → Stlačte ľubovoľné tlačidlo.</li><li>• Nebola vykonaná žiadna operácia počas času, ktorý ste nastavili v ponuke “Screensaver Timing” a zároveň je položka “Screensaver” nastavená na “Blank” (☞ str. 102). → Stlačte ľubovoľné tlačidlo. → Nastavte položku “Screensaver” na iné nastavenie ako “Blank”.</li><li>• Položka “On-Hold Display” je nastavená na “No”. → Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere (☞ str. 11). → Nastavte položku “On-Hold Display” na “Yes” (☞ str. 61). Aj keď je funkcia HOLD aktivovaná, môžete prehrávať video súbory.</li></ul>
Zobrazí sa hlásenie.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pozri kapitolu “Hlásenia” (☞ str. 139).</li></ul>

Problém	Príčina/Riešenie
Výdrž akumulátora je krátka.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prevádzková teplota je nižšia než 5°C. → Kapacita akumulátora sa pri nižšej teplote znižuje. Nejde o poruchu.</li><li>• Akumulátor sa nabíjal krátko. → Akumulátor nabíjajte, kým sa nezobrazí <b>[FULL]</b>.</li><li>• Ak správne nastavíte riadenie napájania, môžete ušetriť kapacitu akumulátora a prehrávač tak budete môcť používať dlhšie (☞ str. 115).</li><li>• Dlhší čas ste prehrávač nepoužívali. → Účinnosť akumulátora sa zvyšuje pravidelným nabíjaním a vybíjaním akumulátora.</li><li>• Keď po úplnom nabití akumulátora klesne jeho užitočná výdrž na polovicu bežnej výdrže, akumulátor by mal byť vymenený za nový. → Kontaktujte vášho predajcu Sony.</li><li>• Prehráva sa obsah chránený autorskými právami. → Pri prehrávaní obsahov, ktoré sú chránené autorskými právami môže byť výdrž akumulátora kratšia.</li><li>• Je aktivovaná Bluetooth funkcia. → Keď je aktivovaná Bluetooth funkcia, kapacita akumulátora sa znižuje, aj keď prehrávač neovládate. Ak Bluetooth funkciu nepoužívate, tak ju vypnite.</li><li>• Okolitými Bluetooth alebo bezdrôtovými LAN zariadeniami sa generujú rádiové vlny. → Keď je aktivovaná Bluetooth funkcia, rádiové vlny generované týmito zariadeniami môžu skrátiť výdrž akumulátora.</li></ul>
Akumulátor prehrávača sa nenabíja.	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB kábel nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC. → Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.</li><li>→ Používajte len dodávaný USB kábel.</li><li>• Akumulátor prehrávača nabíjate pri teplote mimo interval 5 až 35°C. → Akumulátor prehrávača nabíjajte pri teplote v intervale 5 až 35°C.</li><li>• Váš PC nie je zapnutý. → Zapnite PC.</li><li>• PC sa prepol do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. → Zrušte režim spánku alebo dlhodobého spánku PC.</li></ul>
Prehrávač sa automaticky vypne.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aby sa zabezpečila dlhšia výdrž akumulátora, prehrávač sa automaticky vypína. → Stlačením ľubovoľného tlačidla prehrávač zapnete.</li></ul>
Nabíjanie sa dokončí veľmi rýchlo.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ak nabíjate takmer nabitý akumulátor, maximálne nabitie bude trvať krátky čas.</li></ul>

## Prepojenie s PC

Prehrávač vyžaduje nasledovné minimálne systémové požiadavky.

### Systémové požiadavky

- PC
  - IBM PC/AT alebo kompatibilný PC s nasledujúcimi predinštalovanými operačnými systémami (OS) Windows\*: Windows XP Home Edition (Service Pack 2 alebo novší)/Windows XP Professional (Service Pack 2 alebo novší)/Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate
  - 64-bitová verzia OS nie je podporovaná.
  - Iné ako vyššie uvedené OS nie sú podporované.
  - \* Iné verzie OS nie sú spoločnosťou Microsoft podporované.
- CPU: Pentium 4 1,0 GHz alebo výkonnejší
- RAM: 512 MB alebo viac
- Pevný disk: 380 MB alebo viac voľného miesta.
- Monitor:
  - Rozlíšenie monitora: 800 × 600 pixelov (alebo vyššie) (odporúča sa 1024 × 768 alebo vyššie)
  - Farby: 8 bit alebo viac (odporúča sa 16 bit)
- CD-ROM mechanika (podpora schopnosti prehrávania digitálnych audio CD diskov pomocou WDM)  
Na tvorbu originálnych CD diskov je potrebná CD-R/RW mechanika.
- Zvuková karta
- USB port (odporúča sa vysokorychlostný USB port)
- Microsoft .NET Framework 2.0 alebo 3.0, QuickTime 7.2, Internet Explorer 6.0 alebo 7.0, Windows Media Player 10 alebo 11 (Odporúča sa Windows Media Player 11. Niektoré PC, ktoré už majú nainštalovaný softvér Windows Media Player 10 môžu obmedzovať prenos súborov (AAC, video súborov atď.) pomocou presúvania potiahnutím myšou.)
- Je potrebné mať nainštalovaný softvér Adobe Flash Player 8 alebo novšiu verziu.
- Za účelom využívania služby Electronic Music Distribution (EMD) alebo na prehliadanie web-stránok je potrebné pripojenie na internet.

Nezaručujeme, že prehrávač bude fungovať vo všetkých PC aj napriek tomu, že budú spĺňať všetky systémové požiadavky.

Prehrávač nie je kompatibilný s nasledovnými OS:

- PC alebo OS nie je štandardný
- Upgrade OS aktualizovaný zo štandardne inštalovaného OS
- Multi-boot OS
- Multimonitorové OS
- Macintosh

Problém	Príčina/Riešenie
<p>Nespustila sa aplikácia MP3 Conversion Tool alebo Media Manager pre WALKMAN.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Zmenili ste systémové podmienky, napr. aktualizáciou OS Windows atď.</li> </ul>
<p>Po pripojení k PC pomocou dodávaného USB kábla sa nezobrazí “Connecting”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● USB kábel nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.</li> <li>→ Používajte len dodávaný USB kábel.</li> </ul> </li> <li>● Používate USB rozbočovač. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prehrávač pripojený pomocou USB rozbočovača nemusí fungovať. Pripojte prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.</li> </ul> </li> <li>● V PC je spustený iný softvér ako ten, ktorým ste vykonali prenos. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odpojte USB kábel, chvíľu počkajte a znova ho zapojte. Ak problém pretrváva, odpojte USB kábel, reštartujte PC a znova pripojte USB kábel .</li> </ul> </li> <li>● V závislosti od softvéru, ktorý je spustený v PC, sa v prehrávači nemusí zobrazit hlásenie “Connecting”. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Spustite softvér Windows Media Player alebo aplikáciu Windows Explorer.</li> </ul> </li> </ul>
<p>PC po pripojení nespřístupnil prehrávač.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● USB kábel nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.</li> </ul> </li> <li>● Používate USB rozbočovač. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prehrávač pripojený pomocou USB rozbočovača nemusí fungovať. Pripojte prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.</li> </ul> </li> <li>● USB port na vašom PC pravdepodobne nefunguje. Prehrávač pripojte k inému USB portu na vašom PC.</li> </ul>

**Do prehrávača nie je možné preniesť súbory z PC.**

- Prenos sa mohol prerušiť z dôvodu výskytu šumu, ktorý vznikol zo statickej elektriny atď. Došlo k tomu z dôvodu ochrany dát.
  - Prehrávač odpojte a potom ho opäť zapojte.
- Ak v PC, ktorý nemá nainštalovaný softvér Windows Media Player 11 prenášate súbory presúvaním myšou, niektoré súbory sa nemusia dať preniesť (AAC, video súbory atď.).
  - Z dodávaného CD-ROM disku nainštalujte Windows Media Player 11 a potom opäť skúste preniesť súbory presunutím myšou. Pred inštaláciou dodávaného softvéru Windows Media Player 11 vo vašom PC skontrolujte, či softvér alebo podpora korešponduje s verziou Windows Media Player 11. Podrobnosti o funkciách a podpore softvéru Windows Media Player nájdete na nasledovnej web-stránke:  
<http://support.microsoft.com/>
- USB kábel nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC.
  - Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.
- V pamäti Flash nie je dostatok voľnej kapacity.
  - Preneste všetky nepotrebné súbory do počítača a zvyšte tak voľné miesto.
- Skladby s limitovanou periódou prehrávania alebo počtom prehrávaní sa z dôvodu ochrany pred kopírovaním nemusia dať prenášať. Podrobnosti o nastaveniach pre jednotlivé audio súbory vám poskytnú ich distribútor.
- V prehrávači sú uložené neštandardné súbory.
  - Preneste použiteľné súbory späť do PC a naformátujte vstavanú pamäť Flash pomocou prehrávača (☞ str. 110).
- Súbory môžu byť poškodené.
  - Vymažte súbory, ktoré nie je možné preniesť z vášho PC a potom ich importujte ešte raz. Pri importe audio súborov do PC ukončíte všetky aplikácie. Predídete tým poškodeniu súborov.
- Bol prekročený limit na prenos súborov a priečinkov.
  - Vymažte nepotrebné súbory.
- Pokúšate sa preniesť súbory formátu .m4a, .mp4, .3gp alebo .m4v z PC, na ktorom je už nainštalovaný softvér Windows Media Player 10.
  - Z dodávaného CD-ROM disku nainštalujte softvér Windows Media Player 11.
- Súbory boli prenesené pomocou vhodného prenosového softvéru, ale prenos nebol vykonaný podľa inštrukcií od výrobcu.

Problém	Príčina/Riešenie
Do prehrávača je možné preniesť len malý počet súborov.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V pamäti Flash nie je dostatok voľnej kapacity. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Preneste všetky nepotrebné súbory do počítača a zvýšte tak voľné miesto.</li> </ul> </li> <li>• Súbory uložené v prehrávači nie sú prehrávateľné. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ak sú v prehrávači uložené iné dáta ako skladby, video a obrazové súbory, do prehrávača sa bude dať preniesť menej súborov. Súbory, ktoré prehrávač nedokáže prehrať preneste naspäť do PC, čím sa zvýši voľná kapacita pamäte prehrávača.</li> </ul> </li> </ul>
Po pripojení prehrávača k PC je jeho prevádzka nespoľahlivá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Používate USB rozbočovač alebo predĺžovací USB kábel. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Fungovanie pri použití USB rozbočovača alebo predĺžovacieho kábla nie je zaručené. Pripojte prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.</li> </ul> </li> </ul>
Nie je možné vymazať alebo premenovať priečinky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priečinky “MUSIC”, “MP_ROOT”, “VIDEO”, “PICTURES” a “PICTURE” nie je možné vymazať ani premenovať.</li> </ul>

## Bluetooth komunikácia

Problém	Príčina/Riešenie
Nie je možné vykonať párovanie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prehrávač a zariadenie sú umiestnené príliš ďaleko od seba, aby bola možná Bluetooth komunikácia. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Párovanie vykonajte vo vzdialenosti umožňujúcej komunikáciu (☞ str. 96).</li> </ul> </li> <li>• Bluetooth zariadenie nepodporuje profily podporované prehrávačom. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ak sa podporované profily nezhodujú, prehrávač a zariadenie sa nespárujú.</li> </ul> </li> </ul>



**Problém****Príčina/Riešenie**

**Bluetooth komunikácia sa nespustí.**

- Pomocou tlačidla BLUETOOTH sa pokúšate vykonať prepojenie s Bluetooth zariadením, ktorému nie je priradené označenie “Quick Connection”.
  - V ponuke “Quick Connection” priradíte požadovanému zariadeniu označenie “Quick Connection” (☞ str. 88).
- Bluetooth zariadenie nie je zapnuté.
  - Zapnite zariadenie a nastavte ho pre Bluetooth komunikáciu.
- Bluetooth prepojenie sa ukončilo.
  - Vykonajte Bluetooth prepojenie (☞ str. 81).
- Párovanie zlyhalo alebo sa nedokončilo.
  - Prehrávač nekomunikuje so zariadeniami, s ktorými nie je spárovaný. Prehrávač a zariadenie spárujte (☞ str. 78).
- Prehrávač alebo Bluetooth zariadenie sa prepli do pohotovostného režimu.
  - Zrušte pohotovostný režim.
- Kapacita akumulátora je nízka alebo takmer žiadna.
  - Nabite akumulátor prostredníctvom prepojenia prehrávača so zapnutým PC (☞ str. 114).
- Informácie o párovaní v prehrávači alebo Bluetooth zariadení boli vymazané formátovaním, resetovaním nastavení atď.
  - Prehrávač a zariadenie opäť spárujte.

**Nie je počut zvuk z komunikujúceho zariadenia.**

- Na Bluetooth zariadení je vypnutý zvuk.
  - Zmeňte nastavenie a obnovte audio funkciu.
- Hlasitosť je nastavená na minimálnu úroveň.
  - Hlasitosť niektorých zariadení nie je možné nastaviť bezdrôtovo. Na zariadení alebo prehrávači zvýšte hlasitosť manuálne.
- Prehrávač alebo Bluetooth zariadenie nie sú zapnuté.
  - Zapnite ich a nastavte pre Bluetooth komunikáciu.
- Bluetooth zariadenie nemusí podporovať profil A2DP.
  - Skontrolujte či zariadenie podporuje profil A2DP (☞ str. 75).
- Nebolo spustené prehrávanie skladby alebo video súboru.
  - Spustíte prehrávanie skladby alebo video súboru (☞ str. 21, 52).
- Bluetooth zariadenie nie je zapnuté.
  - Zapnite zariadenie a nastavte ho pre Bluetooth komunikáciu.
- Bluetooth prepojenie sa ukončilo.
  - Vykonajte Bluetooth prepojenie (☞ str. 81).

Problém	Príčina/Riešenie
<p>Nie je možné nastaviť hlasitosť.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Prepínač HOLD je v polohe HOLD.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere (☞ str. 11).</li> </ul> </li> <li>● Hlasitosť niektorých zariadení nie je možné nastaviť bezdrôtovo. Na zariadení alebo prehrávači zvýšte hlasitosť manuálne.</li> </ul>
<p>Zvuk je skreslený alebo prerušovaný.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● V blízkosti prehrávača alebo zariadenia sa nachádza bezdrôtové LAN zariadenie, bezdrôtový telefón alebo mikrovlnná rúra, ktoré využívajú frekvenciu 2,4 GHz.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Bluetooth komunikáciu uskutočňujte mimo elektronických zariadení.</li> </ul> </li> <li>● Komunikácia je rušená objektmi ako napríklad kovové predmety, stena alebo ľudia.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pre zabezpečenie správnej komunikácie odstráňte objekty, alebo premiestnite zariadenia.</li> </ul> </li> <li>● Ak ste v ponuke “Sound Effect Preset” neaplikovali zvukový efekt, nebude efekt “VPT(Surround)” počas Bluetooth komunikácie fungovať (☞ str. 92).</li> </ul>
<p>Zvuk často prerušuje.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● V blízkosti prehrávača alebo zariadenia sa nachádza bezdrôtové LAN zariadenie, bezdrôtový telefón alebo mikrovlnná rúra, ktoré využívajú frekvenciu 2,4 GHz.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Bluetooth komunikáciu uskutočňujte mimo elektronických zariadení.</li> </ul> </li> <li>● Komunikácia je rušená objektmi ako napríklad kovové predmety, stena alebo ľudia.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pre zabezpečenie správnej komunikácie odstráňte objekty, alebo premiestnite zariadenia.</li> </ul> </li> <li>● Nastavenie prenosovej rýchlosti nie je pre dané prostredie správne.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Stabilita komunikácie je podmienená nastavením prenosovej rýchlosti a prostredím, v ktorom ju uskutočňujete. Ak je komunikácia nestabilná, tak pre jej správnu činnosť nastavte v ponuke “Sound Quality Mode” prenosovú rýchlosť (☞ str. 91).</li> </ul> </li> </ul>
<p>Je počuť šum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bluetooth prepojenie je nestabilné.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pri určitých podmienkach sa pri komunikácii môže vyskytnúť šum. Premiestnite zariadenia a reštartujte komunikáciu (☞ str. 86).</li> </ul> </li> <li>● V závislosti od stavu prepojenia môžete počuť šum v slúchadlách len z jedného kanála.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ukončíte Bluetooth prepojenie a znova ho vytvorte.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Zvuk z video súborov je oneskorený</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Keď prehrávate zvuk video súborov prostredníctvom niektorých Bluetooth zariadení, zvuk môže mierne zaostávať za obrazom.</li> </ul>

## Ostatné

Problém	Príčina/Riešenie
Počas ovládania prehrávača nezaznieva zvukový signál.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Položka “Beep Settings” je nastavená na “Off”. → Nastavte položku “Beep Settings” na “On” (☞ str. 100).</li><li>• Keď je prehrávač pripojený k dokovacej kolíske alebo inému zariadeniu, zvukový signál nezaznieva.</li><li>• Keď je aktivovaná Bluetooth funkcia zvukový signál nezaznieva.</li></ul>
Prehrávač sa zahrieva.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prehrávač sa môže počas nabíjania akumulátora zahrievať a krátko po nabití môže byť horúci. Prehrávač sa môže zahrievať aj pri prenose veľkého objemu dát. Je to bežný jav. Nejde o poruchu. Určitý čas ponechajte prehrávač mimo prevádzky, aby vychladol.</li></ul>
Zobrazenie sa zapne vždy pri zmene skladby.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Položka “New Song Pop Up” je nastavená na “On”. → Nastavte položku “New Song Pop Up” na “Off” (☞ str. 33).</li></ul>
Dátum a čas sa resetovali.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ak prehrávač s vybitým akumulátorom dlhší čas nenabijete, nastavenie dátumu a času sa môže resetovať. Nejde o poruchu. Nabíjajte akumulátor dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí <b>[FULL]</b> a opäť nastavte dátum a čas (☞ str. 104).</li></ul>

## Inicializovanie (formátovanie) prehrávača

Vstavanú pamäť Flash formátujte vždy len prostredníctvom Menu prehrávača podľa nasledovného postupu. (Pred formátovaním skontrolujte obsah pamäte, pretože po naformátovaní budú všetky súbory z pamäte vymazané.)

**1 V režime pozastavenia zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home.**

**2 Postupne v poradí zvolte  (Settings - Nastavenia)**

**– “Common Settings” – “Format” – “Yes” – “Yes”.**

Stláčaním tlačidla ▲/▼/◀/▶ zvolte požadovanú položku a stlačením tlačidla ►|| voľbu potvrdte.

Po zvolení “Yes” a potvrdení sa zobrazí “Formatting...” a formátovanie sa začne. Po dokončení formátovania sa zobrazí hlásenie “Memory formatted”.



## Záznam majiteľa

Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na zadnej časti zariadenia. Poznačte si ich do kolónky uvedenej nižšie. Kedykoľvek budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o uvedených číslach/označeniach.

Model No. \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_

## O návode

Obsluha prehrávača je opísaná v tomto "Návode na jednoduché" nastavenie alebo v "Návode na použitie (Operation Guide (PDF súbor))".

- **Návod na jednoduché nastavenie:** Sú v ňom opísané základné funkcie prehrávača, ako je import, prenos a prehrávanie audio, video a obrazových (fotografie) súborov. Ďalej sú v ňom opísané základné operácie pre Bluetooth komunikáciu prostredníctvom prehrávača.
- **Návod na použitie:** Sú v ňom opísané všetky funkcie prehrávača a uvedené sú v ňom tiež informácie o riešení problémov.
- **Riešenie problémov:** Popis príznakov, príčin a spôsobov odstránenia problémov pri používaní prehrávača.
- **Bezpečnostné upozornenia:** Informácie o dôležitých bezpečnostných upozorneniach.

## Získanie najnovších informácií

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s týmto produktom, prípadne ak chcete získať informácie o kompatibilných zariadeniach, navštívte nasledujúce web-stránky.

Zákazníci v USA navštívte: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Zákazníci v Kanade navštívte: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Zákazníci v Európe navštívte: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Zákazníci v Latinskej Amerike: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Zákazníci v ostatných krajinách navštívte: <http://www.sony-asia.com/support>

Zákazníci, ktorí si kúpili zahraničné modely môžu navštíviť: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

<b>Úvod .....</b>	<b>4</b>
<b>Dodávané príslušenstvo .....</b>	<b>6</b>
<b>Časti a ovládacie prvky .....</b>	<b>8</b>
<b>Menu Home .....</b>	<b>10</b>
<b>Začíname .....</b>	<b>12</b>
Pred pripojením prehrávača.....	12
Nabíjanie akumulátora.....	12
Zapnutie/vypnutie prehrávača.....	13
Výber jazyka pre zobrazenie.....	14
Inštalácia PDF súboru Návod na použitie (Operation Guide) a softvéru...15	
<b>Získavanie súborov .....</b>	<b>19</b>
<b>Prenos súborov .....</b>	<b>20</b>
<b>Prehrávanie hudby .....</b>	<b>26</b>
<b>Prehrávanie video/obrazových súborov .....</b>	<b>28</b>
<b>Prehrávanie hudby prostredníctvom</b>	
<b>Bluetooth komunikácie.....</b>	<b>30</b>
Základná charakteristika Bluetooth technológie .....	30
Párovanie.....	32
Vytvorenie prepojenia a prehrávanie hudby .....	33
Bezpečnostné upozornenia.....	34

Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením zariadenia NWZ-A826/A828/A829\*1.

Pred používaním prehrávača importuje hudobné, video a obrazové súbory do vášho PC a následne ich preneste do prehrávača.

Po prenose súborov do prehrávača vám už nič nebráni si ich vychutnávať kdekolvek bude chcieť. Skladby a zvuk video súborov tiež môžete prehrávať prostredníctvom Bluetooth komunikácie.

\*1 V závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia prehrávača nemusia byť niektoré modely dostupné.

## Prehrávanie skladieb, video súborov a fotografií

### 1 Začíname

(☞ str. 12)

### 2 Získavanie súborov

(☞ str. 19)


### 3 Prenos súborov

(☞ str. 20)

### 4 Prehrávanie súborov

Skladby (☞ str. 26)

Video/obrazové súbory (☞ str. 28)

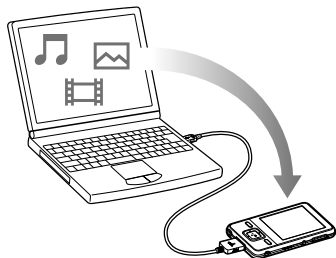

### Ukázkové súbory\*1


V prehrávači sú predinštalované ukázkové súbory. Ak ukázkové súbory vymažete, nie je ich možné obnoviť a ani si vyžiadať ich náhradu.

\*1 V niektorých krajinách/oblastiach nie sú niektoré ukázkové súbory inštalované.



## Prehrávanie obsahov prostredníctvom Bluetooth funkcie

Môžete prehrávať skladby alebo zvuk video súborov prostredníctvom Bluetooth zariadení pomocou prenosu údajov z prehrávača. Pomocou základných operácií môžete prehrávač bezdrôtovo ovládať z pripojeného Bluetooth zariadenia.

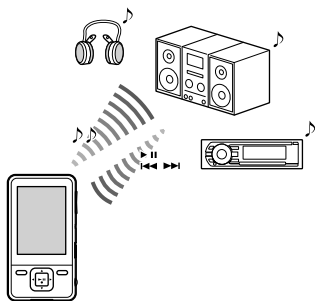

### 1 Párovanie

(☞ str. 32)



### 2 Vytvorenie Bluetooth prepojenia

(☞ str. 33)



### 3 Prehrávanie hudby


(☞ str. 33)



# Dodávané príslušenstvo

Skontrolujte dodávané príslušenstvo v balení.

- Slúchadlá (1)
- USB kábel (1)
- Násadky do uší pre slúchadlá (veľkosť S, L) (1)
- Držiak (1)  
Použite na pripojenie prehrávača k voliteľnej kolíske atď.



- Podpera (1)




- CD-ROM disk<sup>\*1\*2</sup> (1)
  - Aplikácia na konvertovanie súborov MP3 (MP3 Conversion Tool)
  - Media Manager pre WALKMAN
  - Windows Media Player 11
  - Návod na použitie (súbor PDF)
- Návod na jednoduché nastavenie (tento návod) (1)

<sup>\*1</sup> Tento CD-ROM disk sa nepokúšajte prehrávať v audio CD prehrávači.

<sup>\*2</sup> V závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia prehrávača sa môže dodávaný softvér líšiť.


## Ako správne pripevniť násadky do uší

Ak násadky nie sú správne nasadené, nemusíte počuť nízke tóny. Pre lepšiu kvalitu zvuku zmeňte násadky na slúchadlách alebo násadky nastavte tak, aby ste ich mali pohodlne upevnené v ušiach. Od výroby sú založené násadky veľkosti M. Ak tieto násadky nepasujú do vašich uší, vyskúšajte jednu z dodávaných veľkostí S alebo L. Pri výmene násadiiek ich správne nasadte otáčaním na slúchadlá, aby sa predišlo prípadnému uvoľneniu násadiiek do vašich uší.

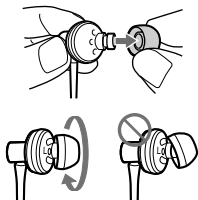

## Používanie podpery


Pomocou dodávanej podpery môžete prehrávač postaviť horizontálne.

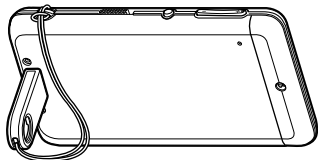

### Poznámka

- Keď je prehrávač postavený pomocou podpery, buďte pri jeho manipulácii opatrný.
- Prehrávač postavte horizontálne tak, ako je to ukázané na obrázku. Nestavajte ho vertikálne.

## Predná časť

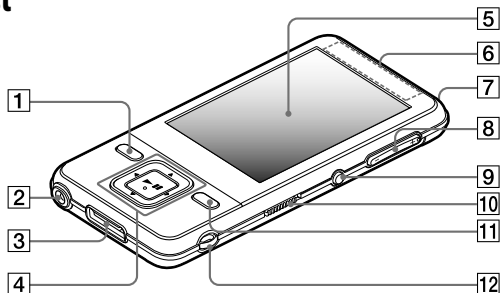

### 1 Tlačidlo BACK/HOME\*1

Stlačením zobrazíte vyššiu úroveň, alebo obnovíte zobrazenie predchádzajúcej ponuky Menu. Zatlačením a pridrжанím tlačidla BACK/HOME zobrazíte Menu Home (☞ str. 10)

### 2 Konektor pre slúchadlá


Slúži na pripojenie slúchadiel. Konektor zasunúť úplne tak, aby zacvakol.

### 3 Konektor WM-PORT

Tento konektor použijete na pripojenie dodávaného USB kábla alebo voliteľného periférneho zariadenia.

### 4 5-smerové tlačidlo

Stlačením tlačidla ►|| spustíte prehrávanie. Stlačením tlačidla ►|| potvrdíte položku po jej zvolení stláčaním ▲/▼/◀/▶.

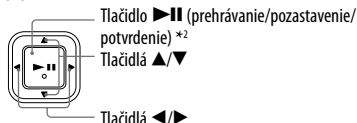

### 5 Displej


### 6 Bluetooth anténa

### 7 Bluetooth indikátor

Indikácia stavu Bluetooth funkcie.

### 8 Tlačidlo VOL +\*2/-

## Zadná časť

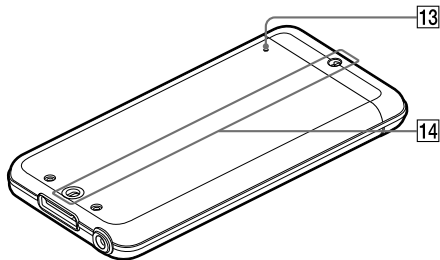

### 9 Tlačidlo BLUETOOTH

Stlačte a pridržiňte pre zapnutie alebo vypnutie Bluetooth funkcie a pre vytvorenie alebo ukončenie Bluetooth prepojenia.

### 10 Prepínač HOLD

Po posunutí prepínača HOLD v smere šípky ► sa všetky ovládacie prvky zablokujú.

### 11 Tlačidlo OPTION/PWR OFF\*<sup>1</sup>

Zobrazí sa ponuka Option. Ak zatlačíte a pridržiňte tlačidlo OPTION/PWR OFF, displej sa vypne a prehrávač sa prepne do pohotovostného režimu. Ak pohotovostný režim trvá cca deň, prehrávač sa automaticky vypne (☞ str. 13).

### 12 Otvor pre upevnenie popruhu


Slúži na upevnenie popruhu (nedodávaný). Dodávaná podpera a popruh môžu byť upevnené súčasne (☞ str. 7).

### 13 Tlačidlo RESET

Prehrávač resetujete stlačením tlačidla RESET pomocou vhodného špicatého predmetu atď.

### 14 Otvor pre doplnkové príslušenstvo (typ I)

Použite na upevnenie dodávanej podpery alebo voliteľného príslušenstva.

\*<sup>1</sup> Funkcie označené  na prehrávači sa aktivujú, ak zatlačíte a pridržiňte príslušné tlačidlo.

\*<sup>2</sup> Na tlačidlá sa nachádzajú orientačné hmatové body. Slúžia na uľahčenie ovládania prehrávača.

# Menu Home

Menu Home sa zobrazí po zatlačení a pridržaní tlačidla BACK/HOME. Menu Home je úvodný krok pri prehrávaní audio súborov, vyhľadávaní skladieb, zmenách nastavení atď.



	Intelligent Shuffle (Inteligentné náhodné prehrávanie)	Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
	Initial Search (Vyhľadávanie podľa prvého písmena)	Vyhľadávanie skladieb, albumov alebo interpretov podľa prvého písmena v názve.
	Bluetooth	Vykonanie párovania a Bluetooth prepojenia (  str. 30).
	Photo Library (Knižnica fotografií)	Zobrazenie obrazových súborov v prehrávači (  str. 28).
	Music Library (Hudobná knižnica)	Prehrávanie audio súborov v prehrávači (  str. 26).
	Video Library (Knižnica video súborov)	Prehrávanie video súborov v prehrávači (  str. 28).
	Settings (Nastavenia)	Nastavenie funkcií a prehrávača.
	Playlists (Playlisty)	Prehrávanie skladieb z Playlistov.
	Now Playing (Práve prehrávané)	Zobrazenie hlásenia “Now Playing”.

Podrobnosti o používaní, nastaveniach funkcií prehrávača, riešení technických problémov atď. sú uvedené v Návode na použitie ((Operation Guide) (súbor PDF)). Podrobnejšie informácie o pokročilejších funkciách sú tiež uvedené v Návode na použitie ((Operation Guide) (súbor PDF)).


## Používanie ovládacích prvkov prehrávača

Na ovládanie prehrávača používajte 5-smerové tlačidlo.

Stláčaním tlačidla ▲/▼/◀/▶ zvolíte požadovanú položku v Menu a stlačením tlačidla ►|| voľbu potvrdíte. Predchádzajúce zobrazenie obnovíte stlačením tlačidla BACK/HOME.

Ak tlačidlo BACK/HOME zatlačíte a pridržíte, obnoví sa zobrazenie Menu Home.

Napríklad, ak chcete prehrať skladbu prostredníctvom výberu ikony 🎵 (Music Library) v Menu Home, budete musieť prejsť cez nasledovné zobrazenia Menu.

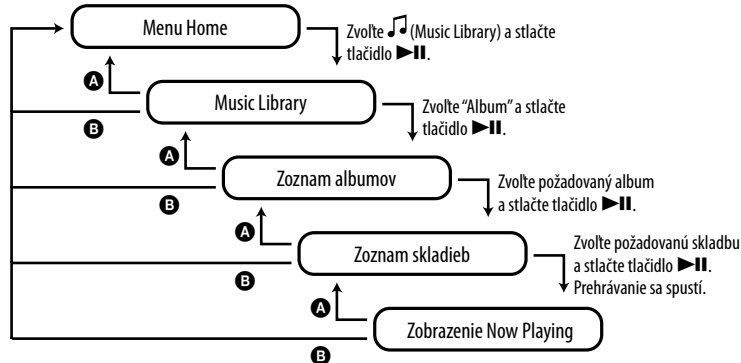

**A** Stlačte tlačidlo BACK/HOME.

**B** Zatlačte a pridrzte tlačidlo BACK/HOME.

## ***Pred pripojením prehrávača***


Pred pripojením prehrávača k vášmu PC skontrolujte, či máte nainštalovaný OS Windows XP (Service Pack 2 alebo novší) alebo Windows Vista a softvér Windows Media Player verzie 10 alebo 11.

## ***Nabíjanie akumulátora***

Pripojte prehrávač k zapnutému PC a nechajte ho pripojený, kým sa nezobrazí indikátor nabitého akumulátora **FULL**. Nabíjanie úplne vybitého akumulátora trvá cca 3 hodiny.

### **Poznámka**

- Prehrávač nenechávajte dlhší čas pripojený k notebookom napájaným z akumulátora. Prehrávač môže vybíjať akumulátor notebooka.

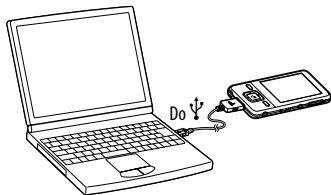



# Zapnutie/vypnutie prehrávača

## Zapnutie prehrávača

Stlačením ľubovoľného tlačidla prehrávač zapnete.

## Vypnutie prehrávača

Ak zatlačíte a pridržíte tlačidlo OPTION/PWR OFF (☞ str. 9), prehrávač sa prepne do pohotovostného režimu a displej sa za účelom úspory akumulátora vypne. Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo v pohotovostnom režime, zobrazí sa zobrazenie “Now Playing” atď. a prehrávač je pripravený na prevádzku.

Ak však pohotovostný režim trvá cca deň, prehrávač sa automaticky vypne. Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo, keď je prehrávač vypnutý, najskôr sa zobrazí úvodné zobrazenie a až potom sa zobrazí zobrazenie “Now Playing”.

### Rada


- Odporúčame nastaviť aktuálny čas pred používaním prehrávača. Aktuálny čas môžete nastaviť cez Menu Home. Postupne zvolte “Settings” - “Common Settings” - “Set Date-Time” a nastavte aktuálny dátum a čas.

# Výber jazyka pre zobrazenie

Pred používaním prehrávača nastavte jazyk Menu. Inak sa na displeji môžu zobrazovať nezrozumiteľné znaky.




Nastavenia

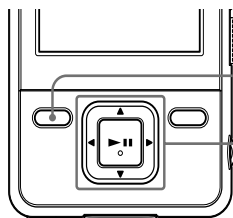

Tlačidlo BACK/HOME

5-smerové tlačidlo

- 1** Zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home.
- 2** Stláčaním tlačidla ▲/▼/◀/▶ zvolíte  (Settings - Nastavenia) a stlačením tlačidla ►|| voľbu potvrdíte.
- 3** Stláčaním tlačidla ▲/▼/◀/▶ zvolíte "Language Settings" a stlačením tlačidla ►|| voľbu potvrdíte.
- 4** Stláčaním tlačidla ▲/▼/◀/▶ zvolíte jazyk a stlačením tlačidla ►|| voľbu potvrdíte.

# ***Inštalácia PDF súboru Návod na použitie (Operation Guide) a softvéru***

Podľa nižšie uvedených krokov môžete z dodávaného CD-ROM disku nainštalovať Návod na použitie (Operation Guide (súbor PDF)) a softvér.


**1 Zapnite PC a počkajte na spustenie OS Windows.**

**2 Prihláste sa ako “Administrator” (správca).**  
Pri inštalácii musíte byť v PC prihlásený ako správca.



**3 Vložte dodávaný CD-ROM disk do mechaniky PC.**  
Automaticky sa spustí sprievodca inštaláciou. Postupujte podľa zobrazovaných pokynov. Čítajte pozorne.

**4 Keď sa na obrazovke zobrazí inštaláčn Menu, v ľavej časti okna kliknite na inštaláčnú položku a potom v pravej spodnej časti okna kliknite na tlačidlo [Install].**

Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.

Keď chcete inštalovať Návod na použitie (súbor PDF), zvolte [  Operation Guide ].

### Zobrazenie Návodu na použitie ((Operation Guide) (súbor PDF))

Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche PC zobrazí ikona . Návod na použitie zobrazíte tak, že kliknete na ikonu .

#### Poznámka

- Na prehliadanie elektronického Návodu na použitie, musí byť vo vašom PC nainštalovaná verzia softvéru Adobe Acrobat Reader 5.0 alebo novšia. Softvér Adobe Reader je možné stiahnuť z internetu zadarmo.

## Dodávaný softvér

### Windows Media Player 11

Súbory, ktoré je možné preniesť: Audio súbor (MP3, WMA), obrazový súbor (JPEG)  
Pomocou softvéru Windows Media Player môžete importovať audio dáta z CD disku a preniesť ich do prehrávača. Ak používate audio súbory WMA chránené autorskými právami, použijete tento softvér.

Podrobnosti o funkciách nájdete v Pomocníkovi softvéru (Help) alebo navštívte nasledujúcu web-stránku.

<http://www.support.microsoft.com/>

#### Rada

- Niektoré PC, ktoré už majú nainštalovaný softvér Windows Media Player 10, môžu obmedzovať prenos súborov (AAC, video súborov atď.) pomocou presúvania potiahnutím myšou. Ak z dodávaného CD-ROM disku nainštalujete softvér Windows Media Player 11, tento problém vyriešite, keď prenos súborov vykonáte pomocou presúvania potiahnutím myšou ešte raz. Pred inštaláciu softvéru Windows Media Player 11 vo vašom PC skontrolujte, či softvér alebo podpora korešponduje s verziou Windows Media Player 11.



### Media Manager pre WALKMAN

Súbory, ktoré je možné preniesť: Audio súbory (MP3, WMA/AAC\*<sup>1</sup>, WAV), obrazové súbory (JPEG), video súbory (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile), RSS Feed (audio, video)

Pomocou softvéru Media Manager pre WALKMAN môžete preniesť hudobné, obrazové alebo video súbory z PC do prehrávača a importovať audio údaje z CD disku. Softvér Media Manager pre WALKMAN tiež podporuje funkciu RSS Feed a prenáša audio alebo video súbory, ktoré boli stiahnuté z RSS kanálov.

Podrobnosti o ovládaní softvéru sú uvedené v súbore Help (Pomocník).

Audio súbory (AAC) alebo video súbory je možné preniesť presúvaním potiahnutím myšou pomocou aplikácie Windows Explorer a tiež softvéru Media Manager pre WALKMAN.

\*<sup>1</sup> DRM súbory nie sú kompatibilné.

### Aplikácia na konvertovanie súborov MP3 (MP3 Conversion Tool)


Súbory ATRAC musia byť konvertované pomocou dodávanej aplikácie MP3 Conversion Tool. (Audio súbory zakúpené prostredníctvom hudobných internetových služieb nie je možné konvertovať.)

Pri konverzii ATRAC súborov na MP3 súbory sa pôvodné ATRAC súbory nevymažú. Súbory ATRAC môžete vymazať prostredníctvom konfigurácie nastavení.



## Získavanie súborov

Ak chcete preniesť súbory do vášho prehrávača, musíte najskôr do vášho PC importovať dáta ako audio, video a obrazové súbory z internetu alebo audio skladby z CD diskov, fotografie z digitálneho fotoaparátu a video záznamy z videokamery. Na import audio údajov z CD diskov potrebujete špeciálny softvér.

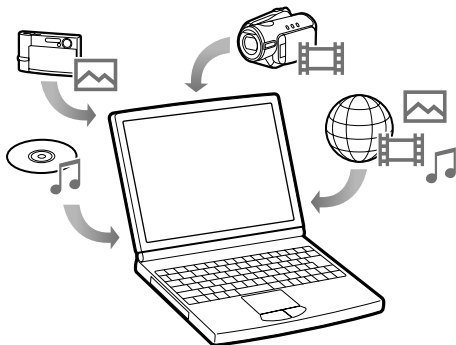




## Prenos súborov


Súbory môžete do prehrávača preniesť potiahnutím myšou pomocou aplikácie Windows Explorer vo vašom PC.

Súbory môže tiež preniesť pomocou dodávaného softvéru (🔗 str. 17).

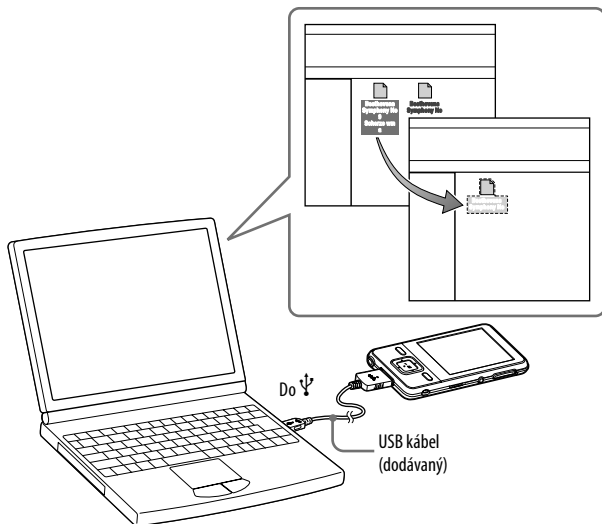



## 1 Pripojte prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.

Zasuňte konektor USB kábla do prehrávača označením  nahor.

## 2 V aplikácii Windows Explorer zvolte prehrávač a myšou presuňte súbory.

Tento prehrávač sa v aplikácii Windows Explorer zobrazuje ako [WALKMAN].

### Poznámky

- Keď je na prehrávači zobrazené hlásenie “Do not disconnect”, neodpájajte USB kábel, pretože sa môžu poškodiť prenášané súbory.
- Ak je k PC pripojený prehrávač a PC spustíte alebo reštartujete, prehrávač nemusí fungovať správne. V takomto prípade prehrávač resetujte stlačením tlačidla RESET.





Prehrávanie súborov má určité hierarchické pravidlá. Súboru preneste správne podľa nasledujúcich inštrukcií.


V závislosti od prostredia v PC sa súborová hierarchia môže líšiť.

### Skladby

(V aplikácii Windows Explorer)

Myšou presuňte súbory alebo priečinky do priečinka "MUSIC".

Súbory nachádzajúce sa za 8. úrovňou (Level 8) nebudú rozpoznané.



(V prehrávači)

Priečinky sú najskôr zoradené podľa názvov a potom sa podľa názvov zobrazia súbory. V tomto prípade sa nerozlišuje medzi veľkými a malými písmenami.




## Video súbory

(V aplikácii Windows Explorer)

Myšou presuňte súbory alebo priečinky do priečinka “VIDEO”.

Na 1. úrovni priečinka “VIDEO” bude rozpoznaný súbor aj priečinok. Súbory nachádzajúce sa na 2. úrovni budú rozpoznané. Priečinky nachádzajúce sa za 1. úrovňou a súbory nachádzajúce sa za 2. úrovňou však nebudú rozpoznané.



(V prehrávači)

Video súbory sa budú zobrazovať podľa poradia ako boli prenesené potiahnutím. (Najnovšie údaje budú navrchu.)

### Rada

- JPEG súbory je možné zobraziť ako miniatúry video súborov tak, že JPEG súbory umiestnite do príslušných video priečinkov. Po zobrazení zoznamu video súborov sa zobrazia miniatúry video súborov (malé obrázky zobrazované v Menu) nahraných v prehrávači. Ak chcete zobraziť miniatúru pre video súbor, vytvorte JPEG súbor (160 × 120 bodov, prípona: .jpg), pomenujte ho rovnakým názvom ako príslušný video súbor a potom ho uložte do rovnakého video priečinka.





### Obrazové súbory


(V aplikácii Windows Explorer)

Myšou presuňte súbory alebo priečinky do priečinka "PICTURE".

Na 1. úrovni v priečinku "PICTURE" bude rozpoznaný súbor aj priečinok. V priečinku "PICTURE" sú na 2. úrovni rozpoznané len súbory. Súbory a priečinky nachádzajúce sa za 2. úrovňou nebudú rozpoznané.

(V prehrávači)

Priečinky nachádzajúce sa v priečinku "PICTURE" sa zobrazujú v abecednom poradí. Súbory uložené na 1. úrovni priečinka "PICTURE" sa nachádzajú v priečinku <PICTURE>.

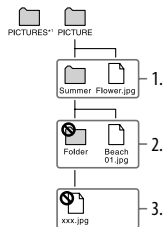

\*1 Hierarchia priečinka "PICTURES" je rovnaká ako hierarchia priečinka "PICTURE".



## Podporované formáty súborov

Audio súbory			
Formát súboru	MP3 (MPEG-1 Layer3), ASF, MP4, Wave-Riff		
Kodek	MP3	Prípona súboru: .mp3	
	WMA	Prípona súboru: .wma (kompatibilné s modelom WM-DRM10)	
	AAC-LC <sup>*1</sup>	Prípona súboru: .mp4, .m4a, .3gp	
	Linear PCM	Prípona súboru: .wav	
Video súbory			
Formát súboru	Formát MP4, "Memory Stick" video formát		
Kodek	Video	AVC (H.264/AVC)	Prípona súboru: .mp4, .m4v Profil: Baseline Profile
		MPEG-4	Prípona súboru: .mp4, .m4v Profil: Simple Profile
	Audio	AAC-LC	
Obrazové súbory <sup>*2</sup>			
Formát súboru	Kompatibilita so súborovým formátom DCF 2.0/Exif 2.21		
Kodek	JPEG	Prípona súboru: .jpg	

<sup>\*1</sup> Súbory AAC-LC s ochranou autorských práv nie je možné prehrávať.


<sup>\*2</sup> V závislosti od formátov súborov nie je možné niektoré obrazové súbory prehrávať.

## 🎵 Prehrávanie hudby

Po prenesení audio súborov do prehrávača budú tieto súbory uložené v knižnici “Music Library”. Skladbu môžete vyhľadávať podľa názvu albumu, interpreta a žánra, a potom ju prehrať. Táto časť popisuje spôsob vyhľadania skladby podľa názvu albumu a jej následné prehratie.



Music Library  
(Hudobná knižnica)

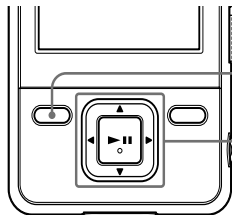

Tlačidlo BACK/HOME

5-smerové tlačidlo

**1** Po odpojení USB kábla prepájajúceho prehrávač a PC držte zatlačené tlačidlo BACK/HOME dovtedy, kým sa nezobrazí Menu Home.

**2** Stláčaním tlačidla ▲/▼/◀/▶ zvolte 🎵 (Music Library) a stlačením tlačidla ▶|| voľbu potvrdte.

Zobrazí sa okno “Music Library”.

**3** Stláčaním tlačidla ▲/▼/◀/▶ zvolte “Album” a stlačením tlačidla ▶|| voľbu potvrdte.

Zobrazí sa zoznam albumov.



Zobrazenie zoznamu

## 4 Stláčaním tlačidla ▲/▼/◀/▶ zvolíte album a stláčením tlačidla ►|| voľbu potvrdíte.

Zobrazí sa zoznam skladieb pre zvolený album.

## 5 Stláčaním tlačidla ▲/▼/◀/▶ zvolíte skladbu a stláčením tlačidla ►|| voľbu potvrdíte.

Zobrazí sa hlásenie “Now Playing”. Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby a prehrávanie potom pokračuje ďalšími skladbami v poradí. Stláčením ◀/▶ prepnete na začiatok predošlej, nasledovnej alebo práve prehrávanej skladby. Zatláčením a pridržením ◀/▶ vykonáte zrýchlený posuv vzad alebo vpred. Stláčením tlačidla ►|| pri zobrazení “Now Playing” pozastavíte prehrávanie.



Zobrazenie Now Playing

### Rady

- Sprievodný obrázok sa zobrazí len vtedy, keď skladby obsahujú príslušnú informáciu o sprievodnom obrázku.
- Ak sa napríklad ako názov albumu zobrazí “Unknown”, album alebo skladbu môžete vyhľadávať podľa priečinka. V kroku 3 zvolíte “Folder” a pokračujte v ovládaní.
- Prehrávač umožňuje nasledovné operácie. Podrobnosti pozri v časti “Prehrávanie hudby” (Playing Music) alebo “Nastavenie hudby” (Setting the Music) v Návoде na použitie (Operation Guide) (súbor PDF).
  - Opakované alebo náhodné prehrávanie skladieb.
  - Nastavenie kvality zvuku.
  - Zmenu formátu zobrazenia zoznamu albumov.
- Ak chcete skladby z prehrávača vymazať, použite na to softvér, ktorým ste skladby preniesli alebo aplikáciu Windows Explorer.




## Prehrávanie video/obrazových súborov

Po prenesení dát do prehrávača sa video súbory ukladajú do knižnice “Video Library” a obrazové súbory do knižnice “Photo Library”. Video alebo obrazové súbory môžete prehrať ich zvolením z príslušného zoznamu.



Video Library  
(Knižnica video súborov)

Photo Library  
(Knižnica fotografií)

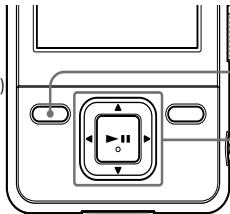

Tlačidlo BACK/HOME

5-smerové tlačidlo



**1** Zatláčte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home.

**2** Stláčaním tlačidla ▲/▼/◀/▶ zvolte  (Video Library) alebo  (Photo Library) a stlačením tlačidla ►II voľbu potvrdte.

Zobrazí sa zoznam video súborov alebo zoznam priečinkov s obrazovými súbormi.

**3** Stláčaním tlačidla ▲/▼/◀/▶ zvolte priečinok s video alebo obrazovými súbormi a stlačením tlačidla ►II voľbu potvrdte. Ak chcete zobrazit' obrázok, zvolte obrazový súbor zo zoznamu obrazových súborov a stlačením tlačidla ►II voľbu potvrdte.

Zvolená položka sa začne prehrávať, alebo sa zobrazí.

#### Rady

- Prehrávač umožňuje nasledovné operácie. Podrobnosti pozri v časti “Prehrávanie video súborov” (Playing Videos) alebo “Prehrávanie obrazových súborov” (Playing Photos) v Návode na použitie (Operation Guide) (súbor PDF).
  - Zmenu orientácie prehrávania video alebo obrazového súboru.
  - Zmenu formátu video súboru alebo zobrazenia zoznamu obrazových súborov.
  - Prezentáciu Slideshow.
- Ak chcete video alebo obrazové súbory z prehrávača vymazať, použite na to softvér, ktorým ste dáta preniesli alebo aplikáciu Windows Explorer. Video súbory je možné tiež vymazať cez ponuku Option prehrávača.
- Ak chcete video súbory zobrazit' ako miniatúry, umiestnite JPEG súbory s rovnakým názvom do príslušných video priečinkov.

#### Poznámka

- V závislosti od formátu súboru sa miniatúry nemusia zobrazit'.



## Základná charakteristika Bluetooth technológie

### Možnosti prehrávača s Bluetooth funkciou

Prehrávač disponuje bezdrôtovou Bluetooth technológiou. Prehrávač tak môže bezdrôtovo komunikovať s Bluetooth zariadeniami<sup>\*1</sup> (napr. slúchadlá, autorádia, reproduktory, kompaktné stereo systémy). Môžete prehrávať skladby alebo zvuk video súborov prostredníctvom Bluetooth zariadení pomocou prenosu údajov z prehrávača. Prehrávač však nemôžete použiť na príjem skladieb alebo zvuku video súborov z Bluetooth zariadení. Tento prehrávač podporuje profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Pomocou základných operácií môžete prehrávač bezdrôtovo ovládať z pripojeného Bluetooth zariadenia<sup>\*2</sup>, napríklad z Bluetooth slúchadiel.

\*1 Zariadenia musia podporovať profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

\*2 Zariadenia musia podporovať profil AVRCP.



#### Rady

- Prehrávač dokáže prenášať informácie o skladbách, ako napríklad názov skladby atď., do Bluetooth zariadenia, ktoré podporuje profil AVRCP Ver.1.3. Niektoré zariadenia tiež môžu prijímať aj ďalšie informácie ako napríklad stav akumulátora alebo nastavenie prehrávača. Informácie, ktoré môžu byť Bluetooth zariadením prijímané, sa však líšia v závislosti od zariadení.
- Pomocou tlačidla VOL +/- na prehrávači môžete bezdrôtovo ovládať hlasitosť (VOL +/-) niektorých zariadení.

## Pre prehrávač sú dostupné nasledovné Bluetooth funkcie:

- Zo zoznamu spárovaných zariadení si môžete zvoliť Bluetooth zariadenie, ktoré má komunikovať s prehrávačom.
- Môžete si určiť najpoužívanejšie Bluetooth zariadenie a označiť ho ako “Quick Connection”.
- Môžete si zvoliť, či chcete alebo nechcete aplikovať zvukové efekty (“Equalizer”, “VPT(Surround)”, “DSEE(Sound Enhancer)”, “Dynamic Normalizer”).

### Poznámky

- Prostredníctvom Bluetooth prepojenia nedokáže prehrávač komunikovať s mobilnými telefónmi.
- Prostredníctvom Bluetooth prepojenia nedokáže prehrávač prenášať dáta.

## Kompatibilné zariadenia s Bluetooth funkciami prehrávača

Ak chcete získať informácie o zariadeniach, ktoré komunikujú s prehrávačom prostredníctvom Bluetooth funkcie, navštívte web-stránky uvedené v časti “Získanie najnovších informácií” (🔗 str. 2).











## Príprava Bluetooth komunikácie

Pred tým, ako budete prehrávať skladby alebo zvuk video súborov prostredníctvom Bluetooth zariadenia, musia byť prehrávač a zariadenie spárované a musí byť vytvorené Bluetooth prepojenie (🔗 str. 5). Podrobnosti pozri v časti “Príprava Bluetooth komunikácie” (Preparing for Bluetooth communication) alebo “Vytvorenie Bluetooth prepojenia” (Establishing Bluetooth Connection) v Návode na použitie (Operation Guide) (súbor PDF).



## Párovanie

Bluetooth zariadenia musia byť najskôr navzájom “spárované”.

- 1 Prehrávač a Bluetooth zariadenie umiestnite najďalej 1 meter od seba.**
- 2 Zapnite zariadenie a nastavte ho pre párovanie.**  
Podrobnosti o nastavovaní pozri v návode na použitie Bluetooth zariadenia dodávanom so zariadením.
- 3 Zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home. Postupne zvolte  (Bluetooth) - “Pairing”, pomocou tlačidla ///  zvolte položku a stlačením tlačidla  ju potvrdte.**  
Zobrazí sa zoznam Bluetooth zariadení dostupných pre párovanie.
- 4 Pomocou tlačidla ///  zvolte zo zoznamu zariadenie a výber potvrdte stlačením tlačidla .**

Párovanie sa spustí.

Ak sa zobrazí okno pre zadanie kódu, tak zadajte kód.\*<sup>1</sup>

Stláčaním tlačidla / zvolte požadované číslo, stláčaním tlačidla / posuňte kurzor a pre potvrdenie stlačte tlačidlo .

Bluetooth prepojenie sa vytvorí automaticky po dokončení párovania. Môžete prehrávať skladby alebo zvuk video súborov prostredníctvom Bluetooth zariadení.

\*<sup>1</sup>Kód pre všetky produkty spoločnosti Sony je “0000”.

## Vytvorenie prepojenia a prehrávanie hudby

Pomocou tlačidla BLUETOOTH (Quick Connection) môžete vytvoriť Bluetooth prepojenie. Po vytvorení prepojenia môžete prehrávať skladby alebo zvuk video súborov prostredníctvom Bluetooth zariadení.

### **1 Bluetooth zariadenie nastavte a pripravte na Bluetooth prepojenie.**

Podrobnosti o nastavovaní pozri v návode na použitie Bluetooth zariadenia dodávanom so zariadením.

### **2 Zatlačte a pridržte tlačidlo BLUETOOTH.**

Vytvorí sa Bluetooth prepojenie.

### **3 Na prehrávači spustíte prehrávanie skladieb alebo video súborov.**

#### Rada

- Štandardne sa prvému spárovanému zariadeniu určí označenie “Quick Connection”. Pomocou ponuky Menu Home môžete zmeniť toto nastavenie pre prepojenie. Postupne zvolte “Settings” – “Bluetooth Settings” – “Quick Connection” a zmeňte zariadenie.

#### **Poznámka**

- Ak je prehrávač prepojený s Bluetooth zariadením, nie je možné počúvať skladby alebo zvuk video súborov prostredníctvom bežných slúchadiel alebo príslušenstva pripojeného ku konektoru WM-PORT.

## **Ukončenie Bluetooth prepojenia**

Zatlačte a pridržte tlačidlo BLUETOOTH.

## Bezpečnostné upozornenia

Digitálny prehrávač s Bluetooth funkciami

### VÝSTRAHA

**Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.**

Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených priestorov, ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi, závesmi atď. Na zariadenie nekladte horiace sviečky.

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou (napr. vázy).

Batérie/akumulátor (nainštalované batérie alebo akumulátor) nevystavujte dlhý čas nadmernému teplu ako napríklad priamemu slnečnému žiareniu, ohňu alebo podobne.

Nadmerný akustický tlak v slúchadlách a slúchadlách do uší pri vysokej úrovni hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie alebo stratu sluchu.

**Informácia pre spotrebiteľov v krajinách s platnými smernicami EU**



Spoločnosť Sony týmto prehlasuje, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami a podmienkami smernice 1999/5/EC.

Viac podrobností získate na nasledovnej URL adrese <http://www.compliance.sony.de/>

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom akýchkoľvek servisných služieb alebo záručných záležitostí pozri adresy poskytnuté v samostatných dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.

Nórsko: Toto zariadenie sa nesmie používať v okruhu 20 km od stredu oblasti Ny-Alesund, Svalbard v Nórsku.

Spotreba menovitého prúdu 500 mA

### Upozornenie pre užívateľov

- Zaznamenané skladby je možné používať len pre osobné použitie. Verejná a iná produkcia je podmienená súhlasom vlastníkov autorských práv skladieb.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplnosť záznamu/stažovania, alebo za poškodenie súborov, zapríčinených problémami so zariadením alebo PC.
- Možnosť zobrazovania jazykov v dodávanom softvéri závisí od nainštalovaného OS v PC. Skontrolujte, či je nainštalovaný OS kompatibilný s jazykom, v ktorom chcete softvér používať.
  - Nezaručujeme správne zobrazovanie všetkých jazykov v dodávanom softvéri.
  - Znak vytvorené užívateľom a niektoré špeciálne znaky sa nemusia zobrazit.
- V závislosti od typu textu a znakov sa text zobrazovaný v prehrávači nemusí na displeji zariadenia zobrazit správne. Je to spôsobené:
  - Vlastnosťami pripojeného prehrávača.
  - Prehrávač nepracuje štandardne.
  - Daná informácia je zapísaná v jazyku alebo znakmi, ktoré tento prehrávač nepodporuje.

## Autorské práva

- ATRAC je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
- “WALKMAN” a logo “WALKMAN” sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
- **DSEE** a **CLEAR BASS** sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
- Adobe, Adobe Reader a Adobe Flash Player sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo ostatných krajinách.
- Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a patenty sa používajú v licencií spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- IBM a PC/AT sú ochranné známky spoločnosti International Business Machines Corporation.
- Macintosh je obchodná značka spoločnosti Apple Inc.
- QuickTime a logo QuickTime sú ochranné známky alebo obchodné značky spoločnosti Apple Inc. a sú používané na základe licencie.



- Pentium je obchodná značka alebo ochranná známka spoločnosti Intel Corporation.
- Softvér čiastočne čerpá z pracovných výsledkov nezávislej skupiny Independent JPEG Group.
- Výraz a logá Bluetooth vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a všetky takéto označenia používa spoločnosť Sony Corporation za základe licencie. Všetky ostatné

obchodné značky a obchodné názvy sú obchodnými značkami a názvami príslušných vlastníkov.



- Všetky ostatné názvy produktov a systémov spomenuté v tomto návode sú všeobecne obchodnými značkami alebo ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú označenia <sup>TM</sup> a \* vždy uvádzané.

Tento produkt je chránený konkrétnymi duševnými vlastníckymi právami spoločnosti Microsoft Corporation. Používanie alebo distribúcia takejto technológie v tomto produkte sú bez licencie spoločnosti Microsoft alebo autorizovaného zástupcu spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahov súborov Windows Media pre ochranu ich obsahu, bezpečné šírenie a používanie autorských chránených diel využívajú v tomto zariadení technológiu správy oprávnení digitálnych súborov (“WM-DRM”). Zabraňuje sa tým neoprávnenému kopírovaniu týchto chránených obsahov. Toto zariadenie používa na prehrávanie chráneného obsahu WM-DRM softvér (“WM-DRM Software”). Ak by bola bezpečnosť softvéru WM-DRM v zariadení narušená, tak vlastníci chráneného obsahu (“Secure Content Owners”) môžu od spoločnosti Microsoft požadovať revokáciu príslušných práv softvéru WM-DRM na nadobudnutie nových licencií pre kopírovanie, zobrazovanie a/alebo prehrávanie chráneného obsahu. Revokácia nemení schopnosť softvéru WM-DRM naďalej prehrávať nechránené obsahy. Zoznam revokovaného softvéru WM-DRM je vždy poslaný do vášho zariadenia pri stiahnutí licencie pre chránený obsah z internetu alebo z PC. Spoločnosť Microsoft môže v záujme vlastníkov chránených obsahov spolu s licenciou poslať do zariadenia tiež revokačné zoznamy.

Program © 2008 Sony Corporation  
Dokumentácia © 2008 Sony Corporation









## **Systemové požiadavky**

- **PC:**

IBM PC/AT alebo kompatibilný PC s nasledujúcimi predinštalovanými operačnými systémami (OS) Windows\*:

Windows XP Home Edition (Service Pack 2 alebo novší)/Windows XP Professional (Service Pack 2 alebo novší)/Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate

64-bitová verzia OS nie je podporovaná.

Iné ako vyššie uvedené OS nie sú podporované.

\* Iné verzie OS nie sú spoločnosťou Microsoft podporované.

- **CPU:** Pentium 4 1,0 GHz alebo výkonnejší
- **RAM:** 512 MB alebo viac
- **Pevný disk:** 380 MB alebo viac voľného miesta.
- **Monitor:** Rozlíšenie monitora: 800 × 600 pixelov (alebo vyššie) (odporúča sa 1024 × 768 alebo vyššie), Farby: 8 bit alebo viac (odporúča sa 16 bit)
- **CD-ROM mechanika** (podpora schopnosti prehrávania digitálnych audio CD diskov pomocou WDM). Na tvorbu originálnych CD diskov je potrebná CD-R/RW mechanika.
- **Zvuková karta**
- **USB port** (odporúča sa vysokorychlostný USB port)
- **Microsoft .NET Framework 2.0 alebo 3.0, QuickTime 7.2, Internet Explorer 6.0 alebo 7.0, Windows Media Player 10 alebo 11** (Odporúča sa Windows Media Player 11. Niektoré PC, ktoré už majú nainštalovaný softvér Windows Media Player 10 môžu obmedzovať prenos súborov (AAC, video súborov atď.) pomocou presúvania potiahnutím myšou.).
- **Je potrebné mať nainštalovaný softvér Adobe Flash Player 8 alebo novšiu verziu.**
- **Za účelom využívania služby Electronic Music Distribution (EMD) alebo na prehliadanie web-stránok je potrebné pripojenie na internet.**
- **Nezaručujeme, že prehrávač bude fungovať vo všetkých PC aj napriek tomu, že budú spĺňať všetky systémové požiadavky.**  
Prehrávač nie je kompatibilný s nasledovnými OS: PC alebo OS vlastnej výroby/OS vzniknutý aktualizáciou originálneho OS/Multi-boot prostredie/Multi-monitor prostredie/Macintosh

# SONY®

---

<http://www.sony.net/>

© 2008 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



**Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení  
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách  
so zavedeným separovaným zberom)**

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii

tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.