

SONY®

Multikanálový prijímač AV

STR-DN1030

Začíname

Víta vás Sprievodca rýchlym nastavením



1

Nastavenie reproduktorov

2

Pripojenie televízora a iných zariadení

3

Ďalšie možnosti pripojenia

4

Výber reproduktorov a optimalizácia nastavení

5

Prehrávanie

Obsah balenia

Systém reproduktorov položte na miesto a pripravte si zariadenia, ktoré chcete pripojiť.




Multikanálový prijímač AV (1)



Kalibračný mikrofón (ECM-AC2) (1)



Batérie R6 (veľkosti AA) (2)



Dialkový ovládač (RM-AAP079) (1)



Rámová anténa AM (1)




Drôtová anténa FM (1)




Najprv podľa ilustrácie znázornenej nižšie rozmiestnite existujúce reproduktory v miestnosti.

- V prípade potreby môžete namiesto dvoch reproduktorov SURROUND BACK pripojiť dva reproduktory FRONT HIGH.
- Môžete pripojiť až dva basové reproduktory.

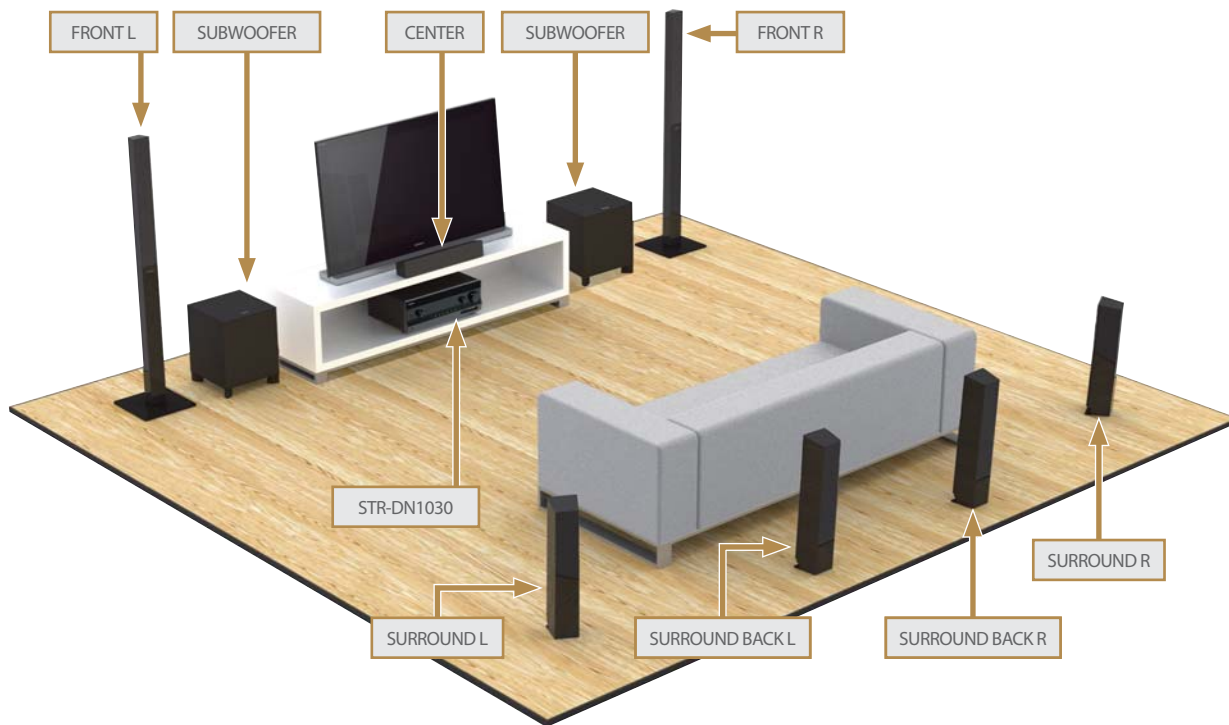

Potom reproduktory pripojte k prijímaču AV.

Štítky konektorov musia zodpovedať polohe jednotlivých reproduktorov. Nezapodniť pripojiť kábel basového reproduktora.

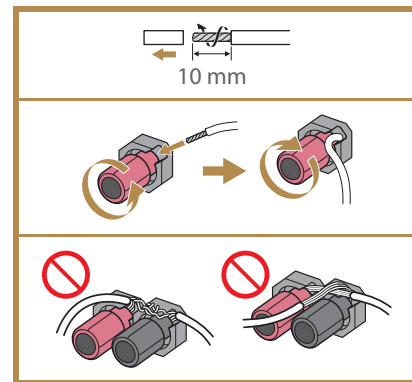


2

Pokračujte pripojením televízora. Ak chcete prenášať vysokokvalitný obraz a zvuk, použite pripojenie pomocou

kábla High Speed HDMI (nedodáva sa).

Ak chcete pripojiť prehrávač diskov Blu-ray Disc, konzolu PlayStation®3 alebo satelitný prijímač

PlayStation®3 alebo satelitný prijímač, stačí použiť kábel High Speed HDMI.

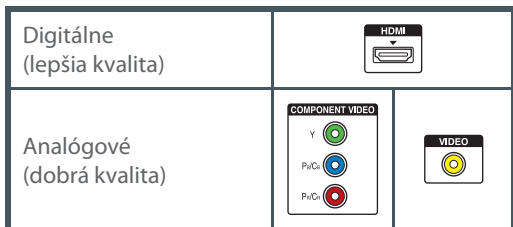

Prehrávač diskov Blu-ray Disc, konzola PlayStation®3 alebo satelitný prijímač



Ak je televízor vybavený konektorom HDMI ARC, nepotrebujete optický digitálny kábel.


Ak sa na televízore nenachádza konektor HDMI ARC a chcete zvuk televízora prenášať prostredníctvom reproduktorov systému, potrebujete optický digitálny kábel (nedodáva sa).



Kábel HDMI



Optický digitálny kábel

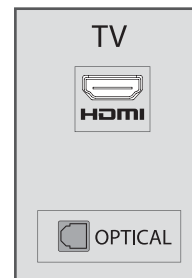

3

Ak chcete počúvať rádio FM, zapojte dodanú drôtovú anténu FM do konektora FM ANTENNA a natiahnite ju, aby ste dosiahli optimálny príjem.

Prípadne zapojte vlastnú externú anténu.

Pomocou bezdrôtovej siete LAN alebo kábla LAN (nedodáva sa) sa môžete pripájať na internet a k domácej sieti.

Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite: <http://support.sony-europe.com/>
Môžete tiež pripojiť zariadenie iPod alebo iPhone ku konektorom pre zariadenie iPod alebo iPhone.


A	B	C
Rámová anténa AM	Drôtová anténa FM	Kábel LAN (nedodáva sa)



Kompozitný (Apple) kábel AV (nedodáva sa)

Môžete zapnúť prijímač AV, televízor, basový reproduktor a ďalšie zariadenia.

Nezabudnite vložiť batérie do diaľkového ovládača.

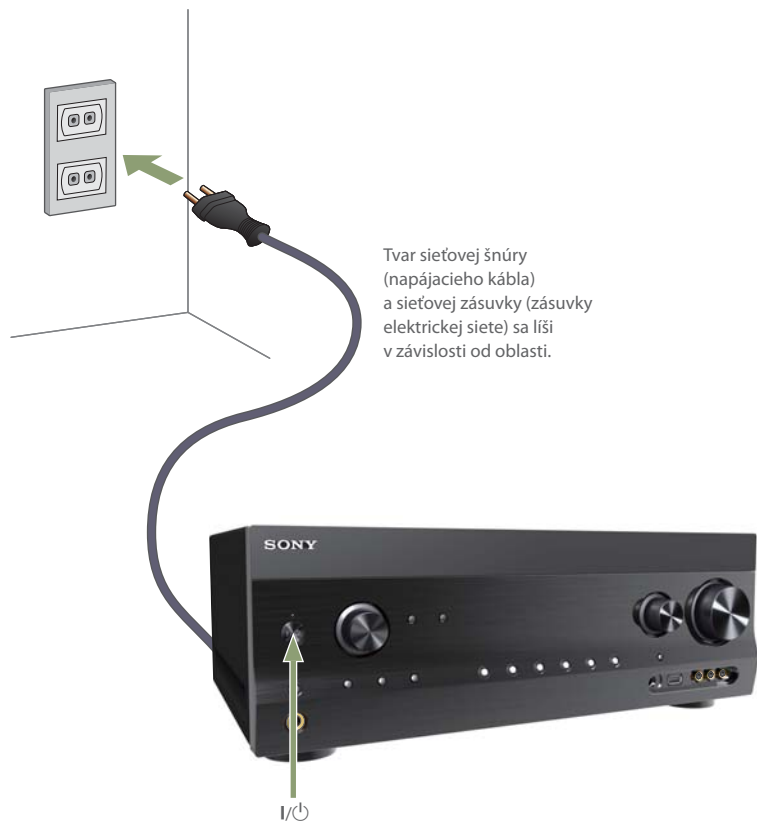

4

Pomocou dodaného diaľkového ovládača vyberte šablónu pre reproduktory podľa svojho systému reproduktorov.

1 Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka.



2 Opakovaným stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte položku Settings a stlačte tlačidlo \oplus .

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte položku Speaker a stlačte tlačidlo \oplus .

4 Opakovaným stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte položku SP Pattern a stlačte tlačidlo \oplus .

5 Opakovaným stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte požadovanú šablónu pre reproduktory a stlačte tlačidlo \oplus .

6 Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT \curvearrowright .

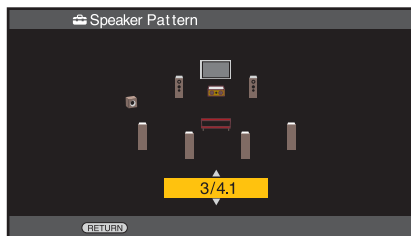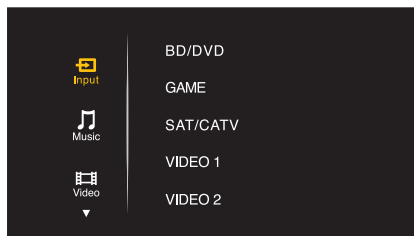


Potom do konektora AUTO CAL MIC zapojte dodaný kalibračný mikrofón.

Položte ho zhruba na miesto, kde bežne sedíte, a do výšky uší – napríklad na zadnú stranu pohovky.

Skontrolujte nastavenie aktívneho basového reproduktora.

Ak je pripojený basový reproduktor, zapnite ho a pred jeho aktivovaním zvýšte hlasitosť. Otočte volič LEVEL na basovom reproduktore približne o 1/3 dopredu.

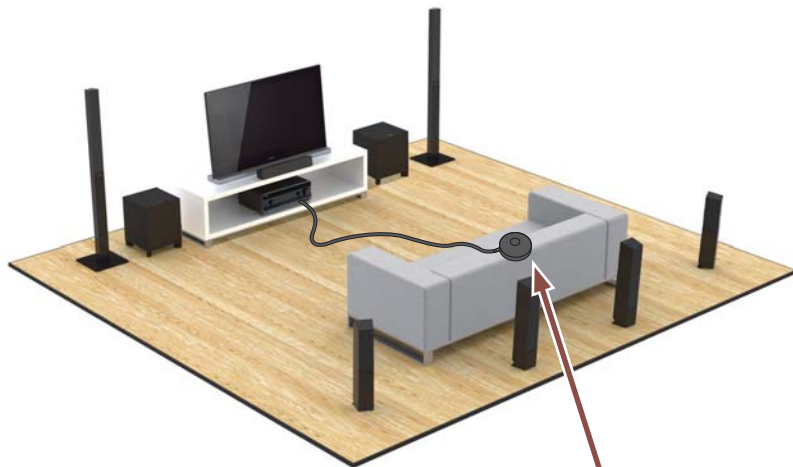

Vykonajte automatickú kalibráciu.

1 Stlačte tlačidlo MENU.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte položku Settings a stlačte tlačidlo \oplus alebo \rightarrow .

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte položku Auto Cal. a stlačte tlačidlo \oplus alebo \rightarrow .

4 Opakovaným stláčaním tlačidiel \leftarrow/\rightarrow vyberte položku Start a stlačte tlačidlo \oplus .

5 Stlačením tlačidla \oplus vyberte položku START.

Meranie sa spustí do piatich sekúnd.

Meranie trvá približne 30 sekúnd a sprevádza ho testovací tón. Po skončení merania zaznie pípnutie a zmení sa obrazovka.

Poznámka

Ak sa na obrazovke zobrazí kód, vyriešte problém podľa informácií na ďalšej strane.

6 Opakovaným stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte položku Save a stlačte tlačidlo \oplus .

7 Odpojte kalibračný mikrofón od prijímača AV.



Ak sa po automatickej kalibrácii zobrazí na televíznej obrazovke kód chyby alebo upozornenie, vyhľadajte ho v nasledujúcej časti. Po vykonaní príslušných krokov zopakujte automatickú kalibráciu.

Error Code 31

Nie sú vybraté žiadne reproduktory. Stlačte tlačidlo SPEAKERS a nastavte reproduktory.

Error Code 32

Error Code 33

- Nie sú pripojené predné reproduktory alebo je pripojený len jeden predný reproduktor.
- Nie je pripojený kalibračný mikrofón.
- Nie je pripojený ľavý alebo pravý reproduktor na priestorový zvuk.
- Pripojené sú zadné reproduktory na priestorový zvuk alebo predné horné reproduktory, hoci nie sú pripojené reproduktory na priestorový zvuk. Pripojte reproduktory na priestorový zvuk ku konektoru SPEAKERS SURROUND.
- Ku konektoru SPEAKERS SURROUND BACK/ FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R je pripojený jeden zadný reproduktor na priestorový zvuk. Ak chcete pripojiť iba jeden zadný reproduktor na priestorový zvuk, pripojte ho ku konektoru SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/ BI-AMP/FRONT B L.

- Nie je pripojený predný ľavý horný alebo predný pravý horný reproduktor.
 - Nezistil sa žiadny reproduktor. Skontrolujte, či je kalibračný mikrofón správne pripojený. Ak je správne pripojený, ale kód chyby sa naďalej zobrazuje, kábel kalibračného mikrofónu môže byť poškodený.
-

Warning 40

Meranie sa dokončilo, ale zistila sa vysoká úroveň hluku. Zopakujte meranie v tichom prostredí.

Warning 41/Warning 42

- Vstupný signál z kalibračného mikrofónu je príliš hlasný.
 - Vzdialenosť medzi reproduktormi a kalibračným mikrofónom je príliš krátka. Premiestnite ich ďalej od seba.
-

Warning 43

Nemožno zistiť vzdialenosť a pozíciu basového reproduktora. Zopakujte meranie v tichom prostredí.

No Warning

Nie sú k dispozícii žiadne výstražné informácie.

Môžete vybrať ďalšie zariadenia, ktoré chcete používať.

1 Vyberte požadované zariadenie a stlačte tlačidlo \oplus .

Obrazovka s ponukou zmizne a zobrazí sa obrazovka prehrávania pomocou externého vstupu.

K dispozícii sú tieto vstupy:

- BD/DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2
- TV
- SA-CD/CD

2 Zapnite zariadenie a spustite prehrávanie.

3 Stláčaním tlačidla \triangleleft +/- nastavte hlasitosť.

Môžete tiež použiť ovládací prvok MASTER VOLUME na prijímači AV.

4 Stláčením tlačidla SOUND FIELD +/- môžete reprodukovat priestorový zvuk.

Môžete použiť aj tlačidlo 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) alebo MUSIC na prijímači AV.



Ak chcete reprodukovat multikanálový priestorový zvuk, mali by ste nastaviť aj všetky ostatné pripojené zariadenia.

Tým zaručíte, že zvukový signál prenášaný z jednotlivých zariadení bude v správnom formáte.

Multikanálový digitálny zvuk

Skontrolujte nastavenie výstupu digitálneho zvuku v pripojených zariadeniach.

Prehrávač diskov Blu-ray Disc značky Sony

Skontrolujte nasledujúce nastavenia:

Položka Audio (HDMI) je nastavená na hodnotu Auto.

Položka Dolby Digital je nastavená na hodnotu Dolby Digital.

Položka DTS je nastavená na hodnotu DTS.

Konzola PlayStation®3

Skontrolujte, či sú položky BD/DVD Audio Output Format (HDMI) a BD Audio Output Format (Optical Digital) nastavené na hodnotu Bitstream (pre softvér systému verzie 3.70).

Podrobné informácie: Pozrite si návody na použitie dodané s pripojenými zariadeniami.

Prajeme príjemný zážitok.

Tento Sprievodca rýchlym nastavením šetrí papier

Spoločnosť Sony už so svojimi produktmi nedodáva úplné tlačené príručky, čím významne znižuje spotrebu papiera a šetrí prírodné zdroje. Úplné návody na použitie a ďalšie informácie však nájdete online na lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

