

Dvojkanálové bezdrôtové slúchadlá



Návod na použitie

MV-02HP

VÝSTRAHA

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Vážení zákazníci

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre bezdrôtové dvojkanálové slúchadlá Sony MV-02HP. Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre ďalšie použitie.


MV-02HP sú bezdrôtové stereo slúchadlá pracujúce na princípe prenosu zvuku infračervenými lúčmi. Pri počúvaní si môžete vychutnávať voľnosť pohybu bez obmedzenia káblom od slúchadiel.

- Bezdrôtové slúchadlá s infračerveným prenosom odolné voči vonkajšiemu rušeniu atď.
- Samonastaviteľný prítlačný popruh na hlavu eliminujúci potrebu jeho nastavenia.
- Nezávislé ovládanie hlasitosti (VOL) pre pravé aj ľavé slúchadlo.
- Používajte s monitormi do auta so vstavaným infračerveným vysielačom.


► Začíname

Vloženie batérií


- 1 Otvorte kryt priestoru pre batérie (▲) v ľavom slúchadle.

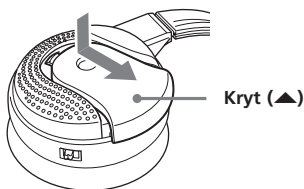

- 2 Do priestoru pre batérie vložte batérie R6. Dodržte správnu polaritu pólov batérií ⊕ s označením ⊕ v priestore pre batérie.

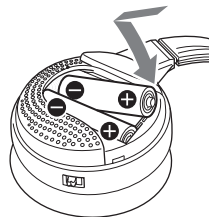

- 3 Zatvorte kryt priestoru pre batérie.

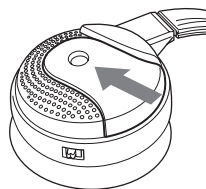

Výdrž batérií

Batérie	Cca hodín*1
Alkalické batérie Sony LR6/AM-3 (N)	90 hodín*2
Mangánové batérie Sony R6/SUM-3 (NU)	40 hodín*2

*1 Pri 1 kHz, výstupný výkon 1 mW + 1 mW.

*2 Vyššie uvedené časy sa môžu líšiť v závislosti od teploty alebo podmienok používania.

Poznámky k batériám

- Batérie nenabíjajte.
- Batérie nenoste spolu s mincami alebo inými kovovými predmetmi. Ak sa kladné a záporné kontakty batérií dostanú do styku s kovovým predmetom, môže vzniknúť teplo.
- Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. Predídete tak prípadnému poškodeniu zariadenia vytečením batérií a následnou koróziou.

Kedy vymeniť batérie

Keď sú batérie slabé, indikátor napájania svieti nevýrazne, prípadne začína byť zvuk skreslený. Vymeňte batérie.

► Prevádzka

Počúvanie


Pred počúvaním

- Vysielač pre slúchadlá je na monitore.
- Aby ste predišli poškodeniu sluchu, najskôr znížte hlasitosť.


1 Zapnite monitor.

2 Nastavte prepínač na ľavom slúchadle na ON.

Slúchadlá sa zapnú a indikátor POWER bude svietiť načerveno.

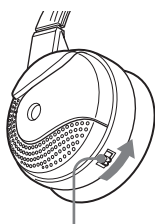

Prepínač (ON/OFF)

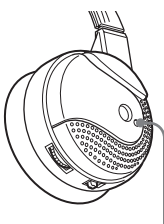

Indikátor POWER


3 Nasadíte si slúchadlá.

Pravé slúchadlo (R) si nasadíte na pravé ucho a ľavé slúchadlo (L) na ľavé ucho.

4 Spustíte prehrávanie.

5 Otáčaním ovládača VOL nastavíte hlasitosť.

Ak senzor infračervených signálov na slúchadlách pri nastavovaní hlasitosti zakryjete rukou, aktivuje sa funkcia stíšenia a hlasitosť nie je možné nastaviť. Pri nastavovaní hlasitosti sa presuňte bližšie k vysielaču na monitore, alebo nasmerujte infračervený prijímač na ľavom slúchadle na vysielač na monitore.

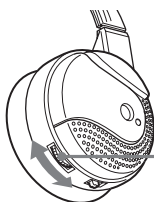

Ovládač VOL

Ak sa zvýši šum, automaticky sa aktivuje stíšenie

— Funkcia stíšenia

Ak sú infračervené lúče rušené, prípadne používate slúchadlá mimo dosahu, zvýši sa šum a zvuk bude ťažko počuteľný. Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu spôsobenému hlukom, táto funkcia stíši akýkoľvek zvuk v slúchadlách. Zvuk sa automaticky obnoví, ak sa presuniete bližšie k vysielaču alebo odstránite príčinu rušenia.

Voľba zvukového kanála

Prepínačom CH1/CH2 môžete zvoliť zvukový kanál, aby sa predišlo vzájomnému rušeniu pri používaní bezdrôtových slúchadiel s iným AV zariadením. Zvukový kanál zvolte podľa nastavenia "WireLess Headphone" (bezdrôtové slúchadlá) na mobilnom monitore XVM-F65.


Po ukončení počúvania

Zložte si slúchadlá a potom ich vypnite. (Ak vypnete monitor pred zložením slúchadiel, môže sa vyskytnúť šum.)


Výmena podušiek

Podušky slúchadiel sú vymeniteľné. Ak sa zašpinia alebo zoderú, vymeňte ich tak, ako je to zobrazené na obrázku nižšie. Podušky nie sú komerčne dostupné. Náhradné podušky si môžete objednať u najbližšieho predajcu Sony.

1 Zložte staré podušky.

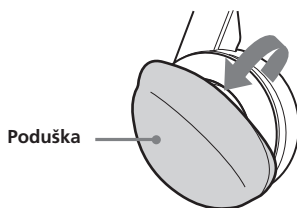

2 Novú podušku založte okolo slúchadla.

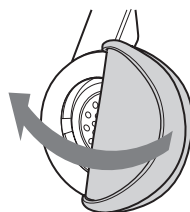

► **Ďalšie informácie**

Bezpečnostné upozornenia

- Vodič nesmie používať slúchadlá. Môže to spôsobiť odvrátenie pozornosti od vedenia motorového vozidla a vznik dopravnej nehody.
- Ak sú slúchadlá počas používania vystavené priamemu slnečnému žiareniu, citlivosť infračerveného senzora sa môže zhoršiť a zapríčiniť tak zníženie kvality zvuku.
- Ak sa nechystáte slúchadlá dlhší čas používať, vyberte z nich batérie, aby ste predišli poškodeniu zariadenia vytečením elektrolytu a následnou koróziou.
- Nenechávajte slúchadlá na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám alebo vlhkosti. (Slúchadlá odporúčame používať pri teplote od 5°C do 35°C.)
- Zabráňte pádu slúchadiel na zem a nevystavujte ich žiadnym silným nárazom. Môžu sa poškodiť.

Poznámky k prevencii pred poškodením sluchu

Nepoužívajte slúchadlá pri vysokej úrovni hlasitosti. Lekári varujú pred nepretržitým, hlasným a dlhotrvajúcim počúvaním. Ak budete počuť "pískanie v ušiach", znížte hlasitosť alebo zariadenie vypnite.

Ohľaduplnosť

Počúvajte pri primeranej úrovni hlasitosti. Umožní vám to počuť aj okolité zvuky a zároveň byť ohľaduplný k ľuďom okolo vás.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa týchto slúchadiel, ktoré nie sú popísané v tomto návode, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.

Riešenie problémov

Žiadny zvuk/tlmený zvuk

- ➔ Najskôr zapnite monitor a potom si nasadte slúchadlá.
- ➔ Skontrolujte, či je monitor zapnutý.
- ➔ Je aktivovaná funkcia stíšenia zvuku.
 - Skontrolujte, či nie je medzi vysielacom a slúchadlami nejaký predmet.
 - Slúchadlá používajte v blízkosti vysielča.

- ➔ Indikátor napájania slúchadiel svieti slabو, bliká, alebo nesvieti vôbec.
 - Vymeňte batérie za nové.

Zvuk je rušený

- ➔ Indikátor napájania slúchadiel svieti slabو, bliká, alebo nesvieti vôbec.
 - Vymeňte batérie za nové.

Hlasný šum v pozadí

- ➔ Presuňte sa bližšie k vysielču. (Ak sa budete vzdalovať od vysielča, budete šum výraznejší. Je to bežný jav pri prenose infračervenými lúčmi. Nejde o poruchu slúchadiel.)
 - ➔ Skontrolujte, či nie je medzi vysielacom a slúchadlami nejaký predmet.
 - ➔ Skontrolujte, či ste senzor infračervených signálov nezakryli rukou alebo vlasmi.
 - ➔ Slúchadlá používajte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
 - ➔ Indikátor napájania slúchadiel svieti slabو, bliká, alebo nesvieti vôbec.
 - Vymeňte batérie za nové.
-

Technické údaje

Všeobecne

Systém modulácie

Frekvenčná modulácia

Nosná frekvencia

Pravý kanál:

2,8 MHz (CH1)/3,8 MHz (CH2)

Ľavý kanál:

2,3 MHz (CH1)/3,2 MHz (CH2)

Frekvenčný rozsah

18 – 22 000 Hz

Zdroj napájania Jednosmerné 3,0 V;
batériami R6 (2)

Hmotnosť Cca 230 g, vrátane batérií

Dodávané príslušenstvo

Návod na použitie (1)

Batérie (2)

Právo na zmeny vyhradené.