


Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Osobný zvukový systém

Návod na použitie



CMT-BT60/BT60B

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Oblasť pre CD

Oblasť pre zariadenie USB

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB



CD

Zariadenie USB

CD


Umiestnenie ovládacích prvkov

Jednotka (vrchná strana)

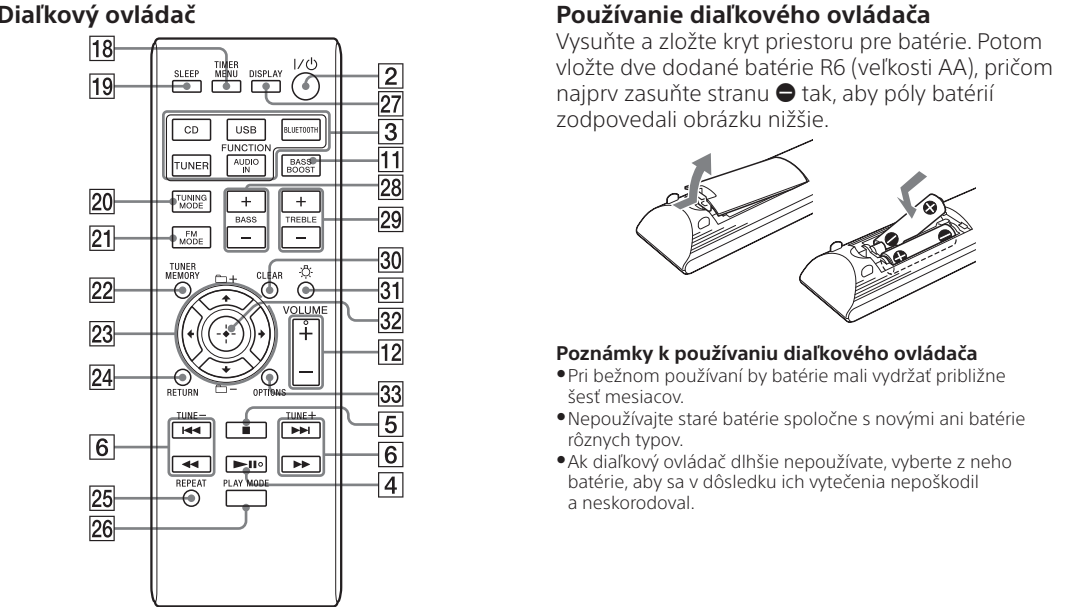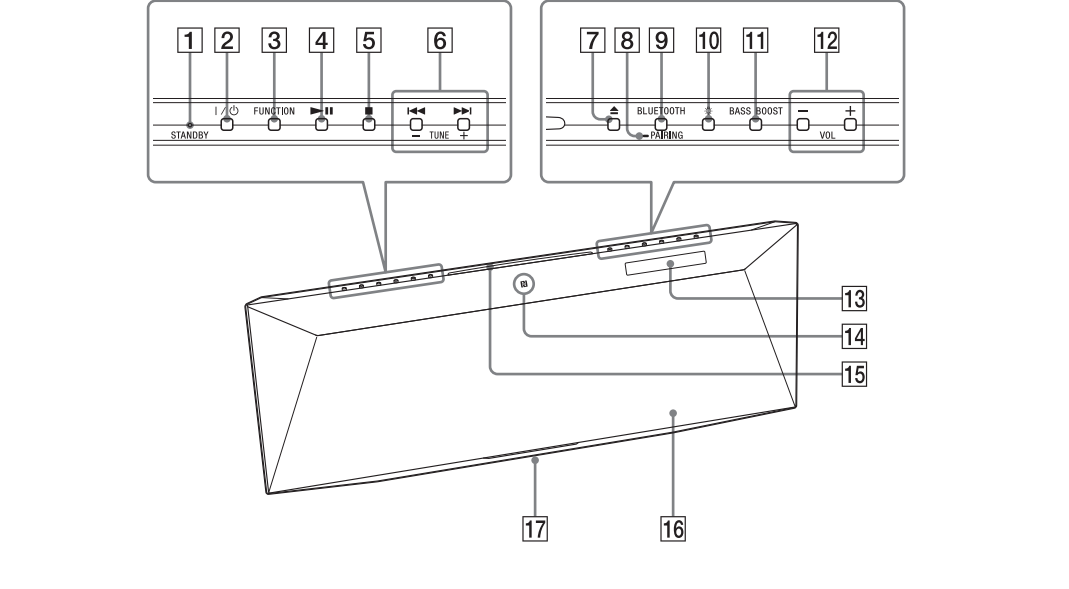

V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie pomocou diaľkového ovládača. Rovnaké operácie však možno vykonávať aj pomocou tlačidla na jednotke, ktoré majú rovnaké alebo podobné názvy.

Úvodné informácie

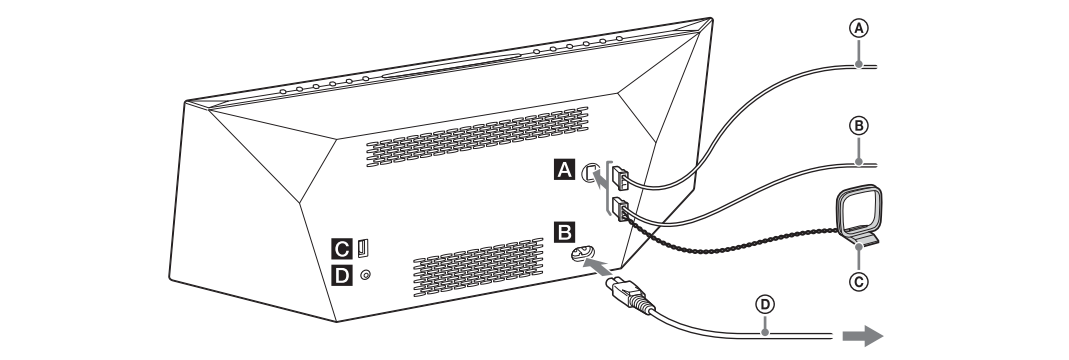

A Antény

- Ⓐ Anténa DAB/FM (je súčasťou dodávky) (iba model CMT-BT60B)
- Ⓑ Drôtová anténa FM (je súčasťou dodávky) (iba model CMT-BT60)
- Ⓒ Rámová anténa AM (je súčasťou dodávky) (iba model CMT-BT60)

Antény umiestnite a otočte tak, aby ste dosiahli dobrý príjem, a potom ich upevnite na pevnom povrchu (okno, stena atď.). Antény umiestnite ďalej od napájacieho kábla jednotky a ostatných Audio/Video komponentov, aby ste predišli šumu. Koniec drôtovoy antény pásma FM zaistite lepiacou páskou.

B Vstup prívodu napájania striedavým prúdom (AC IN)

Po zapojení všetkých komponentov a príslušenstva zapojte napájací kábel Ⓓ do elektrickej zásuvky v stene.

C Port USB

Zariadenie USB pripojte k portu USB pomocou USB kábla (nedodáva sa).

D Konektor AUDIO IN (externý vstup)

Prídavné externé zariadenie pripojte prepojovacím zvukovým káblom (nedodáva sa).


Príprava rámovej antény pásma AM

Kábel vinúta antény ovíňte okolo antény a stojan antény zvýšte. Anténu postavte a zaistíte ju do štrbiny tak, aby za zvuku kliknutia zapadla.

Operácie

Prehrávanie disku CD-DA/MP3

- Opakovane stláčajte tlačidlo CD v oblasti funkcion ⓷ na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo FUNCTION ⓷ na jednotke, kým sa na displeji nezobrazí „CD“ Ⓐ.
- Vložte disk do otvru na disk tak, aby strana s etiketou smerovala dopredu.

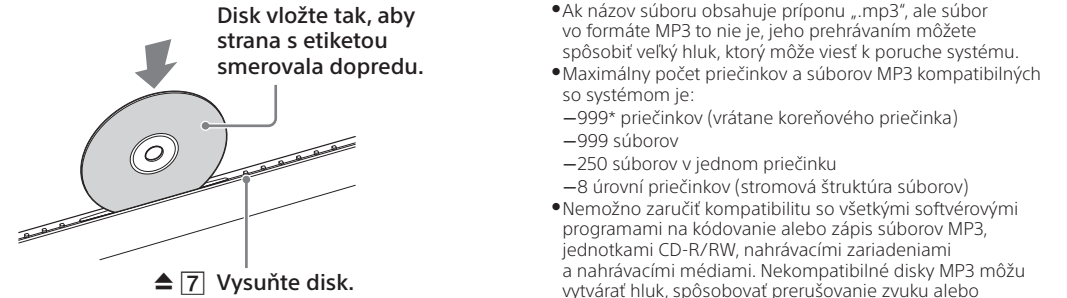

Po zmiznutí hlásenia „READING“ sa prehrávanie spustí automaticky.

Keď z inej funkcie prepínate na funkciu CD a disk je už vložený v otvore na disk, prehrávanie spustíte stlačením tlačidla ▶▶ Ⓐ.

- Poznámky**
 - Disky s priemerom 8 cm na tomto systéme použiť nemožno.
 - Nevkladáte disk s priemerom 8 cm s adaptérom. Moho by dôjsť k poruche systému.
 - Do otvoru na disk nemôžete vložiť disk, ak sa na displeji nezobrazí hlásenie „NO DISC“.
 - Ak do otvoru na disk nemôžete vložiť ani po zobrazení hlásenia „NO DISC“, je možné, že v otvore sa disk už nachádza. Vysunútte takéto disk vymmútte stlačením a podržaním tlačidla ⬭ Ⓐ. Ak systém ani vtedy disk nevyšunie, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
 - Ak nemôžete disk vysunúť a na displeji sa zobrazí hlásenie „LOCKED“, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
 - Nevkladáte disky neštandardných tvarov (napríklad srdce, štvorec alebo hviezda). Disk môže spadnúť do systému a spôsobí nenapraviteľné poškodenie.
 - Keď je disk vložený do polovice otvoru na disk, systém nevyšinie. Disk by mohol spadnúť.
 - Nepoužívajte disk, na ktorom sú šľihy, páska alebo lepidlo, pretože môže spôsobiť poruchu.
 - Po vysunutí chytajte disk za okraje. Nedotýkajte sa povrchu.

Ďalšie operácie

Operácia	Postup:
Pozastavenie prehrávania	Stlačte tlačidlo ▶▶ Ⓐ . Ak chcete prehrávanie obnoviť, znova stlačte toto tlačidlo.
Zastavenie prehrávania	Stlačte tlačidlo ■ Ⓐ .
Výber skladby alebo súboru	Stlačte tlačidlo ◀◀▶▶ Ⓐ .
Vyhľadanie miesta v skladbe alebo súbore	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ◀◀▶▶ Ⓐ (alebo ◀◀▶▶ Ⓐ na jednotke) a na požadovanom mieste ho uvoľníte.
Výber opakovaného prehrávania	Opakovane stlačte tlačidlo REPEAT Ⓡ , kým sa nezobrazí „●“ (všetky skladby alebo súbory) alebo „◀1“ (jedna skladba alebo súbor).
Výber priečinka na disku MP3	Opakovane stlačte tlačidlo ☐ +/- Ⓡ .
Vysunutie disku	Stlačte tlačidlo ⬭ Ⓐ na jednotke.

Zariadenie USB

Zmena režimu prehrávania

Kým je prehrávač zastavený, opakovane stlačte tlačidlo PLAY MODE Ⓡ. Zvoľit môžete režim normálneho prehrávania (nezobrazí sa žiadna indikácia ani „FLDR**), režim náhodného prehrávania (zobrazí sa „SHUF“ alebo „FLDR SHUF“) alebo režim naprogramovaného prehrávania (zobrazí sa „PGM“).

- Poznámka** Nastavenia času sa obnovia po odpojení napájacieho kábla alebo po výpadku napájania.

Zobrazenie času pri vypnutí systému
Opakovaným stlačením tlačidla DISPLAY Ⓐ zobrazíte hodiny. Hodiny sa zobrazia na približne 8 sekúnd.
Ak je systém v pohotovostnom režime BLUETOOTH, hodiny sa stlačením tlačidla DISPLAY nezobrazia Ⓐ.

Keď sa zobrazí „PUSH STOP“
Počas prehrávania režim prehrávania zmeniť nemožno. Prehrávanie zastavte a potom zmeňte režim prehrávania.

Poznámka k režimu prehrávania
Ak sa napájaci kábel odpojí, keď je systém zapnutý, prehrávanie sa spustí v režime bežného prehrávania.

Poznámky k opakovanému prehrávaniu

- Symbol ▶ signalizuje, že sa všetky skladby alebo súbory budú prehrávať opakovane až do zastavenia prehrávania.
- Symbol ◀ signalizuje, že sa jedna skladba alebo súbor bude prehrávať až do zastavenia prehrávania.
- Ak sa napájaci kábel odpojí, keď je systém zapnutý, režim opakovaného prehrávania sa zruší.

Ak sa vyhľadávanie nezastaví, stlačením tlačidla ⓷ Ⓐ zastavte vyhľadávanie a naladte stanicu manuálne (postup nájdete nižšie). Po naladení stanice poskytujúcej služby RDS sa zobrazia informácie o vysielaní, napríklad názov služby alebo stanice.

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

CD

Zariadenie USB

3 **Na jednotke podržte stlačené na 2 sekundy alebo dlhšie.**

Indikátor BLUETOOTH 🔌 bliká rýchlo modrým svetlom a „PAIRING“ bliká na displeji 🔌.

Systém je v režime párovania.

4 **Na zariadení BLUETOOTH vykonajte párovanie a vyhľadajte na ňom tento systém.**

Po skončení vyhľadávania sa na displeji zariadenia BLUETOOTH môže zobrazíť zoznam nájdených zariadení.

•Tento systém sa zobrazí ako „SONY.CMT-BT60“ alebo „SONY.CMT-BT60B“. Ak sa nezobrazí, postup od kroku 1 zopakujte.

•Pri vytváraní spojenia s týmto systémom na zariadení BLUETOOTH zvolíte zvukový profil (AZDP, AVRCP).

•Ak zariadenie BLUETOOTH nepodporuje AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), na systéme nemožno vykonať prehrávanie, ani žiadne iné operácie.

•Podrobnosti o prevádzke zariadenia BLUETOOTH, ktoré sa má pripojiť, nájdete v návode na použitie vášho zariadenia BLUETOOTH.

5 **Zvoľte „SONY.CMT-BT60“ alebo „SONY.CMT-BT60B“ na displeji zariadenia BLUETOOTH.**

Ak sa na vašom zariadení BLUETOOTH zobrazí vyzva na zadanie hesla, zadajte „0000“.

6 **Zariadenie BLUETOOTH spustite do prevádzky a vykonajte spojenie.**

Keď je párovanie ukončené a spojenie so zariadením BLUETOOTH vytvorené, zobrazenie na displeji 🔌 sa zmení z „PAIRING“ na „BT AUDIO“ a indikátor BLUETOOTH 🔌 bliká pomaly modrým svetlom.

•V závislosti od typu zariadenia BLUETOOTH sa spojenie po ukončení párovania môže spustiť automaticky.

Poznámky

•V závislosti od zariadenia sa heslo môže volať „kód“, „PIN-kód“, „PIN“ alebo „heslo“ atď.

•Pohotovostný režim párovania sa na systéme po približne 5 minútach zruší. Ak párovanie nie je úspešné, vykonajte postup od kroku 1.

•Ak chcete systém párovať s viacerými zariadeniami BLUETOOTH, postup krokov 1 až 6 vykonajte pre každé zariadenie BLUETOOTH individuálne.

Tip

Párovanie s ďalším zariadením BLUETOOTH môžete vykonať alebo sa o ďalšie BLUETOOTH spojenie pokúsiť aj keď spojenie s jedným zariadením BLUETOOTH už je vytvorené. Keď sa úspešne vytvorí spojenie s ďalším zariadením BLUETOOTH, predchádzajúce spojenie sa zruší.

Vymazanie informácií o registrácii párovania

1 **Opakovane stlačíte tlačidlo BLUETOOTH v oblasti FUNCTION 🔌 na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo FUNCTION 🔌 na jednotke, kým sa na displeji nezobrazí „BT AUDIO“ 🔌.**

Keď sa systém spojí so zariadením BLUETOOTH, názov zariadenia nastavený pre pripojené zariadenie BLUETOOTH sa zobrazí na displeji 🔌 systému. Spojenie so zariadením BLUETOOTH zrušíte stlačením tlačidla BLUETOOTH 🔌 na jednotke, pričom na displeji sa zobrazí „BT AUDIO“.

2 **Po stlačení tlačidla OPTIONS 🔌 sa zobrazí ponuka nastavenia.**

3 **Opakovaným stlačením tlačidiel ⬅/➡ 🔌 vyberte možnosť „DEL LINK“ a stlačte tlačidlo 🔌.**

4 **Opakovaným stlačením tlačidiel ⬅/➡ 🔌 zvolte položku „OK“ a potom stlačte tlačidlo 🔌.** Zobrazí sa „COMPLETE“ a všetky informácie o párovaní sa vymažú.

Poznámka
Ak ste informácie o párovaní vymazali, spojenie BLUETOOTH nebude možné vykonať, pokiaľ sa párovanie nevykoná znovu. Aby ste zariadenie BLUETOOTH mohli znovu pripojiť, musíte na ňom zadať heslo.

Pripojenie jedným dotykom (NFC)

NFC umožňuje diaľkový prenos údajov jednoduchým dotykom na špecifické miesto na vašom zariadení.

Kompatibilné telefóny smartphone sú tie, ktoré sú vybavené funkciou NFC (kompatibilný operačný systém : Android verzia 2.3.3 alebo novšia

s výmnohu lokálne uvedenej nixšie vyhľadajte informácie o kompatibilných zariadeniach.

Pre zákazníkov v Európe:

http://support.sony-europe.com/

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:

http://www.sony-latin.com/index.crp

Informácie pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:

http://www.sony-asia.com/support

Príprava na vašom telefóne smartphone (Android)

Na samom telefóne smartphone musíte mať nainštalovanú aplikáciu kompatibilnú s NFC.

Ak aplikáciu „NFC Easy Connect“ nemáte nainštalovanú, môžete si ju prevziať z Google Play.

•Aplikácia kompatibilná s NFC nemusí byť v niektorých regiónoch alebo krajinách dostupná.

•Pre niektoré telefóny smartphone môže byť táto funkcia k dispozícii bez nutnosti preberania aplikácie „NFC Easy Connect“. V takom prípade sa obsluha, prevádzka a špecifikácie telefónu smartphone môžu od popisu v tejto príručke líšiť.

1 **Prejdite na nižšie uvedené webovú lokalitu a aplikáciu si nainštalujte.**

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easycconnect

Ak prístup zrealizujete pomocou dvojrozmerneho kódu 2D

Použite aplikáciu čítačieho zariadenia dvojrozmerých kódov 2D.



2 **Nastavte si svoj telefón smartphone tak, aby umožňoval funkciu NFC.**

Podrobné informácie nájdete v návode na použitie dodanom s telefónom smartphone.

O aplikácii „NFC Easy Connect“

Jedná sa o bezplatnú aplikáciu, obzvlášť pre Android. Na internete hľadajte podrobne informácie o aplikácii „NFC Easy Connect“ a možnosti jej prevzatia.

•Aplikácia kompatibilná s NFC nemusí byť v niektorých regiónoch alebo krajinách dostupná.

Pripojenie k telefónu smartphone jedným dotykom

Svoj telefón smartphone podržte v blízkosti systému. Systém sa automaticky zapne, spustí sa párovanie a vytvorí sa spojenie BLUETOOTH.

1 **Na svojom telefóne smartphone spustite aplikáciu „NFC Easy Connect“.**

Pozrite sa, či sa na displeji zobrazilo zobrazenie aplikácie.

2 **Svoj telefón smartphone podržte v blízkosti jednotky.**

Podržte inteligentný telefón v blízkosti symbolu 🔌 na hlavnej jednotke a kontakt udržujteajte, kým inteligentný telefón nezavibruje.

Ukončíte spojenie so svojim telefónom smartphone podľa inštrukcií na obrazovke.

O časti svojho telefónu smartphone, ktorá sa používa na dotýkový kontakt, sa dozviete v návode na použitie svojho telefónu smartphone.

•Vytvorené spojenie prerušíte tak, že svoj telefón smartphone podržte v blízkosti značky 🔌 na jednotke.

•Keď telefón smartphone kompatibilný s NFC podržíte v blízkosti jednotky, zatiaľ čo je so systémom v spojení iné zariadenie BLUETOOTH, zariadenie BLUETOOTH sa odpojí a systém sa spojí s telefónom smartphone.

•Keď telefón smartphone spoločný so systémom podržíte v blízkosti iných súčiastiek alebo reproduktora BLUETOOTH kompatibilného s NFC, telefón smartphone sa od systému odpojí a pripojí sa k zariadeniu BLUETOOTH, v blízkosti ktorého sa nachádza.

Počúvanie hudby cez pripojenie BLUETOOTH

Zariadenie BLUETOOTH môžete ovládať spojením systému a zariadenia BLUETOOTH prostredníctvom AVRCP. Skôr ako spustíte prehrávanie hudby, skontrolujte nasledujúce skutočnosti:

- Funkcia BLUETOOTH zariadenia BLUETOOTH je aktivovaná.
- Párovanie sa dokončilo.

1 **Opakovane stlačíte tlačidlo BLUETOOTH v oblasti FUNCTION 🔌 na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo FUNCTION 🔌 na jednotke, kým sa na displeji nezobrazí „BT AUDIO“ 🔌.**

2 **Vytvorte spojenie BLUETOOTH so zariadením BLUETOOTH.**

Po vytvorení spojenia sa na displeji zobrazí „LINKED“ 🔌 a potom názov zariadenia BLUETOOTH nastavené zariadením BLUETOOTH.

Ak sa zariadenie BLUETOOTH v minulosti už so systémom spojilo, môže sa pripojiť automaticky bez potreby akéhokoľvek zásahu zo strany používateľa.

3 **Stlačením tlačidla ▶ 🔌 4** spustíte prehrávanie.

V závislosti od zariadenia BLUETOOTH môže byť nutné stlačiť tlačidlo ▶🔌 🔌 dvakrát.

V závislosti od zariadenia BLUETOOTH môže byť potrebné softvér ZA zariadenia BLUETOOTH spustiť vopred.

4 **Hlasitosť nastavíte stlačením tlačidiel VOLUME +/− 🔌 na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo VOL +/− 🔌 na jednotke.**

Ďalšie operácie

Operačia	Postup:
Pozastavenie prehrávania	Stlačte tlačidlo ▶ 🔌 ⏏ ▶ .
Zastavenie prehrávania	Stlačte tlačidlo ■ 🔌 .
Výber priečinka	Stlačte tlačidlo ⏏ ▶ .
Výber súboru	Stlačte tlačidlo ◀ / ▶ 🔌 ▶ 🔌 .
Vyhľadanie miesta v súbore	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ◀ / ▶ 🔌 ▶ 🔌 (alebo ◀ / ▶ 🔌 ▶ 🔌) na jednotke a na požadovanom mieste ho uvoľnite.

* V závislosti od zariadenia BLUETOOTH môže byť nutné stlačiť tlačidlo ▶🔌 🔌 dvakrát.

Poznámka

Tieto operácie nemusia byť v prípade určitých zariadení BLUETOOTH dostupné. Aktuálne nychlo sa okrem toho môžu v závislosti od pripojeného zariadenia BLUETOOTH líšiť.

Kontrola adresy pripojeného zariadenia BLUETOOTH

Stlačte tlačidlo DISPLAY 🔌, kým je názov zariadenia BLUETOOTH nastavený na pripojenom zariadení BLUETOOTH zobrazený na displeji 🔌. Na displeji systému sa na 8 sekúnd v dvoch častiach zobrazí adresa zariadenia BLUETOOTH.

Zrušenie spojenia so zariadením BLUETOOTH

Stlačte tlačidlo BLUETOOTH 🔌 na jednotke. Na displeji sa zobrazí „UNLINKED“ 🔌.

V závislosti od typu zariadenia BLUETOOTH sa spojenie po zastavení prehrávania môže automaticky zrušiť.

Používanie voliteľných zvukových komponentov

1 **Hlasitosť stíšite stlačením tlačidla VOLUME − 🔌 na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo VOL − 🔌 na jednotke.**

2 **Ku konektoru AUDIO IN 🔌 pripojte privádný zvukový komponent pomocou prepájovacieho zvukového kábla (nedodáva sa).**

3 **Opakovane stlačíte tlačidlo AUDIO IN v oblasti FUNCTION 🔌 na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo FUNCTION 🔌 na jednotke, kým sa na displeji nezobrazí „AUDIO IN“ 🔌.**

4 **Spustíte prehrávanie z pripojeného zariadenia.**

5 **Hlasitosť nastavíte stlačením tlačidiel VOLUME +/− 🔌 na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo VOL +/− 🔌 na jednotke.**

Poznámka
Ak je hlasitosť pripojeného zariadenia príliš nízka, systém sa môže automaticky prepnúť do pohotovostného režimu. Adekvátne nastavte hlasitosť zariadenia.

Ukončíte spojenie so svojim telefónom smartphone podľa inštrukcií na obrazovke. O časti svojho telefónu smartphone, ktorá sa používa na dotýkový kontakt, sa dozviete v návode na použitie svojho telefónu smartphone.

•Vytvorené spojenie prerušíte tak, že svoj telefón smartphone podržte v blízkosti značky 🔌 na jednotke.

•Keď telefón smartphone kompatibilný s NFC podržíte v blízkosti jednotky, zatiaľ čo je so systémom v spojení iné zariadenie BLUETOOTH, zariadenie BLUETOOTH sa odpojí a systém sa spojí s telefónom smartphone.
•Keď telefón smartphone spoločný so systémom podržíte v blízkosti iných súčiastiek alebo reproduktora BLUETOOTH kompatibilného s NFC, telefón smartphone sa od systému odpojí a pripojí sa k zariadeniu BLUETOOTH, v blízkosti ktorého sa nachádza.

Počúvanie hudby cez pripojenie BLUETOOTH

Zariadenie BLUETOOTH môžete ovládať spojením systému a zariadenia BLUETOOTH prostredníctvom AVRCP. Skôr ako spustíte prehrávanie hudby, skontrolujte nasledujúce skutočnosti:

- Funkcia BLUETOOTH zariadenia BLUETOOTH je aktivovaná.
- Párovanie sa dokončilo.

1 **Opakovane stlačíte tlačidlo BLUETOOTH v oblasti FUNCTION 🔌 na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo FUNCTION 🔌 na jednotke, kým sa na displeji nezobrazí „BT AUDIO“ 🔌.**

2 **Vytvorte spojenie BLUETOOTH so zariadením BLUETOOTH.**

Po vytvorení spojenia sa na displeji zobrazí „LINKED“ 🔌 a potom názov zariadenia BLUETOOTH nastavené zariadením BLUETOOTH.

Ak sa zariadenie BLUETOOTH v minulosti už so systémom spojilo, môže sa pripojiť automaticky bez potreby akéhokoľvek zásahu zo strany používateľa.

3 **Stlačením tlačidla ▶ 🔌 4** spustíte prehrávanie.

V závislosti od zariadenia BLUETOOTH môže byť nutné stlačiť tlačidlo ▶🔌 🔌 dvakrát.

V závislosti od zariadenia BLUETOOTH môže byť potrebné softvér ZA zariadenia BLUETOOTH spustiť vopred.

4 **Hlasitosť nastavíte stlačením tlačidiel VOLUME +/− 🔌 na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo VOL +/− 🔌 na jednotke.**

Nastavenie zvuku

Nastavenie funkcie bass boost
Opakovaným stlačením tlačidla BASS BOOST 🔌 vyberte „ON“ (zap.) alebo „OFF“ (vyp.).

Nastavenie basov a výšok
Opakovaným stlačením tlačidiel BASS +/− 🔌 na diaľkovom ovládači nastavíte úroveň basových tónov alebo tlačidli TREBLE +/− 🔌 nastavíte úroveň vysokých tónov.

Tip
Tento systém disponuje funkciou DSEE na reprodukcii čistých vysokých tónov aj napriek degradácii spôsobenej kompresiou. Funkcia DSEE sa zvyčajne aktivuje automaticky rozpoznaním zvukového zdroja. V závislosti od práve použivanej funkcie sa však nemusi aktivovať vôbec.

Zmena zobrazenia

Operačia	Postup:
Zmena informácií zobrazených na displeji 🔌 ▶ 🔌 ▶ 🔌 ▶ 🔌	DISPLAY 🔌 , keď je systém zapnutý.

Zobrazenie hodín Opakovane stlačíte tlačidlo DISPLAY 🔌, keď je systém zapnutý.* Časový údaj sa zobrazí približne na 8 sekúnd.

* Informácie popísané nižšie si môžete zobrazíť aj počas prehrávania diskov CD-DA/MP3.

* Informácie sa nezobrazujú v režime BLUETOOTH.

Disk CD-DA
— zostávajúce čas prehrávania skladby
— celkový zostávajúci čas prehrávania

Disk MP3
— názov skladby alebo súboru (🎵),
— meno interpretu (👤),
— názov albumu (📀).

Poznámky

•Znaky, ktoré nemožno zobrazíť, sú nahradené znakom „_“.
•Nezobrazujú sa nasledujúce informácie:
—zostávajúci alebo celkový čas prehrávania disku MP3
—zostávajúci čas prehrávania súboru MP3

•Nasledujúce informácie sa nezobrazujú správne:
—uplynulý čas prehrávania súboru MP3 kódovaného pomocou formátu VBR (premenlivá bitová rýchlosť),
—názvy priečinkov a súborov, ktoré nie sú v súlade s normami ISO9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet v rozšírenom formáte.
•Zobrazujú sa nasledujúce informácie:
—celkový čas prehrávania disku CD-DA (okrem prispadu), keď je vybraný režim PGM a prehrávač je zapnutý,
—zostávajúci čas prehrávania skladby na disku CD-DA,
—zostávajúci čas prehrávania disku CD-DA (iba po výbere režimu normálneho prehrávania počas prehrávania),
—informácie v podobe znáčiek ID3 pre súbor MP3. Keď sú v jednom súbore MP3 použité znáčky ID3 verzie 1 aj verzie 2, prioritú má zobrazenie informácií zo znáčky ID3 verzie 2,
—maximálne 64 znakov pre značku ID3, pričom počet znakov sú veľké písmená (A až Z), číslce (0 až 9) a symboly („_“ „|“ „+“ „-“ „<“ „>“ @ „[“ „]“ „|“ „|“).

Tip
Nastavenie časovača prehrávania sa zachová, až kým ho manuálne nezrušíte.

Poznámky k informáciám na displeji DAB/DAB+

Zobrazujú sa aj nasledujúce informácie;

- maximálne 8 znakov názvu služby, maximálne 128 znakov služby DLS (Dynamic Label Segments) a maximálne 16 znakov označenia skupiny.
- hodnota 0 až 100 označujúca kvalitu signálu.

Používanie časovačov

Systém ponúka časovač spánku a časovač prehrávania. Časovač spánku má prednosť pred časovačom prehrávania. Časovač môžete nastaviť tlačidlami na diaľkovom ovládači.

Nastavenie časovača spánku

Po uplynutí času nastaveného pre časovač spánku sa systém automaticky vypne. Časovač spánku funguje aj keď čas nie je nastavený.

1 **Opakovaným stlačením tlačidla SLEEP 🔌 vyberte požadovaný čas.**

•Ak zvolíte „30MIN“ systém sa vypne po 30 minútach.
•Časovač spánku zrušíte výberom položky „OFF“.

Nastavenie časovača prehrávania

Disk CD-DA alebo MP3 alebo rádio môžete počúvať každý deň v stanovenom čase. Skontrolujte, či ste pred nastavením časovača nastavili čas.

1 **Prípravte zvukový zdroj a stlačením tlačidla VOLUME (alebo VOL) +/− 🔌 nastavte hlasitosť.**

Dostupné zvukové zdroje sú CD, USB a TUNER (FM, AM alebo DAB*) v oblasti FUNCTION.

Ak chcete začať konkrétneho skladbu na disku CD, zvukovým súborom alebo rozhlasovou stanicou, vytvorte si vlastný program.

* FM alebo AM pre CMT-BT60 alebo FM alebo DAB pre CMT-BT60B.

2 **Stlačte tlačidlo TIMER MENU 🔌.**

3 **Opakovaným stlačením tlačidiel ⬅/➡ 🔌 vyberte možnosť PLAY SET a stlačte tlačidlo 🔌.**

Na displeji sa rozblíka počiatkový čas.

4 **Nastavte čas spustenia.**

Opakovaným stlačením tlačidiel ⬅/➡ 🔌 nastavte hodiny a stlačte tlačidlo 🔌.

Zabliká indikátor minút. Poďľa postupu uvedeného vyššie nastavte minúty.

Po nastavení času spustenia systému prejdte na nastavenie času zastavenia.

5 **Čas zastavenia sa nastaví rovnako, ako v kroku 4 nastavovania času spustenia.**

Ak na displeji bliká „TIME NG“

Čas spustenia aj zastavenia je rovnaký. Zmeňte čas zastavenia.

6 **Vyberte zdroj zvuku.**

Opakovane stlačíte tlačidlá ⬅/➡ 🔌, kým sa nezobrazí požadovaný zdroj zvuku, a potom stlačte tlačidlo 🔌.

Ohľadom dostupných zvukových zdrojov si pozrite krok 1.

Po ukončení výberu zvukového zdroja sa na displeji zobrazí potvrdenie času prehrávania.

7 **Stlačením tlačidla ⏏ 🔌 vypnite systém.**

•Po nastavení časovača prehrávania sa systém automaticky zapne približne 15 sekúnd pred predvoleným časom (pásmo FM, AM alebo DAB) alebo 90 sekúnd pred predvoleným časom (disk CD-DA alebo zariadenie USB).

•Ak je v predvolenom čase systém zapnutý, časovač prehrávania sa nespustí. Kým sa nezapne a nespustí prehrávanie, systém nepoužívaže.

Kontrola nastavenia

1 **Stlačte tlačidlo TIMER MENU 🔌.**

2 **Opakovaným stlačením tlačidiel ⬅/➡ 🔌 vyberte možnosť SELECT a potom stlačte tlačidlo 🔌.**

3 **Opakovaným stlačením tlačidiel ⬅/➡ 🔌 vyberte možnosť PLAY SEL a stlačte tlačidlo 🔌.**

Na displeji sa zobrazí nastavenie časovača.

Zrusenie časovača

Postup opakujte ako v prípade „Kontrola nastavení“, kým sa v kroku č. 3 nezobrazí „OFF“ (vyp.) a potom stlačte tlačidlo 🔌</