


Audio systém pre mobilný telefón

SK

Návod na použitie

S-MASTER
Digital Amplifier

CPF-MP001

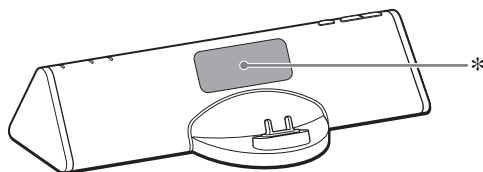

Slovensky

Poznámka k osadeniu mobilného telefónu do rozhrania na zariadení

Keď osadíte mobilný telefón do rozhrania na zariadení, zadná strana telefónu sa môže dostať do kontaktu so zariadením. Podľa obrázka nasadte dodávaný izolačný prvok (*), aby sa prípadnému kontaktu zabránilo, aj keď kontakt nemá vplyv na žiadne prevádzkové funkcie.

VÝSTRAHA

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nerozoberajte zariadenie. Prípadné opravy prenechajte na autorizovaný servis.

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi, záclonami atď. Na zariadenie nekladte horiace sviečky.

Typový štítok je umiestnený na spodnej strane zariadenia.

UPOZORNENIE

Pri nesprávnej výmene akumulátora hrozí riziko explózie. Akumulátor nahrádzajte len rovnakým typom alebo odporúčaným ekvivalentom. Akumulátor likvidujte v zmysle pokynov výrobcu.

Informácia pre spotrebiteľov

Záznam majiteľa

Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na spodnej časti zariadenia. Výrobné číslo si poznačte do kolónky uvedenej nižšie. Kedykoľvek budete kontaktovať autorizovaný servis Sony ohľadom tohto výrobku, informujte ho o uvedených označeniach/číslach.

Model No. CPF-MP001

Serial No. _____

VÝSTRAHA

Správa federálnej komisie pre komunikácie (FCC-Federal Communication Commission)

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje požiadavkám, stanoveným pre digitálne zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov FCC. Tieto predpisy boli zavedené z dôvodu zabezpečenia dostatočnej a primeranej ochrany proti rušeniu pri inštaláciách zariadení v obytných oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať výkon v oblasti rádiových frekvencií a ak nie je inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami, môže spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie. Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických prípadoch nevyskytne aj pri správnej inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo je možné overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom obvode, než je zapojený prijímač.
- Konzultovať problém so svojim predajcom, prípadne so skúseným rádio/TV technikom.

Dodávaný prepojovací kábel je nutné používať len so zariadením vyhovujúcim požiadavkám stanoveným pre digitálne zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov FCC.

UPOZORNENIE

Upozorňujeme vás, že akoukoľvek manipuláciou so zariadením, ktorá nie je výslovne uvedená v tomto návode, sa zbavujete práva na prípadnú reklamáciu výrobku.

Informácia pre spotrebiteľov

RECYKLÁCIA LÍTIUM-IÓNOVÝCH (Li-Ion) AKUMULÁTOROV

Li-Ion akumulátory je možné recyklovať.

Odovzdaním spotrebovaných nabijateľných akumulátorov do najbližšieho zberného a recyklačného strediska prispějete k ochrane životného prostredia.

Viac informácií o recyklovaní nabijateľných akumulátorov nájdete na stránke: <http://www.rbrcc.org/>.



Usmerňujúca informácia

Spoločnosť Sony týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami európskeho nariadenia 1999/5/EC.

Kópiu Vyhlásenia a zhode (DoC) so smernicou R&TTE získate na nasledovnej web-stránke:

<http://www.compliance.sony.de/>


Tento výrobok je v súlade s normou EN 301489 pri používaní v nasledovných oblastiach činnosti: obytné priestory, komerčné priestory a priestory odvetví ľahkého priemyslu.

Obsah


Kontrola dodávaného príslušenstva	4
Inštalácia	5
Počúvanie hudby	6
Najčastejšie otázky (FAQ)	8
Riešenie problémov	8
Bezpečnostné upozornenia	9
Technické údaje	9

Kontrola dodávaného príslušenstva

Zariadenie




AC adaptér so subwooferom

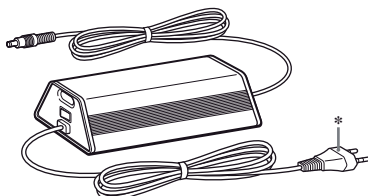


* Tvar koncovky sa môže líšiť v závislosti od krajiny zakúpenia.


FM drôtová anténa



LINE IN kábel




Dialkové ovládanie



Príprava DO

Vytiahnite izolačný prvok, aby akumulátor začal napájať zariadenie.
V diaľkovom ovládaní už je batéria vložená.




Batériu vymeňte podľa nasledovných pokynov.

1 Vysuňte a vyberte držiak batérie.



2 Vložte novú lítiovú batériu stranou + nahor.
Lítiová batéria CR2025

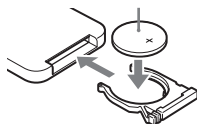

3 Zasuňte držiak batérie späť.

Poznámka

Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batériu, aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérie a následnej korózii.

Poznámky k lítiovej batérii

- Batériu skladujte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia batérie ihneď vyhľadajte lekára.
- Aby sa zaistil dobrý kontakt, očistite batériu suchou handričkou.
- Pri vkladaní batérie dodržte správnu polaritu.
- Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť ku skratu.

Rada

Ak už pomocou diaľkového ovládania nemôžete zariadenie ovládať, vymeňte batériu za novú.

VÝSTRAHA

V prípade nesprávnej manipulácie môže batéria explodovať.


Batériu nenabíjajte, nerozoberajte, ani ju nehádzte do ohňa.

Inštalácia


Obrázok nižšie slúži ako príklad spôsobu umiestnenia systému. AC adaptér so subwooferom môžete umiestniť kdekoľvek na podlahu.

Poznámky

- AC adaptér so subwooferom nepoužívajte so žiadnym iným zariadením.
- K zariadeniu nepripájajte iný AC adaptér.
- Systém nie je konštrukčne riešený ako prenosné zariadenie.

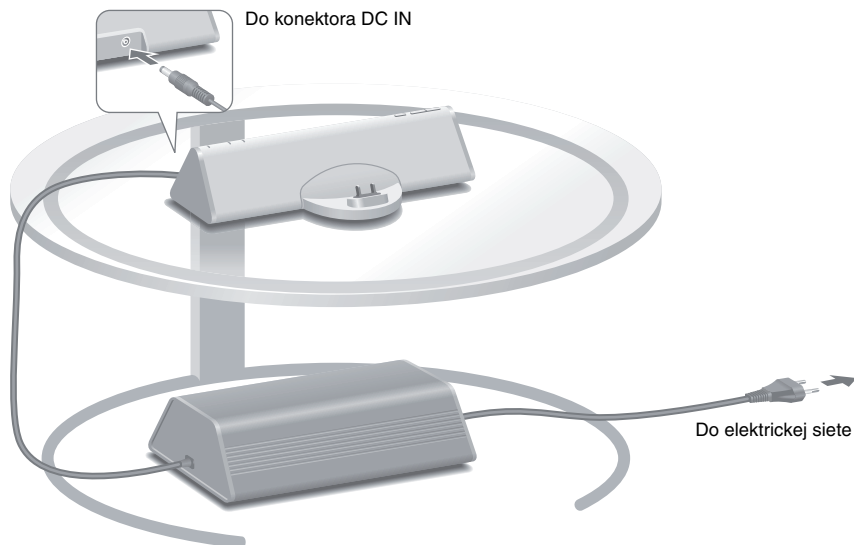

K systému môžete pripojiť prenosné audio prehrávače. Prehrávač pripojte do konektora LINE IN pomocou dodávaného LINE IN kábla. Ak chcete počúvať vstavané FM rádio z mobilného telefónu, pripojte FM drôtovú anténu do konektora FM ANT.

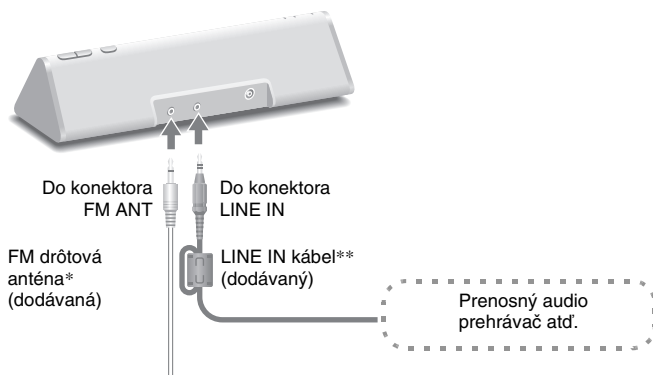


* FM drôtovú anténu vodorovne vystríte.

** Konec s feritovou cievkou pripojte do konektora LINE IN.

Počúvanie hudby

1 Zapnite AC adaptér so subwooferom.


Bude napájané aj hlavné zariadenie.

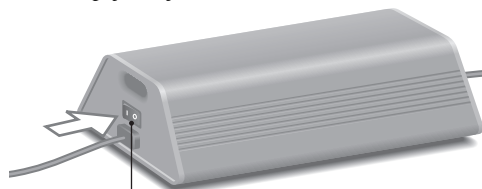

Prepínač POWER I/O (zapnutie/vypnutie)

2 Stláčaním FUNCTION prepnete zdroj zvuku z LINE na mobilný telefón.


Indikátor LINE zhasne.

 Senzor signálov DO (vnútri)

Indikátor **SURROUND**

Indikátor **LINE**

Indikátor **ON**

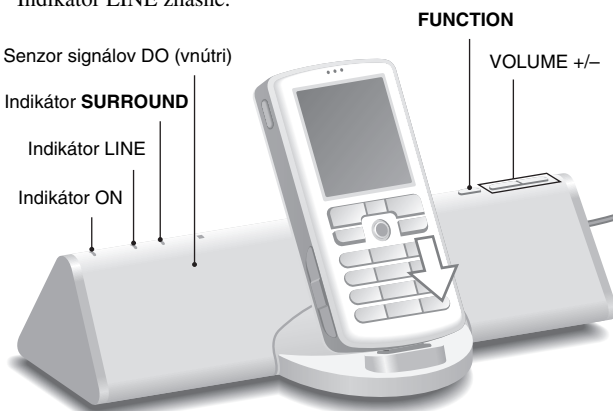

3 Na mobilnom telefóne zvolte skladby a spustite prehrávanie, potom osadte telefón do rozhrania na zariadení.


Zároveň sa bude nabíjať aj batéria mobilného telefónu.

Na mobilnom telefóne vykonávajte operácie ako prehrávanie, zastavenie a iné.

Ak vykonávate operácie na telefóne, kým je osadený v rozhraní, držte ho druhou rukou.

Používanie systému ako nabíjačky batérií

Osadte mobilný telefón do rozhrania na zariadení. Automaticky sa začne nabíjať batéria.

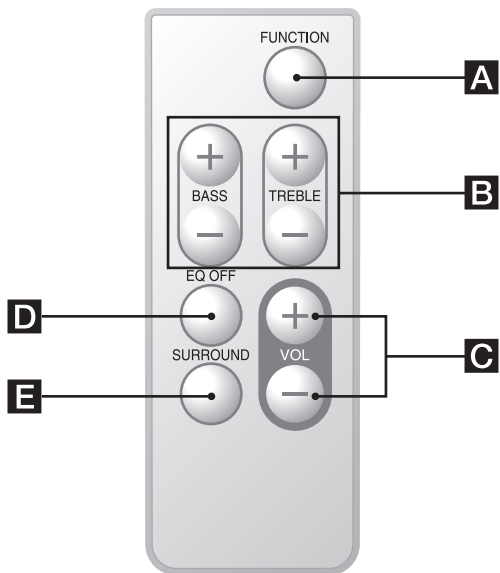

Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.

- A FUNCTION:** Prepínanie zdroja vstupného signálu.
Phone ↔ LINE
- B BASS +/-:** Nastavenie nízkych tónov. (±3 kroky)
TREBLE +/-: Nastavenie vysokých tónov. (±3 kroky)
- C VOL +/-:** Nastavenie hlasitosti. (10 úrovní)
- D EQ OFF:** Obnovenie nastavenia nízkych a vysokých tónov.
- E SURROUND:** Zapnutie/vypnutie surround (priestorový) efektu.
Off ↔ On

Poznámka

Ak mobilný telefón disponuje ekvalizérom alebo inými funkciami pre nastavenie zvuku, pred používaním telefónu s týmto zariadením ich vypnite.

Počúvanie hudby z prenosného audio prehrávača

V kroku 2 prepnite zdroj zvuku na LINE a spustíte prehrávanie na prenosnom audio prehrávači. Indikátor LINE sa rozsvieti.

Najčastejšie otázky (FAQ)

Nižšie je uvedených zopár najčastejšie kladených otázok v súvislosti so systémom.

Môžem ovládacími prvkami na zariadení alebo DO ovládať mobilný telefón?

Mobilný telefón nie je možné ovládať prostredníctvom tohto systému.

Je potrebné ovládať telefón, aby bolo možné počúvať hudbu?

Vyhľadať skladby a spustiť prehrávanie je nutné na mobilnom telefóne. Podrobnosti o ovládaní telefónu pozri v návode na použitie telefónu.

Ak počas počúvania hudby cez tento systém prichádza na telefón hovor, bude aj vyzváňanie zaznievať z reproduktorov systému?

Tento systém nereprodukuje zvonenie ani hlas hovoru cez reproduktory.

Ak je telefón v tichom režime, bude sa reprodukovat hudba cez reproduktory?

Závisí to od typu mobilného telefónu. Podrobnosti pozri v návode na použitie telefónu.

Aký typ mobilného telefónu je možné používať s týmto systémom?

Hudbu je možné počúvať z ľubovoľného telefónu Sony Ericsson s rýchlym rozhraním (Fast port konektor).

Riešenie problémov

V prípade výskytu problémov s týmto systémom vyhľadajte problém v nasledovnom prehľade a vykonajte odporúčané riešenie. Ak problém pretrváva, obráťte sa na predajcu Sony.

Ak počas opravy dôjde k výmene určitých častí, servis si môže tieto časti ponechať.

Pri doručení systému za účelom opravy prineste kompletný systém.

Tento produkt je systémový produkt. Aby sa zistilo miesto vyžadujúce opravu, je potrebný kompletný systém.

Bliká indikátor ON.

- Systém je v ochrannom režime. Vypnite AC adaptér so subwooferom a znova ho zapnite.
-

Nie je počuť zvuk.

- AC adaptér so subwooferom musí byť zapnutý.
 - Skontrolujte zapojenia.
 - Stlačajte VOL+. Ak je hlasitosť stále nízka, aj keď je jej úroveň maximálna, nastavte hlasitosť na pripojenom telefóne alebo prehrávači.
 - Skontrolujte, či je telefón správne pripojený.
 - Skontrolujte, či telefón prehráva hudbu.
-

Diaľkové ovládanie nefunguje.

- Odstráňte prípadné prekážky.
 - Vysielač DO smerujte na senzor na hlavnom zariadení.
 - Vymeňte batériu.
 - Premiestnite systém mimo svetla žiaroviek.
-

Je počuť šum alebo brum.

- Premiestnite systém mimo zdroje šumu.
 - Systém pripojte do inej elektrickej zásuvky.
 - Ak počúvate FM stanice, pripojte dodávanú FM drôtovú anténu (str. 5).
-

Zvuk je skreslený.

- Znížte hlasitosť.
 - Nepripájajte iné zariadenia než audio prehrávače.
-

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť

- Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise.
- Používajte len dodávaný AC adaptér. Nikdy nepoužívajte iné AC adaptéry.



Polarita konektora

Umiestnenie

- Systém neumiestňujte do naklonenej polohy.
- Systém neumiestňujte na horúce miesta a miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu, prašnosti, vysokej vlhkosti ani príliš nízkym teplotám.
- Pri umiestnení AC adaptéra so subwooferom na špeciálne ošetrovanú podlahu (vosk, olej, leštidlo atď.) dávajte pozor. Môže dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy.

Čistenie

Povrch zariadenia čistíte jemnou handričkou, mierne navlhčenou vo vode alebo slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín. Fast port konektor čistíte tampónom alebo jemnou handričkou.

Technické údaje

Zariadenie

Trvalý výstupný výkon RMS (referenčný):

5 W + 5 W
(1 kHz, 10% THD)

Vstupy

Phone (vstupný konektor): Len pre mobilné telefóny Sony Ericsson s Fast port konektorom

LINE: vstupný minikonektor (stereo)

Osadenie reproduktora: priemer 28 mm,

Rozmery (š/v/h): Cca 206 × 53 × 88 mm

Hmotnosť: Cca 0,45 kg

Prevádzková teplota: 10°C až 35°C

Napájanie: DC IN: 12 V, 1,0 A

AC adaptér so subwooferom

Nepretržitý výstupný výkon RMS (referenčný):

15 W (100 Hz, 10% THD)

Osadenie reproduktora: priemer 70 mm,

Rozmery (š/v/h): Cca 218 × 74 × 131 mm vrátane prečnievajúcich častí

Hmotnosť: Cca 1,3 kg

Prevádzková teplota: 10°C až 35°C

Napájanie: AC IN: 110 V – 240 V, 0,7 A, 50/60 Hz
DC OUT: 12 V, 1,0 A

Dodávané príslušenstvo

Pozri str. 4.

Právo na zmeny vyhradené.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívne mu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.