

SONY®

3-098-993-11(1)

Adaptér ***DIGITAL MEDIA PORT***



Návod na použitie



DIGITAL
MEDIA
P O R T

TDM-NW1

© 2007 Sony Corporation

Typový štítok je umiestnený na spodnej strane zariadenia.

Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest, ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.

Informácie pre spotrebiteľov

Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15 predpisov FCC. Prevádzka je podmienená splneniu dvoch podmienok: (1) Zariadenie nemôže spôsobovať rušivé interferencie a (2) zariadenie musí absorbovať všetky prijaté interferencie, vrátane interferencií, ktoré môžu spôsobiť neželanú prevádzku. Upozorňujeme vás, že akoukoľvek manipuláciou so zariadením, ktorá nie je výslovne uvedená v tomto návode, sa zbavujete práva na prípadnú reklamáciu výrobku.

Použite záručný list “LIMITED WARRANTY” od spoločnosti Sony Electronics Inc.

VÝSTRAHA

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje požiadavkám stanoveným pre digitálne zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov FCC. Tieto predpisy boli zavedené kvôli zabezpečeniu dostatočnej a primeranej ochrany proti rušeniu pri inštaláciách zariadení v obytných oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať výkon v oblasti rádiových frekvencií a ak nie je inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami, môže spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie. Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických prípadoch nevyskytne aj pri správnej inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo je možné overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímačej antény.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom obvode, než je zapojený prijímač.
- Konzultovať problém s predajcom, prípadne so skúseným rádio/TV technikom.

Informácie pre spotrebiteľov v Európe

CE Označenie CE je platné len pre tie krajiny, v ktorých sa toto označenie vyžaduje. Týka sa to najmä krajín z Európskej hospodárskej oblasti EEA (European Economic Area).

Poznámky k používaniu

- Zariadenie nevystavujte:
 - Extrémne vysokým a nízkym teplotám
 - Prachu, nečistotám a piesku
 - Vysokej vlhkosti
 - Vibráciám
 - Silným magnetickým poliam
 - Mechanickým nárazom
 - Priamemu slnečnému žiareniu (na dlhú dobu).
- Zariadenie neumiestňujte na nestabilný povrch. Zariadenie môže spadnúť a môže dôjsť k poraneniu alebo poškodeniu zariadenia.
- So zariadením manipulujte tak, aby vám nespadlo.
- Buďte opatrní, aby kovové časti tohto zariadenia neprišli do kontaktu so žiadnymi kovovými predmetmi. Môže dôjsť ku skratu a zariadenie sa môže poškodiť.
- Ak je kábel zariadenia poškodený alebo zariadenie spadlo a poškodilo sa, nepoužívajte ho.
- Kovové kontakty na zariadení udržiavajte vždy čisté.
- Zariadenie nerozoberajte a nemodifikujte.
- Zariadenie sa počas prevádzky zohrieva. Nejedná sa o poruchu.
- Zariadenie umiestňujte ďalej od TV alebo AM prijímačov, pretože môže dôjsť k rušeniu príjmu signálu.

Čistenie

Povrch zariadenia čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiacieho prostriedku. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín, pretože môže dôjsť k poškodeniu povrchu zariadenia.

Časti a ovládacie prvky

Podrobnosti pozri na obrázku **A**.

- 1 Konektor WM-PORT pre Walkman: Na pripojenie Walkmana k tomuto adaptéru.
- 2 Kábel DIGITAL MEDIA PORT pre zariadenie s konektorom DIGITAL MEDIA PORT.

Príprava

Podrobnosti pozri na obrázkoch **B**, **C**.

Inštalácia držiaka.

Ak chcete používať tento adaptér, upevnite na ňň držiak dodávaný s vaším Walkmanom. Držiak upevníte na adaptér tak, že najskôr napasujete dva výčnelky v blízkosti loga do otvorov na adaptéri a potom zatlačíte druhú stranu držiaka nadol.

Ak chcete držiak zo zariadenia odobrať, zatlačte na otvor držiaka smerom k zadnej časti adaptéra ① a potom zvrchu silno zatlačte na časť s označením (○○○) ②.

Poznámka

V závislosti od modelu vášho Walkmana sa môže tvar držiaka líšiť.

Pripojenie k zariadeniu s konektorom DIGITAL MEDIA PORT

Podrobnosti pozri na obrázku **D**.

1 Kábel DIGITAL MEDIA PORT pripojte do konektora DIGITAL MEDIA PORT na zariadení (séria DAV atď.) (**3**).

Konektor DIGITAL MEDIA PORT býva tiež označovaný skratkou DMPORT.

2 Zapnite zariadenie s konektorom DIGITAL MEDIA PORT.

3 Položte Walkman na vrch adaptéra, čím ho pripojíte ku konektoru WM-PORT (**4**).

4 Spustite prehrávanie na Walkmane.

Poznámky

- Walkman umiestnite na adaptér pevne.
- Pred spustením prehrávania pripojte kábel DIGITAL MEDIA PORT. Ak kábel pripojíte po spustení prehrávania, nemusí byť na výstup privedený zvukový signál. Ak k tomu dôjde, odpojte Walkman od adaptéra a po jeho opätovnom pripojení spustite prehrávanie.
- Počas pripojenia adaptéra k zariadeniu s konektorom DIGITAL MEDIA PORT, nie je do konektorov pre slúchadlá na Walkmane privedený žiadny zvukový signál.
- Ak je úroveň záznamu prehrávaného audio súboru na Walkmane príliš vysoká, výstupný zvukový signál privedený do zariadenia s konektorom DIGITAL MEDIA PORT prostredníctvom tohto adaptéra nemusí byť spracovaný užívateľskými nastaveniami, napr. nastavením ekvalizéra atď.
- Ak používate Walkman so zabudovaným FM tunerom, príjem FM vysielania môže byť obmedzený alebo podstatne zhoršený.
- Pri prehrávaní audio súborov odporúčame vo Walkmane zvolit' štandardné nastavenie ekvalizéra.

Nabíjanie Walkmana

Podrobnosti pozri na obrázku **D**.

1 Kábel DIGITAL MEDIA PORT pripojte do konektora DIGITAL MEDIA PORT na zariadení (séria DAV atď.) (3**).**

2 Zapnite zariadenie s konektorom DIGITAL MEDIA PORT.

3 Položte Walkman na vrch adaptéra, čím ho pripojíte ku konektoru WM-PORT (4**).**

Nabíjanie sa začne. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od modelu Walkmana. Podrobnosti sú uvedené v návode na použitie Walkmana.

Poznámka

Ak je zariadenie s konektorom DIGITAL MEDIA PORT v režime STANDBY, Walkman sa nebude nabíjať.

Technické údaje

Konektory	Konektor WM-PORT (22-pinový) (Pre Walkman) Konektor DIGITAL MEDIA PORT (18-pinový) (Pre zariadenie s konektorom DIGITAL MEDIA PORT)
Menovité napätie	DC 5 V
Spotreba prúdu	0,7 A
Rozmery	Cca 80 mm × 25 mm (priemer × výška) (bez kábla DIGITAL MEDIA PORT)
Dĺžka kábla DIGITAL MEDIA PORT	2 m
Hmotnosť	Cca 210 g (vrátanie kábla DIGITAL MEDIA PORT)


Dodávané príslušenstvo


- Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (1)
- Návod na použitie (Tento návod)

Potrebné príslušenstvo (nedodávané)

- Walkman
Podrobnosti o prehrávačoch série Walkman, ktoré podporuje dok sú uvedené na nasledovných web-stránkach:
USA: <http://www.sony.com/walkmansupport/>
Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
Európa: <http://www.sonydigital-link.com/DNA/>
Ostatné krajiny: <http://www.css.ap.sony.com/>
- Držiak pre Walkman (dodávaná s Walkmanom)

“WALKMAN” a logo “WALKMAN” sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.

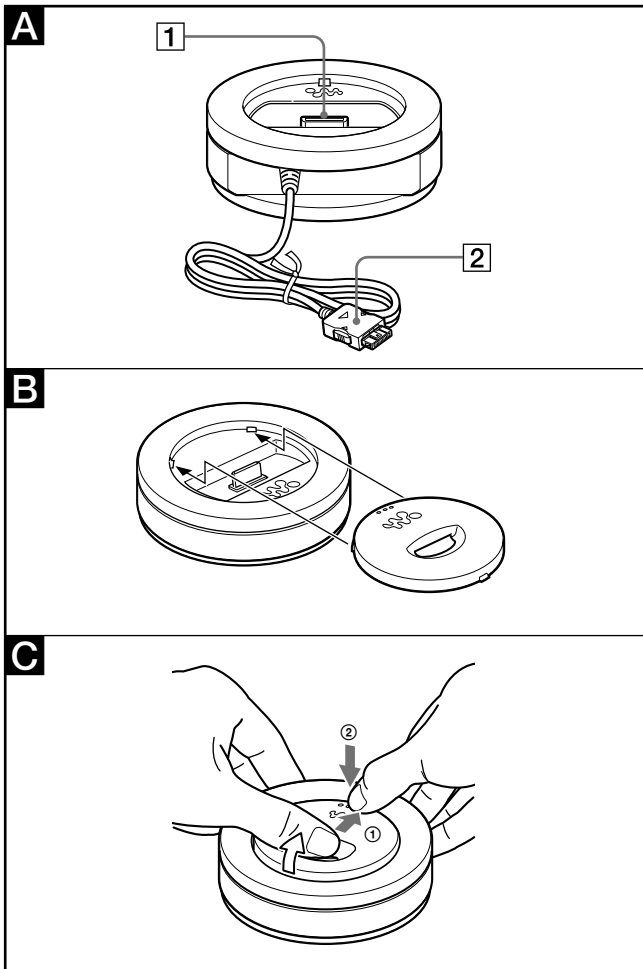

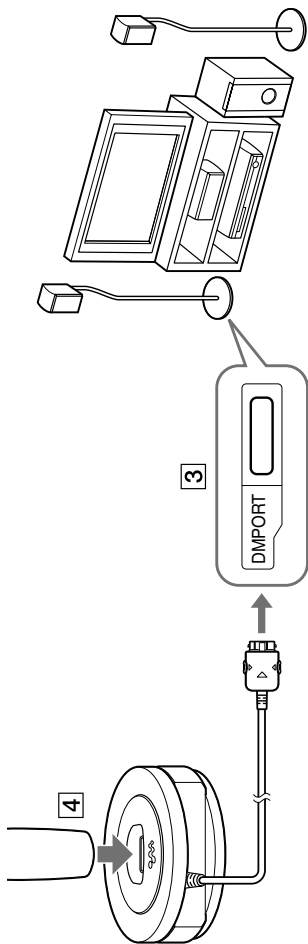D

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívne mu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.