

DIGITÁLNE RÁDIO
DAB/FM

Návod na použitie SK




©2013 Sony Corporation

XDR-S60DBP

Začínáme


1 Pripojte rádio k sieti a natiahnite anténu.

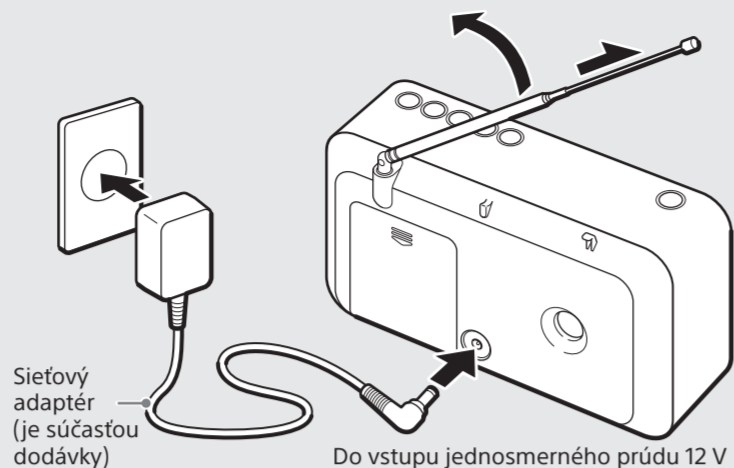

Sietový adaptér (je súčasťou dodávky)


Do vstupu jednosmerného prúdu 12 V

2 Zapnite rádio.

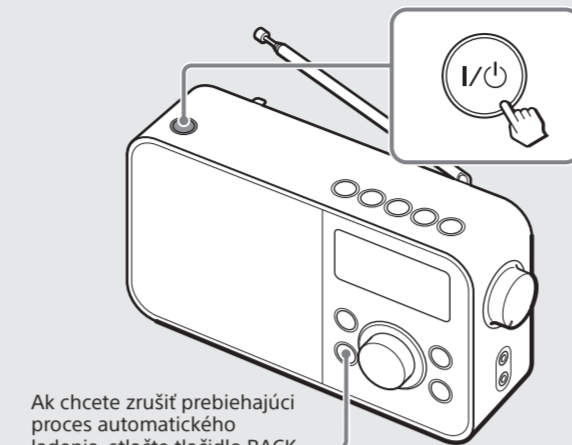

Ak chcete zrušiť prebiehajúci proces automatického ladenia, stlačte tlačidlo BACK.

Pri prvom zapnutí rádia sa automaticky vykoná automatické ladenie.




Môžete vybrať, či sa majú názvy staníc v pásme FM vyhľadať teraz alebo neskôr.

Tipy

- Ak chcete automatické ladenie vykonať znova neskôr, pozrite si časť Vytvorenie nového zoznamu staníc nižšie.
- Môžete sa rozhodnúť vyhľadať názvy staníc v pásme FM neskôr, pretože v závislosti od počtu staníc môže tento proces trvať dlho. Podrobné informácie o vyhľadávaní názvov staníc v pásme FM nájdete v časti Možnosti ponuky nastavení. ([MENU] → Edit FM Station List → Get FM Station Name)

3 Výberom položky Now alebo Later dokončíte automatické ladenie.

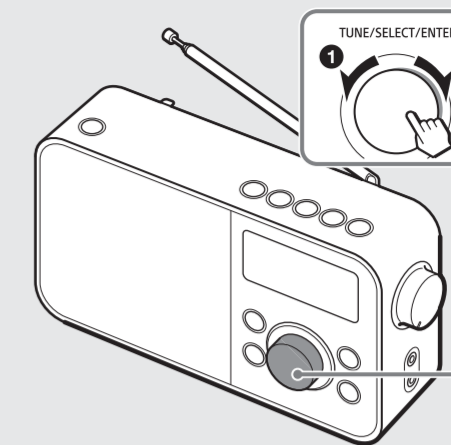


Otáčaním ovládacieho voliča (1) vykonajte výber a stlačte ovládaci volič (2).


Po dokončení automatického ladenia rádio vyhľadá prvú stanicu v zozname staníc v pásme DAB uloženú pri automatickom ladení.

Počúvanie rádia

1 Zapnite rádio.

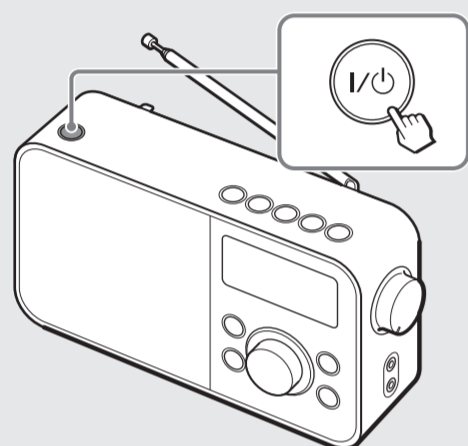


2 Vyberte pásmo (DAB alebo FM).

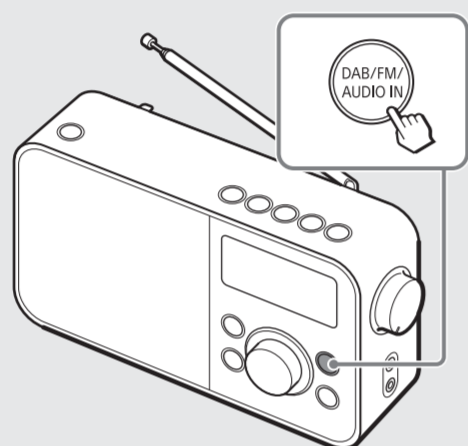

3 Vyberte požadovanú stanicu alebo službu.


Otáčaním ovládacieho voliča vykonajte výber a stlačte ovládaci volič.

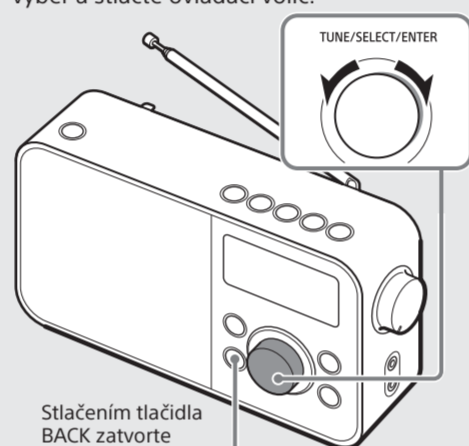

Stlačením tlačidla BACK zatvorte zoznam staníc.

Informácie o manuálnom ladení nájdete v časti Možnosti ponuky nastavení.

DAB

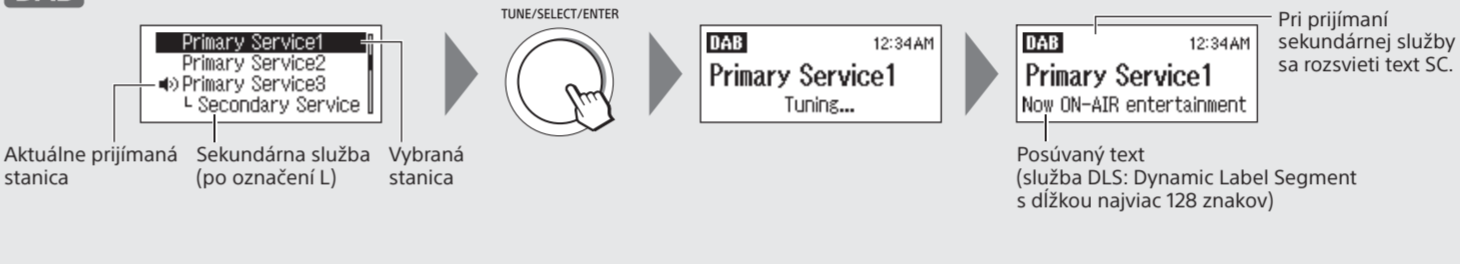


FM



Vytvorenie nového zoznamu staníc

Ak ste sa presunuli do iného regiónu alebo ak sa rádio resetuje, znova vykonajte automatické ladenie. Vyberte pásmo DAB alebo FM* a stlačte tlačidlo AUTO TUNE.

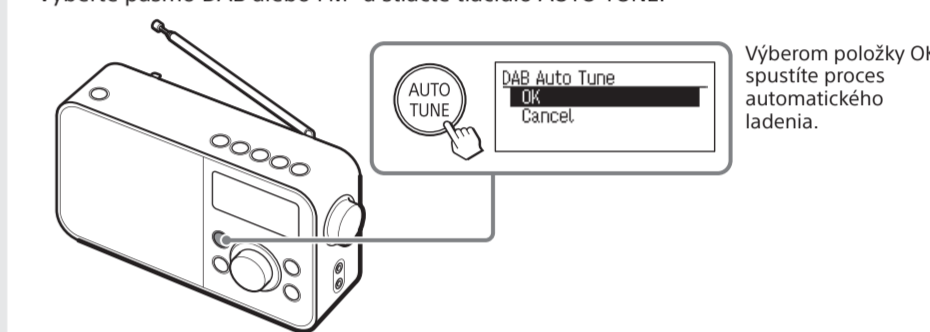

* Len vtedy, keď je režim ladenia nastavený na možnosť By Station List. Keď stlačíte tlačidlo AUTO TUNE v režime Manual Tune, spustí sa namiesto toho ladenie s vyhľadávaním. Podrobné informácie nájdete v časti Režim ladenia v pásme FM v kapitole Možnosti ponuky nastavení.

DAB



Rádio vyhľadá prvú stanicu v novom zozname staníc.

FM



Rádio vyhľadá prvú stanicu v novom zozname staníc.

Tipy týkajúce sa vyhľadávania názvov staníc v pásme FM

- Názvy staníc v pásme FM sa vyhľadávajú a ukladajú v rádiu počas počúvania ich vysielania, a to aj vtedy, ak ste ich nevyhľadali počas procesu automatického ladenia.
- V závislosti od stanice sa názvy staníc v pásme FM nemusia prenášať.

Poznámky


- Aktuálne uložený zoznam staníc sa po spustení procesu automatického ladenia vymaže.
- Keď je zobrazená ponuka nastavení, automatické ladenie sa nevykoná ani po stlačení tlačidla AUTO TUNE.

Ukladanie staníc


Oblíbené stanice môžete uložiť s priradením k 5 tlačidlám predvolieb. Do predvolieb môžete ku každému z 5 tlačidiel uložiť stanicu v pásme DAB aj FM.

1 Naladte požadovanú stanicu.

Postupujte podľa krokov č. 1 až 3 v časti Počúvanie rádia vyššie.

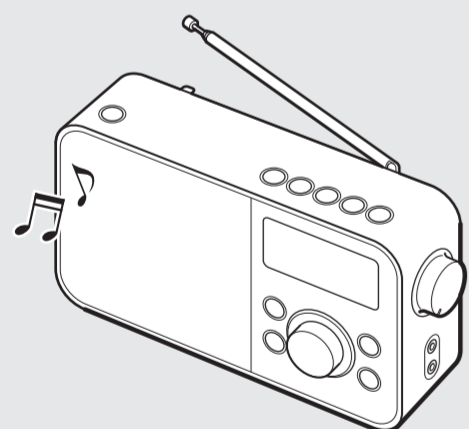

2 Stlačte a podržte požadované tlačidlo predvolby (1 – 5), kým sa na displeji nezobrazí hlásenie Stored to [PRESET x].

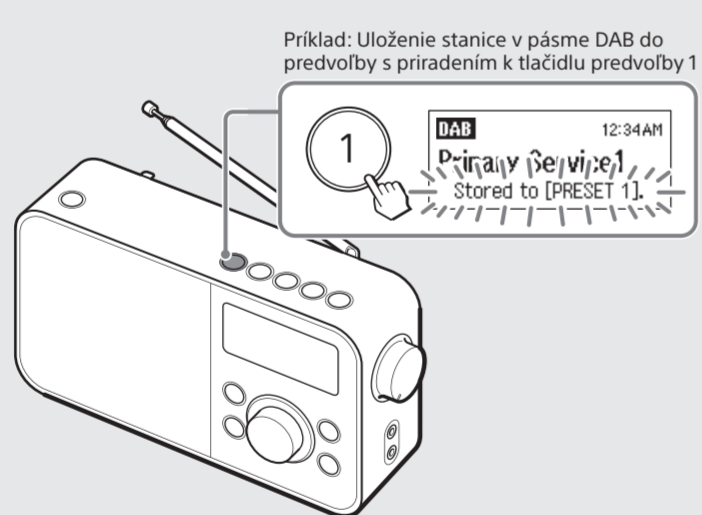

Príklad: Uloženie stanice v pásme DAB do predvolby s priradením k tlačidlu predvolby 1

3 Zopakovaním krokov č. 1 a 2 uložte do predvolby ďalšiu stanicu.


Zmena predvolenej stanice

- 1 Naladte novú stanicu.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo predvolby, ktoré chcete zmeniť, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie Stored to [PRESET x]. Predvolená stanica uložená pre vybrané tlačidlo sa nahradí novou.

Tip
Predvolené stanice zostanú v pamäti rádia aj po vykonaní automatického ladenia.

Počúvanie predvolenej stanice

1 Vyberte pásmo (DAB alebo FM).

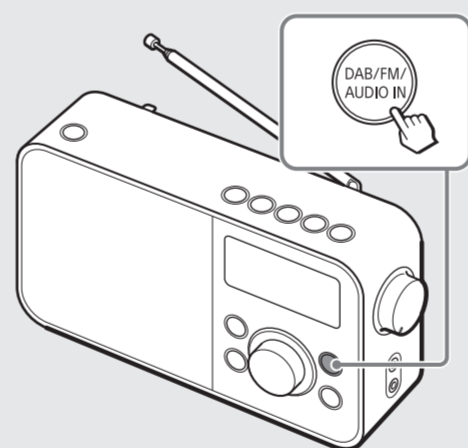

2 Stlačte požadované tlačidlo predvolby (1 – 5).



Príklad: Keď stlačíte tlačidlo predvolby 1

Poznámka

Ak chcete predísť náhodnej zmene predvolenej stanice, nedržte stlačené príslušné tlačidlo predvolby.

Počúvanie zvuku z externého zariadenia

1 K rádiu pripojte externé zariadenie.




Prenosný digitálny hudobný prehrávač atď.


Prepojovací kábel na prenos zvuku (nie je súčasťou dodávky)

Do konektora AUDIO IN

2 Zapnite rádio.

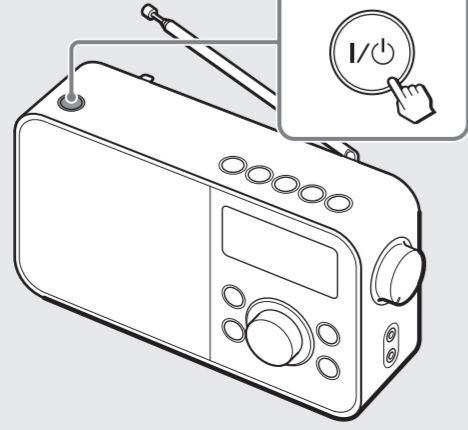

3 Vyberte položku AUDIO IN.

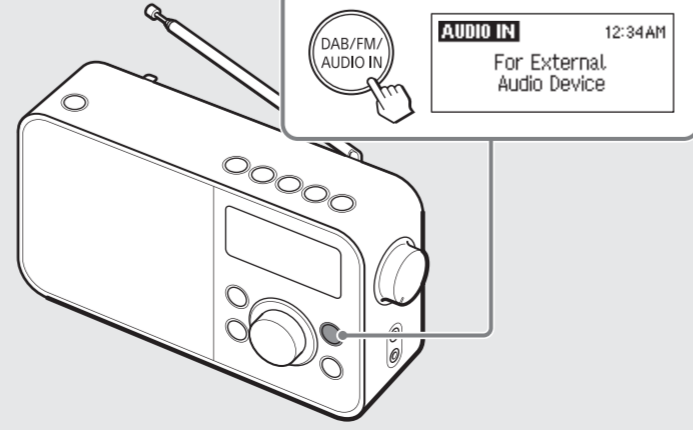


4 Spustíte prehrávanie požadovaného výberu na pripojenom zariadení.

Poznámky


- Keď je vybraná možnosť AUDIO IN a nie je k dispozícii žiadny vstup zvukového signálu, rádio sa približne po 20 minútach automaticky vypne.
- Keď je zdroj zvuku z konektora AUDIO IN pôvodne stereofónny, ľavý a pravý stereofónny kanál sa zmiešajú a výstup z reproduktora bude monofónny.

Nastavenie hlasitosti

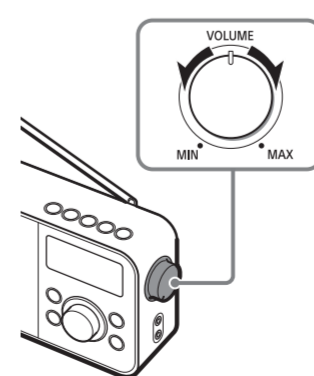

Počúvanie prostredníctvom slúchadiel

Pripojte slúchadlá so stereofónnym alebo monofónnym* minikonektorom (nie sú súčasťou dodávky).

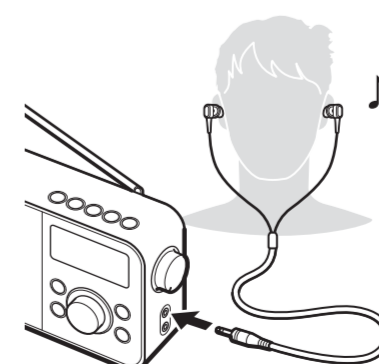


Do konektora (slúchadlá)

* Pri počúvaní stereofónneho zvuku pomocou monofónnych slúchadiel budete zvuk počuť len z ľavého kanála.

Používanie rádia s napájaním z batérií

Zatlačte na kryt priestoru pre batérie na mieste 1 a posuňte ho v smere šípky 2.

Najprv vložte stranu batérií s označením 1.

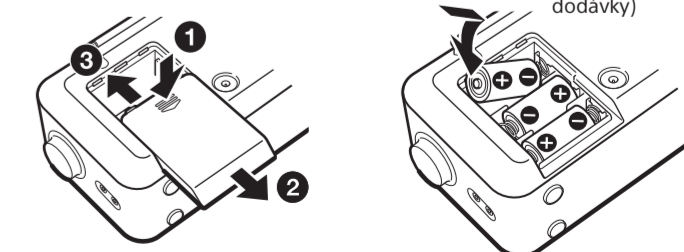

Kryt zatvoríte jeho posunutím v smere šípky 2, kým nezacvakne na miesto.

Tip

Keď je rádio napájané pomocou batérií, na displeji sa zobrazí symbol [battery icon].

Tri batérie typu LR14 (veľkosti C) (nie sú súčasťou dodávky)

