

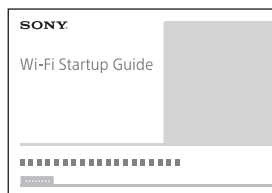
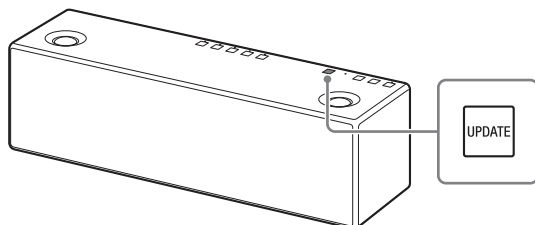
# SONY®

4-570-645-11(1) (CS-SK)

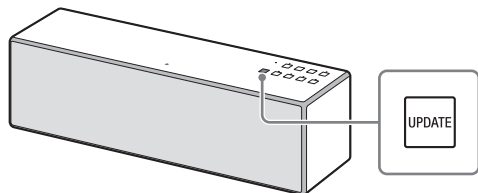


\* 4 5 7 0 6 4 5 1 1 \* (1)

## SRS-X99/SRS-X88

**(A)****(B)** SRS-X99

SRS-X88



### Česky

Pro stabilní a pohodlné používání této jednotky doporučujeme před jejím použitím provést aktualizaci softwaru.

## Aktualizace softwaru

### 1 Připojte jednotku k síti.

Podrobnosti naleznete v průvodci spuštěním Wi-Fi (samostatný dokument). (A)  
Pokud je nalezena nová verze softwaru, tlačítko UPDATE se rozsvítí oranžově. (B)

### 2 Klepněte na tlačítko UPDATE a podržte jej, dokud se neozve pípnutí.

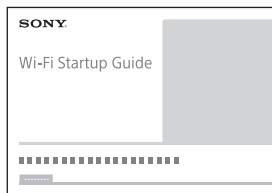
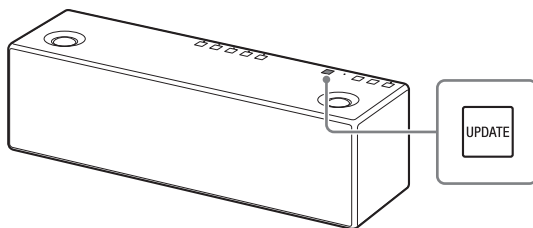
Po dokončení softwarové aktualizace tlačítko UPDATE zmizí a jednotka přejde do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu BLUETOOTH/Network.

SRS-X99:

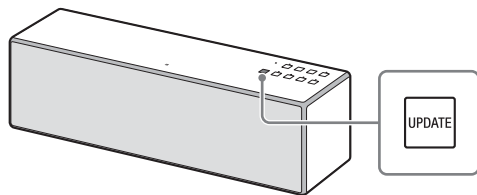
[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/)

SRS-X88:

[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)

**A****B** SRS-X99

SRS-X88



## Slovenčina

Na zabezpečenie stabilnej a pohodlnej prevádzky sa pred používaním odporúča aktualizovať softvér tohto systému.

## Aktualizácia softvéru

### 1 Pripojte systém k sieti.

Podrobné informácie nájdete v úvodnej príručke k sieti Wi-Fi (samostatný dokument). (A)

Ak sa nájde nová verzia softvéru, tlačidlo UPDATE sa rozsvieti na oranžovo. (B)

### 2 Ťknite na tlačidlo UPDATE a podržte ho, kým sa nezvze pípnutie.

Po dokončení aktualizácie softvéru tlačidlo UPDATE zmizne a systém prejde do pohotovostného režimu alebo do pohotovostného režimu pripojenia BLUETOOTH/siete.

SRS-X99:

[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/)

SRS-X88:

[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)