

SONY[®]

3-297-321-12(1)

Adaptér DIGITAL MEDIA PORT

SK Návod na použitie

TDM-NW10



DIGITAL
MEDIA
P O R T

Slovensky

Typový štítok je umiestnený na spodnej strane zariadenia.

Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest, ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.

Zariadenie umiestnite tak, aby bolo možné v prípade problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od elektrickej siete.

Informácie pre spotrebiteľov v USA

Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15 predpisov FCC. Prevádzka je podmienená splneniu dvoch podmienok: (1) Zariadenie nemôže spôsobovať rušivé interferencie a (2) zariadenie musí absorbovať všetky prijaté interferencie, vrátane interferencií, ktoré môžu spôsobiť neželanú prevádzku.

Upozorňujeme vás, že akoukoľvek manipuláciou so zariadením, ktorá nie je výslovne uvedená v tomto návode, sa zbavujete práva na prípadnú reklamáciu výrobku.

Použite záručný list "LIMITED WARRANTY" od spoločnosti Sony Electronics Inc.

Nasledujúca kapitola o predpisoch FCC sa vzťahuje len na modely určené pre trh v USA. Ostatné modely nemusia technickým predpisom FCC vyhovovať.

INFORMÁCIA

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje požiadavkám stanoveným pre digitálne zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov FCC. Tieto predpisy boli zavedené kvôli zabezpečeniu dostatočnej a primeranej ochrany proti rušeniu pri inštaláciách zariadení v obytných oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať výkon v oblasti rádiových frekvencií a ak nie je inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami, môže spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie. Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických prípadoch nevyskytne aj pri správnej inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo je možné overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom obvode, než je zapojený prijímač.
- Konzultovať problém s predajcom, prípadne so skúseným rádio/TV technikom.

UPOZORNENIE

Upozorňujeme vás, že akoukoľvek manipuláciou so zariadením, ktorá nie je výslovne uvedená v tomto návode, sa zbavujete práva na prípadnú reklamáciu výrobku.

Informácie pre spotrebiteľov v Európe

CE Označenie CE je platné len pre tie krajiny, v ktorých sa toto označenie vyžaduje. Týka sa to najmä krajín z Európskej hospodárskej zóny EEA (European Economic Area).

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí použite adresy poskytnuté v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.




**Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom)**

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívne mu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili. Použiteľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie

Časti a ovládacie prvky

A

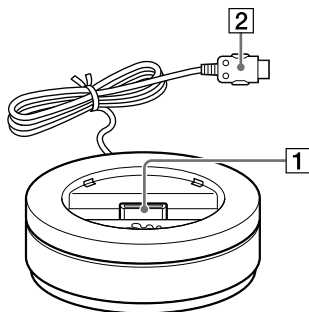


Podrobnosti pozri na obrázku **A**.


- 1 Konektor WM-PORT pre Walkman: Na pripojenie Walkmana k tomuto adaptéru.
- 2 Kábel DIGITAL MEDIA PORT pre AV systém

Príprava

B

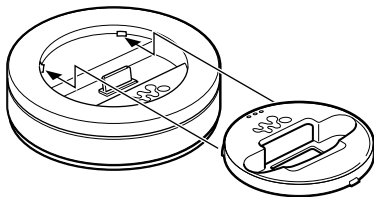

C

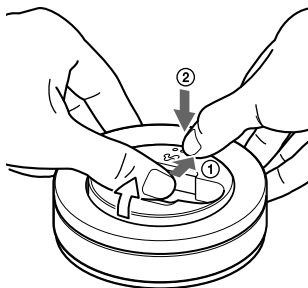

Podrobnosti pozri na obrázkoch **B**, **C**.

Inštalácia držiaka.

Ak chcete používať tento adaptér, upevnite naň držiak dodávaný s vašim Walkmanom. Držiak upevníte na adaptér tak, že najskôr napasujete dva výčnelky v blízkosti loga Walkman na držiaku do otvorov na adaptéri a potom zatlačíte druhú stranu držiaka nadol.


Ak chcete držiak zo zariadenia vybrať, zatlačte na otvor držiaka smerom k zadnej časti adaptéra ① a potom zvrchu silno zatlačte na časť s označením (○○○) ②.

Poznámka

V závislosti od modelu vášho Walkmana sa môže tvar držiaka líšiť.

Prepojenie s AV systémom

D

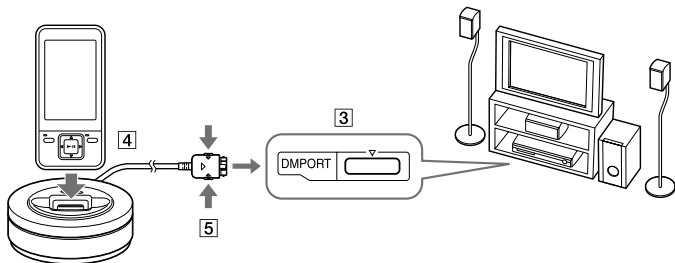

Podrobnosti pozri na obrázku **D**.

1 Kábel DIGITAL MEDIA PORT z adaptéra pripojte do konektora DIGITAL MEDIA PORT na AV systéme (**3**). Pred pripájaním musí byť AV systém vypnutý.

Kábel pripojte tak, aby boli označenia Δ zarovnané pri sebe.

2 Zapnite AV systém, ktorý je pomocou kábla DIGITAL MEDIA PORT prepojený s adaptérom a zvolte zdroj vstupného signálu DMPORT.

Podobnosti o nastavení funkcie DIGITAL MEDIA PORT pozri v návode na použitie AV systému.

3 Položte Walkman na vrch adaptéra, čím ho pripojíte ku konektoru WM-PORT (**4**).

Poznámka

Walkman umiestnite na adaptér pevne.






Odpojenie od AV systému

Pri od pájaní kábla DIGITAL MEDIA PORT od konektora na AV systéme stlačte obidve strany konektora kábla (**5**).

Ovládanie Walkmana

Walkman môžete ovládať pomocou ovládacích tlačidiel na pripojenom AV systéme a diaľkového ovládania AV systému.

Po prepnutí Walkmana do režimu na prehrávanie audio údajov môžete Walkman ovládať pomocou nasledovných tlačidiel.

Stlačte	Pre
	Spustenie prehrávania.
	Pozastavenie/zastavenie prehrávania.
	Prepnutie na nasledujúcu (predchádzajúcu) skladbu. Zatlačte a pridržite pre rýchly posun vpred (vzad).
	Rýchly posun vpred (vzad).
	Prepnutie na nasledujúci (predchádzajúci) priečinok.
VOLUME +/-	Nastavenie úrovne hlasitosti.

* V závislosti od modelu vášho Walkmana sa niektoré operácie nemusia vykonať alebo sa môžu líšiť.

Poznámky

- Pred ovládaním Walkmana s funkciou Bluetooth™ prostredníctvom AV systému funkciu Bluetooth vypnite.
- Ak sa vyskytnú určité problémy (napr. nie je počuť zvuk), odpojte a znova zapojte Walkman.
- Počas pripojenia adaptéra k AV systému, nie je do konektorov pre slúchadlá na Walkmane privedený žiadny zvukový signál.
- Ak ku zariadeniu pripojíte Walkman so zabudovaným FM tunerom, príjem FM vysielania môže byť obmedzený alebo podstatne zhoršený.
- Na Walkmane nastavte štandardný režim zvuku alebo režim zvuku bez úprav a efektov.
- Toto zariadenie nepodporuje výstup video signálu.
- Na ovládanie úrovne hlasitosti používajte ovládacie tlačidlá na pripojenom AV systéme alebo diaľkovom ovládaní AV systému. Úroveň hlasitosti nenastavujte pomocou tlačidiel na Walkmane.

Nabíjanie akumulátora Walkmana

Podrobnosti pozri na obrázku **D**.

1 Zapnite AV systém.

2 Položte Walkman na vrch adaptéra, čím ho pripojíte ku konektoru WM-PORT (4).

Nabíjanie sa začne. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od modelu Walkmana. Podrobnosti sú uvedené v návode na použitie Walkmana.

Poznámka

V závislosti od pripojeného AV systému sa akumulátor Walkmana nebude nabíjať, ak je AV systém v režime STANDBY.

Poznámky k používaniu

- Zariadenie nevystavujte:
 - Extrémne vysokým a nízkym teplotám
 - Prachu, nečistotám a piesku
 - Vysokej vlhkosti
 - Vibráciám
 - Silným magnetickým poľiam
 - Mechanickým nárazom
 - Priamemu slnečnému žiareniu (na dlhší čas)
- Zariadenie neumiestňujte na nestabilný povrch. Zariadenie môže spadnúť a môže dôjsť k poraneniu alebo poškodeniu zariadenia.
- So zariadením manipulujte tak, aby vám nespadlo.
- Buďte opatrný, aby kovové časti tohto zariadenia neprišli do kontaktu so žiadnymi kovovými predmetmi. Môže dôjsť ku skratu a zariadenie sa môže poškodiť.
- Ak je kábel zariadenia poškodený alebo zariadenie spadlo a poškodilo sa, nepoužívajte ho.
- Kovové kontakty na zariadení udržiavajte vždy čisté.
- Zariadenie nerozoberajte a nemodifikujte.
- Zariadenie umiestňujte ďalej od TV alebo rádio prijímačov, pretože môže dôjsť k rušeniu príjmu signálu.

Čistenie

Povrch zariadenia čistíte jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín, pretože môže dôjsť k poškodeniu povrchu zariadenia.

Dodávané príslušenstvo

- Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (1)
- Návod na použitie (Tento návod)

Potrebné príslušenstvo (nedodávané)

- Walkman
Podrobnosti o prehrávačoch série Walkman, ktoré sú kompatibilné s adaptérom sú uvedené na nasledovných web-stránkach:
USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>
Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport>
Európa: <http://support.sony-europe.com/DNA>
Ázia: <http://www.sony-asia.com/support>
Latinská Amerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>
- Držiak pre Walkman (dodávaný s Walkmanom)

“WALKMAN” a logo “WALKMAN” sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.

Výraz a logá Bluetooth vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a všetky takéto označenia používa spoločnosť Sony Corporation na základe licencie. Ostatné obchodné značky a ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

“DIGITAL MEDIA PORT” a “DMPOR” sú označenia pre štandard, ktorý sa používa na prepojenie rôznych prenosných audio zariadení s AV zariadeniami od spoločnosti Sony Corporation.

Technické údaje

Konektory Konektor WM-PORT (22-pinový) (Pre Walkman)
Konektor DIGITAL MEDIA PORT (18-pinový)
(Pre zariadenie s konektorom DIGITAL MEDIA PORT)

Menovité napätie
Jednosmerné (DC) 5 V

Prúdová záťaž
0,7 A

Rozmery Cca 80 mm × 25 mm (priemer × výška)
(bez kábla DIGITAL MEDIA PORT)

Dĺžka kábla DIGITAL MEDIA PORT
Cca 1,5 m

Hmotnosť Cca 180 g (vrátanie kábla DIGITAL MEDIA PORT)

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



**Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom).**

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívne mu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,

ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.