





Návod k montáži reproduktorů Sprievodca inštaláciou reproduktorov

BDV-EF200

©2011 Sony Corporation


Montáž reproduktorů na zeď Inštalácia reproduktorov na stenu

1

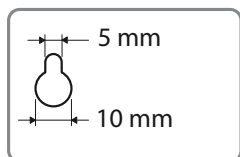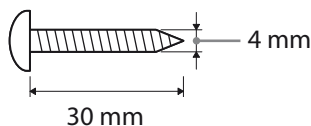


Otvor v zadní části reproduktoru
Otvor na zadnej strane reproduktora

2

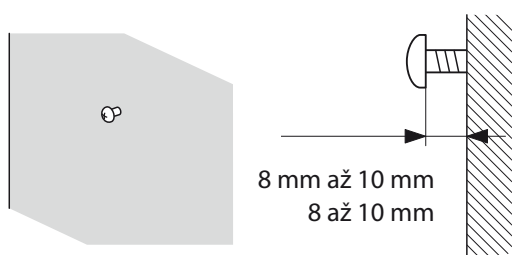

3

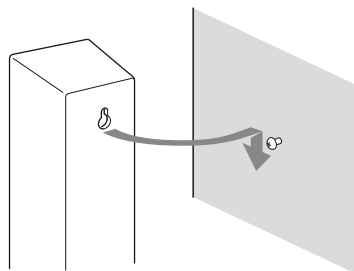

Pozor

- V železářství nebo u montéra zjistěte, jaké šrouby máte s ohledem na materiál zdi použít.
- Použijte takové šrouby, které jsou vhodné vzhledem k materiálu a pevnosti zdi. Sádrokartonové zdi jsou velmi křehké, proto upevněte šrouby k nosníku a poté je upevněte do zdi. Reprodukory namontujte na kolmou a plochou zeď v místě jejího zpevnění.
- Společnost Sony není zodpovědná za jakékoli nehody či poškození způsobené nesprávnou montáží, nedostatečnou pevností zdi nebo použitím nevhodného šroubu, přírodní katastrofou apod.

1 Připravte šrouby (nejsou součástí dodávky), které odpovídají otvorům na zadní straně jednotlivých reproduktorů.

2 Upevněte šrouby do zdi.

Mezi zdí a hlavou šroubu nechte prostor přibližně 8 mm až 10 mm.

3 Zavěste reproduktory na šrouby.

Slovenčina

Upozornenie

- Obráťte sa na predajcu skrutiek alebo odborníka na inštaláciu, aby ste získali informácie o materiáli steny alebo skrutkách, ktoré máte použiť.
- Použite skrutky, ktoré sú vhodné pre materiál steny a jej pevnosť. Keďže stena zo sadrokartónu je výnimočne krehká, pripevnite skrutky bezpečne do nosníka a potom do steny. Reprodukory nainštalujte na zvislú a rovnú spevnenú stenu.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za nehody ani škody spôsobené nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou pevnosťou steny alebo nesprávnou inštaláciou skrutiek, prírodnými katastrofami atď.

1 Pripravte si skrutky (nedodávajú sa) vhodné pre otvor na zadnej strane každého reproduktora.

2 Pripevnite skrutky do steny.

Medzi stenou a hlavičkou skrutky nechajte priestor 8 až 10 mm.

3 Zaveste reproduktory na skrutky.