




Multi Disc Player

Autorádio s multidiskovým prehrávačom

SK Montáž/Zapojenia

MEX-DV1000

© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

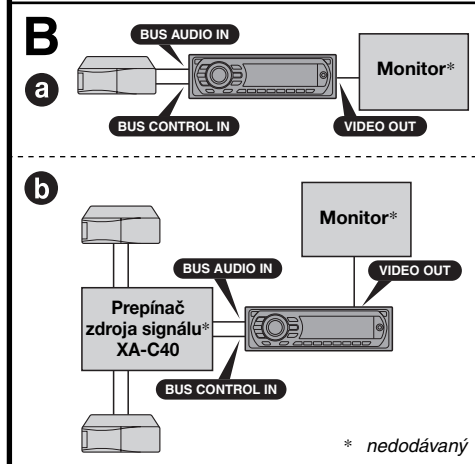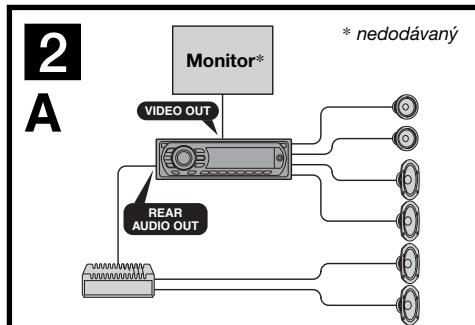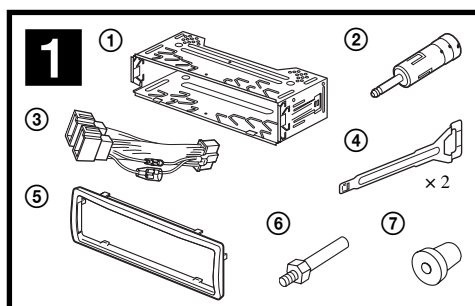

Upozornenia

- Toto zariadenie je určené pre prevádzku s jednosmerným napätím 12 V DC s uzemneným záporným pólom.
- Dávajte pozor, aby ste neprevikli žiadne káble pod skrutku, alebo medzi akýchkoľvek pohyblivých častí (napríklad koľajnicky sedadiel).
- Pred vykonaním zapojenia vypnite zapaľovanie, aby nedošlo ku skratu.
- K zariadeniu najskôr pripojte napájací kábel ③ a reproduktory, až potom pripojte prídavný konektor napájania príslušenstva v automobile.
- **Všetky uzemňovacie vodiče pripojte na spoločné uzemňovacie miesto.**
- Všetky voľné nezapojené káble izolujte izolačnou lepiacou páskou.


Poznámky k napájacímu káblu (žltý)

- Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo zariadeniami, musí byť napájací okruh v automobile dimenzovaný na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet hodnôt všetkých poistiek vo všetkých zapojených zariadeniach.
- Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný okruh, pripojte zariadenie priamo na autobateriu.

Zoznam častí 1

- Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú číslam uvádzaným v pokynoch pre montáž.
- Pri zakúpení je konzola ① aj ochranný kryt ② nasadený na zariadení. Pred montážou zariadenia pomocou uvoľňovacích kľúčov ④ zo zariadenia zložte konzolu ① aj ochranný kryt ②. Podrobnosti pozri v časti "Zloženie ochranného krytu a konzoly (6)" ďalej v texte.
- **Uvoľňovacie kľúče ④ uschovajte pre budúce použitie, napr. pre demontáž zariadenia z automobilu.**


Upozornenie
S konzolou ① manipulujte opatrne, aby nedošlo k poraneniu vašich prstov.

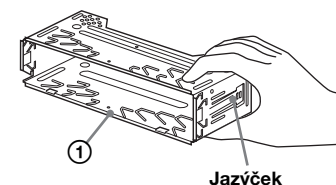

Poznámka
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky po oboch stranách konzoly ① dovnútra cca 2 mm. Ak jazýčky nevyhnete, alebo vyhnete smerom von, zariadenie nenamontujete bezpečne a môže sa vysunúť.

Príklad zapojenia 2

- **Poznámky (2-A)**
Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred pripojením zosilňovača.
- Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate vstavaný zosilňovač.
- **Rada (2-B-1)**
Pre pripojenie dvoch alebo viacerých CD meničov je potrebný prepínač zdroja XA-C40 (nedodávaný).

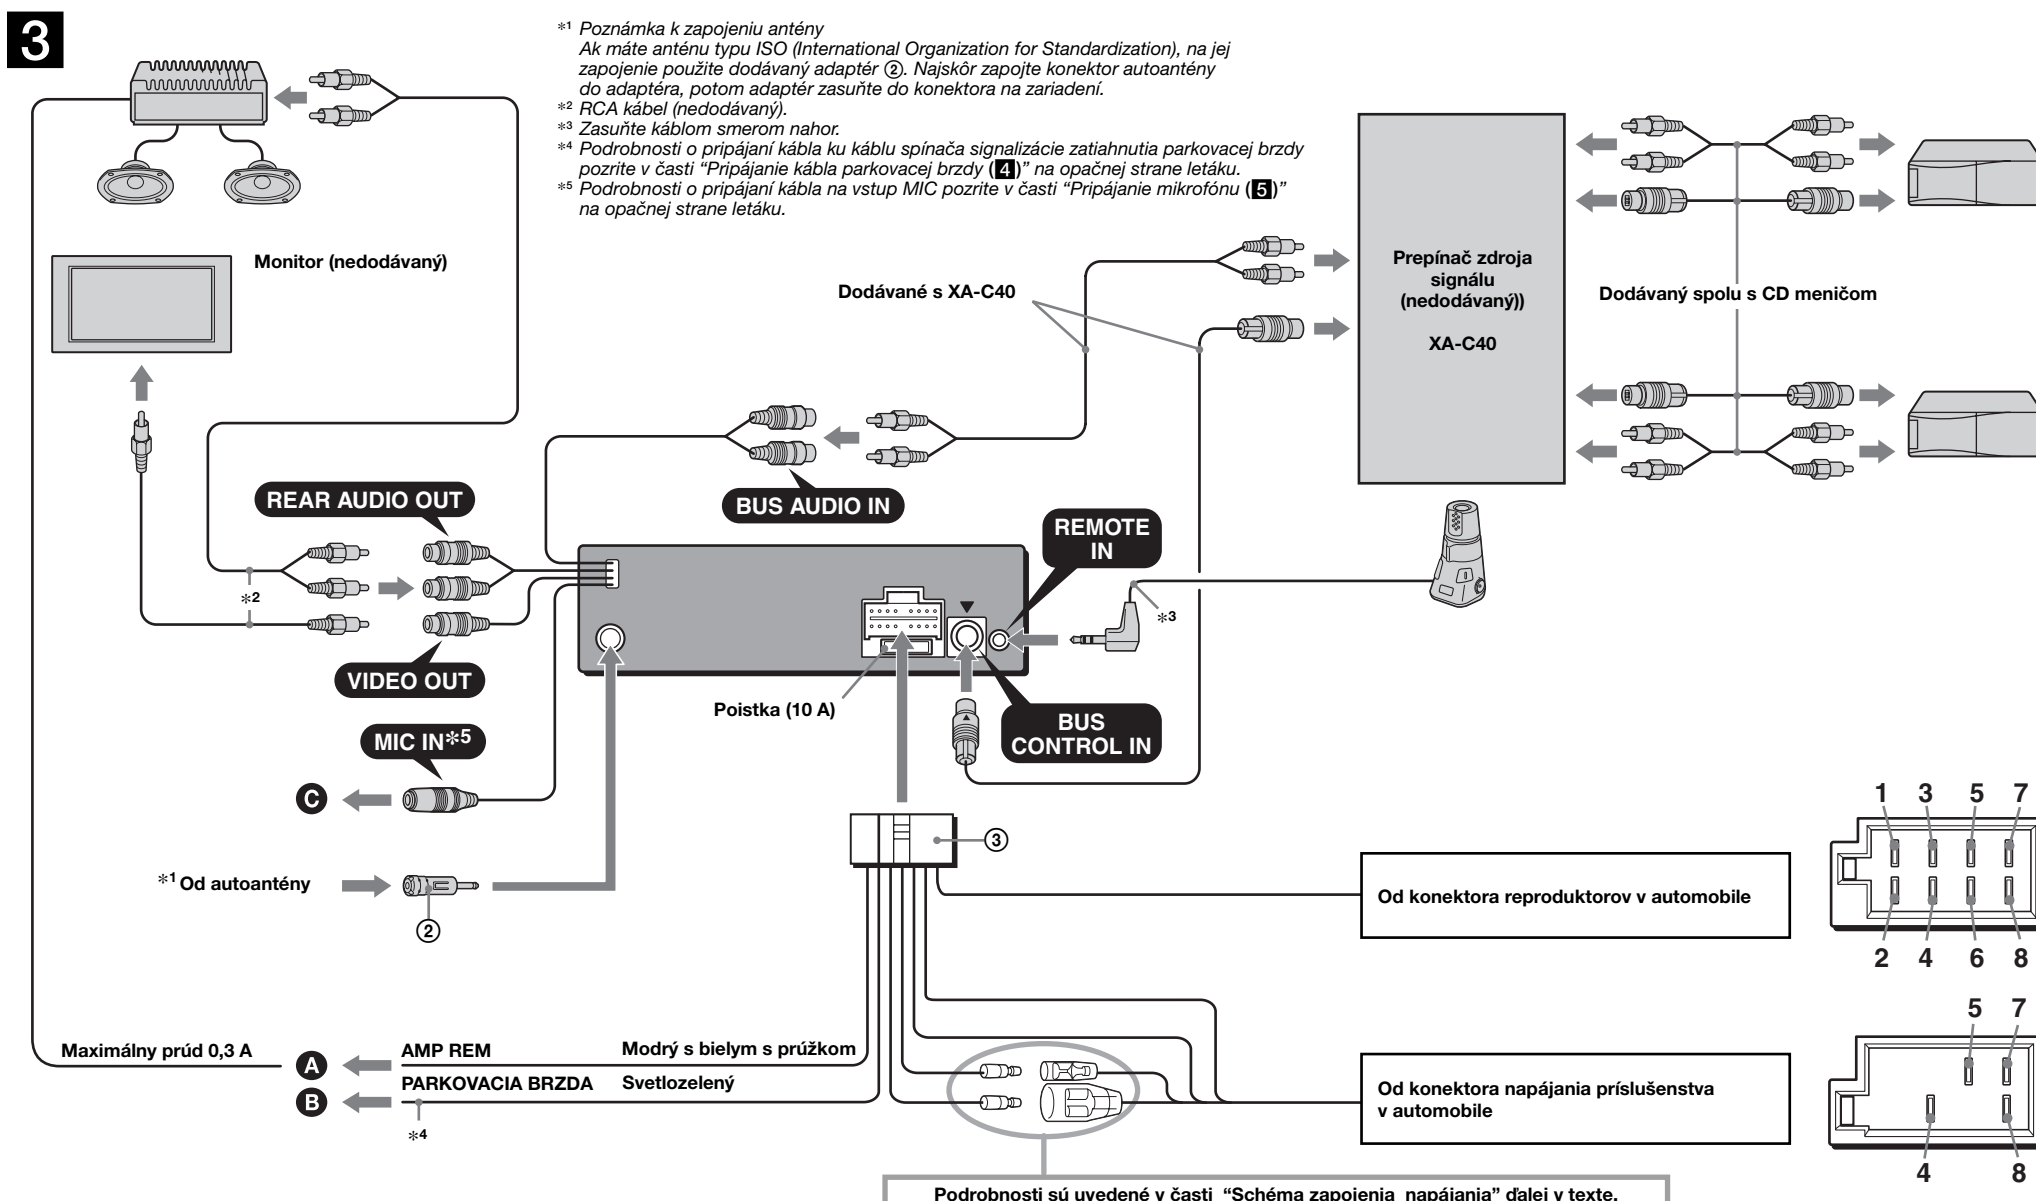

- *1 Poznámka k zapojeniu antény
Ak máte anténu typu ISO (International Organization for Standardization), na jej zapojenie použite dodávaný adaptér ②. Najskôr zapojte konektor autoantény do adaptéra, potom adaptér zasunúť do konektora na zariadení.
- *2 RCA kábel (nedodávaný).
- *3 Zasuňte káblom smerom nahor.
- *4 Podrobnosti o pripájaní kábla ku káblu spínača signalizácie zatiahnutia parkovacej brzdy pozrite v časti "Pripájanie kábla parkovacej brzdy (4)" na opačnej strane letáku.
- *5 Podrobnosti o pripájaní kábla na vstup MIC pozrite v časti "Pripájanie mikrofónu (5)" na opačnej strane letáku.









Konektor pre napájanie príslušenstva v automobile

4	Žltý	nepretržitý zdroj napájania	7	Červený	spínaný zdroj napájania
5	Modrý	ovládanie elektrickej výsuvnej antény	8	Čierny	uzemnenie

Pozície 1, 2, 3 a 6 nemajú kolíky.

1	Fialový	+	Reproduktor, zadný, pravý	5	Biely	+	Reproduktor, predný, ľavý
2	Fialový	-	Reproduktor, zadný, pravý	6	Biely	-	Reproduktor, predný, ľavý
3	Sivý	+	Reproduktor, predný, pravý	7	Zelený	+	Reproduktor, zadný, ľavý
4	Sivý	-	Reproduktor, predný, pravý	8	Zelený	-	Reproduktor, zadný, ľavý

Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.

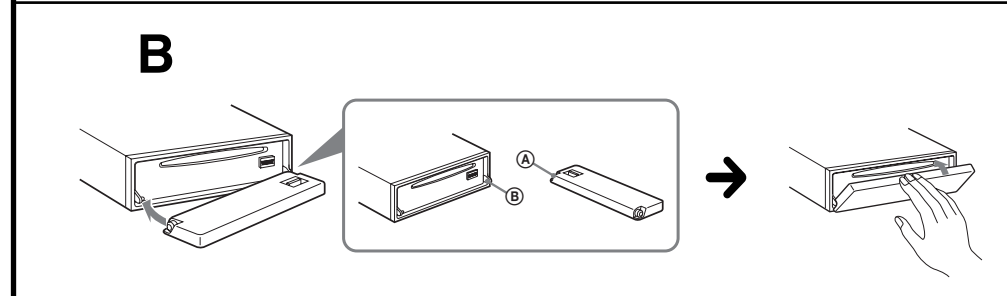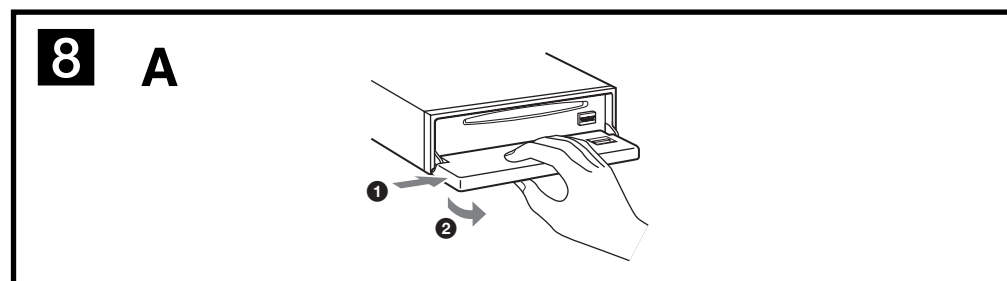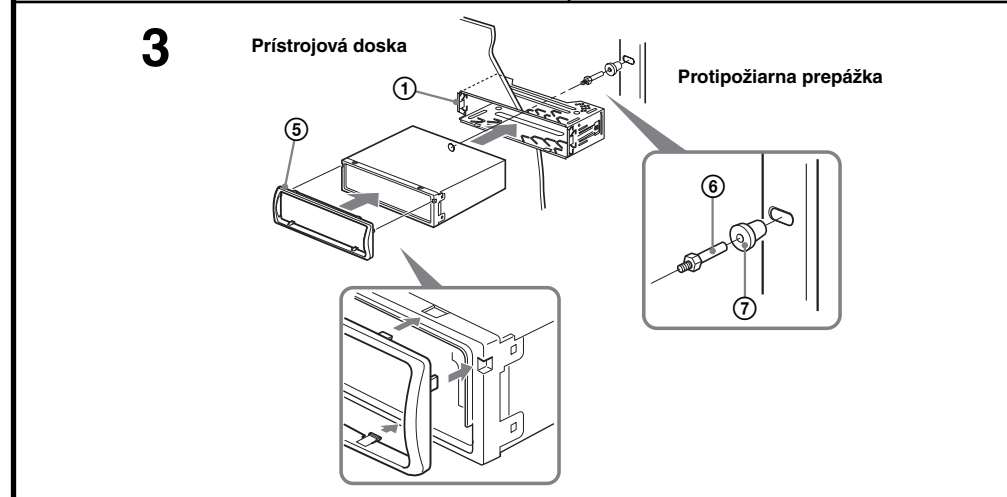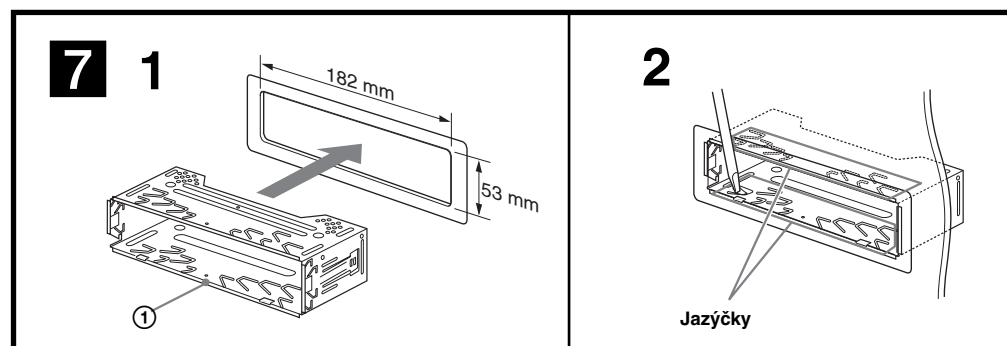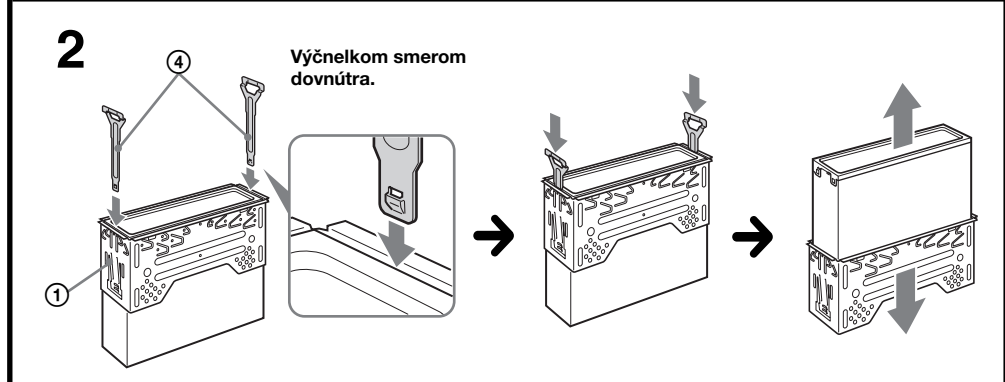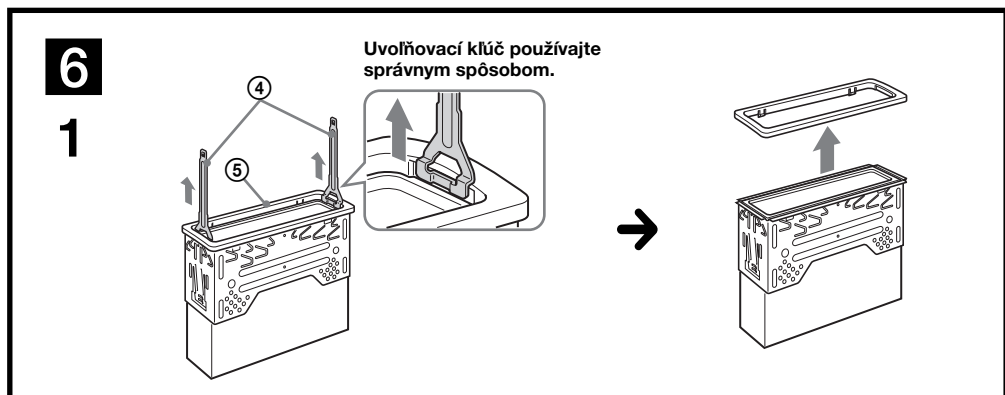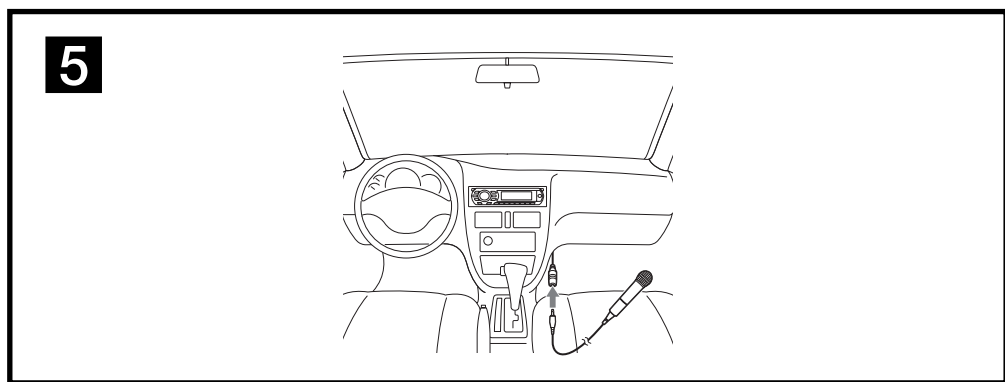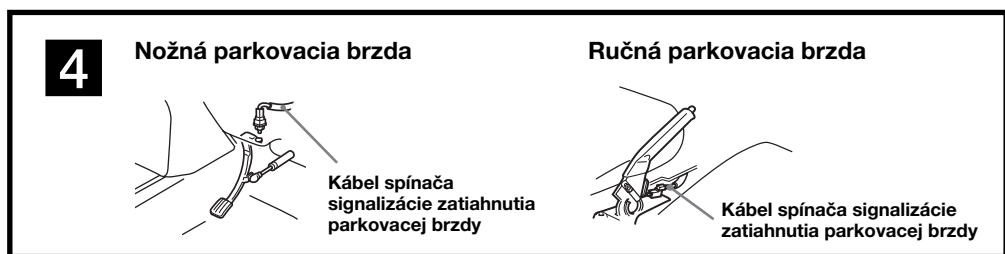

Zobrazenie pripojenia 3

A Do konektora AMP REMOTE IN voliteľného výkonového zosilňovača
Zapojenie je určené iba pre zosilňovače. Zapojenie akýchkoľvek iných zariadení môže zariadenie poškodiť.

B Ku káblu spínača signalizácie zatiahnutia parkovacej brzdy

C K mikrofónu (nedodávaný)

Výstraha

Ak vlastníte elektrickú anténu bez spínacieho relé, jej pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného kábla ③ môže dôjsť k poškodeniu antény.

Poznámky k napájaciemu a dodávaným káblom

- Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu AF (Alternative Frequency - Alternatívne frekvencie) alebo TA (Traffic Announcement - Dopravné hlásenia), kábel pre ovládanie elektrickej antény (modrý) dodáva jednosmerné napätie +12 V.
- Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW anténou v zadnom/bočnom okne, je nutné napájací kábel antény (modrý) alebo napájací kábel príslušenstva (červený) pripojiť k napájacímu konektoru anténového zosilňovača. Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
- Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu bez spínacieho relé.

Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte

Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamätový okruh bude napájaný nepretržite aj po vypnutí zapalovania.

Poznámky k zapojeniu reproduktorov

- Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
- Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory poškodiť.
- Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu ani vzájomne nepripájajte konektory pravej a ľavej reproduktora.
- Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (-) konektoru pre reproduktory v automobile.
- Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
- Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov pre reproduktory môže poškodiť zariadenie.
- Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, v prípade, že je kábel so záporným pólom (-) pripojený súčasne k pravému aj ľavému reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre reproduktory vo vašom automobile.
- Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.

Poznámky k zapojeniu

- Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené, na displeji sa zobrazí hlásenie "FAILURE". V takomto prípade skontrolujte správnosť pripojení reproduktorov a zosilňovača.
- Ak na zadných sedadlách používate monitor, pripojte kábel spínača signalizácie zatiahnutia parkovacej k uzemňovaciemu miestu (uzemneniu).

Bezpečnostné upozornenia

- Miesto montáže zvolte tak, aby zariadenie neprekážalo vedeniu vozidla.
- Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo nadmernej teplote, ako napr. priamemu slnečnému žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
- Zariadenie bezpečne namontujte len pomocou dodávaného montážneho príslušenstva.

Nastavenie uhla montáže

Uhol montáže musí byť menší ako 45°.

Pripájanie kábla parkovacej brzdy 4

Kábel parkovacej brzdy (svetlozelý) z napájacieho kábla ③ pripojte ku káblu spínača signalizácie zatiahnutia parkovacej brzdy. Umiestnenie kábla okruhu signalizácie ručnej brzdy sa odlišuje podľa typu automobilu. Viac podrobností u umiestnení kábla vám poskytne predajca automobilu alebo predajca spoločnosti Sony.

Pripájanie mikrofónu 5

Príklad zapojenia

Poznámky

- Bez ohľadu na to, či kábel MIC používate alebo nie, umiestnite ho tak, aby neprekážal pri vedení automobilu. Ak kábel vediete v blízkosti nŕh, zabezpečte ho napríklad káblowymi úchytkami.
- Režim Karaoke je počas vedenia nedostupný.

Zloženie ochranného krytu a konzoly 6

Pred montážou zariadenia zo zariadenia zložte ochranný kryt ⑤ aj konzolu ①.

- 1** **Vyberte predný ochranný kryt ⑤.**
 - ① Vložte uvoľňovacie kľúče ④ do ochranného krytu ⑤.
 - ② Tahaním uvoľňovacích kľúčov ④ vyberte ochranný kryt ⑤.
- 2** **Vyberte konzolu ①.**
 - ① Obojva uvoľňovacie kľúče ④ zasuňte medzi konzolu ① a zariadenie tak, aby zacvakli.
 - ② Posúvaním postupne zložte konzolu ① zo zariadenia.

Príklad montáže 7

Montáž do prístrojovej dosky

Poznámky

- Ak je to potrebné, vyhnite tieto jazýčky smerom von (7-2).
- Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte ⑤ správne zapasovali do otvorov v zariadení (7-3).

Vybratie a nasadenie predného panela 8

Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.

8-A Vybratie predného panela

Pred vybratím predného panela stlačte najskôr tlačidlo (OFF). Stlačte (OPEN), potom predný panel potiahnite doprava a vytiahnite ľavú stranu.

8-B Nasadenie predného panela

Podľa obrázka nasadte časť (A) predného panela na časť (B) na zariadení a jemne zatlačte ľavú stranu panela.

Upozornenie pre prípad montáže v automobile bez pozície ACC

Nastavte funkciu automatického vypínania. Podrobnosti pozri v dodávanom návode na použitie. Zariadenie sa úplne a automaticky vypne v nastavenom čase po normálnom vypnutí, čím sa predíde vybitiu autobaterie. Ak nenastavíte funkciu automatického vypínania, po každom vypnutí zapalovania zatlačte a podržte (OFF), kým sa nevyhne displej.

Tlačidlo RESET 9

Po ukončení montáže a všetkých zapojení nezabudnite po vybratí predného panela stlačiť tlačidlo RESET pomocou špicatého predmetu, napr. guľkovým perom.

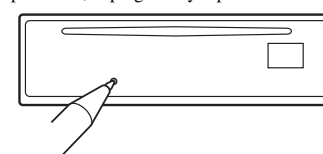


Schéma zapojenia napájania

Konektor napájania sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo vašom automobile skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy konektorov (obrázok nižšie). Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla na konektore napájania príslušenstva. Po dôkladnom prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode, obráťte sa na predajcu vášho automobilu.

Konektor napájania príslušenstva

a

4	Žltý	nepretržitý zdroj napájania
7	Červený	spínaný zdroj napájania

b

4	Žltý	spínaný zdroj napájania
7	Červený	nepretržitý zdroj napájania

c

Automobil bez pozície ACC na skrinke zapalovania